



Instrukcja montażu

2024-07-18

P1503_W

Norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Rozmiar: 2,30 x 2,05 m

Wielkość strefy bezpieczeństwa: 5,30 x 5,05 m

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 20,94 m²


Wysokość: 3,30 m

Wysokość upadku: 0,90 m


Wiek: 3+




Fundamentowanie

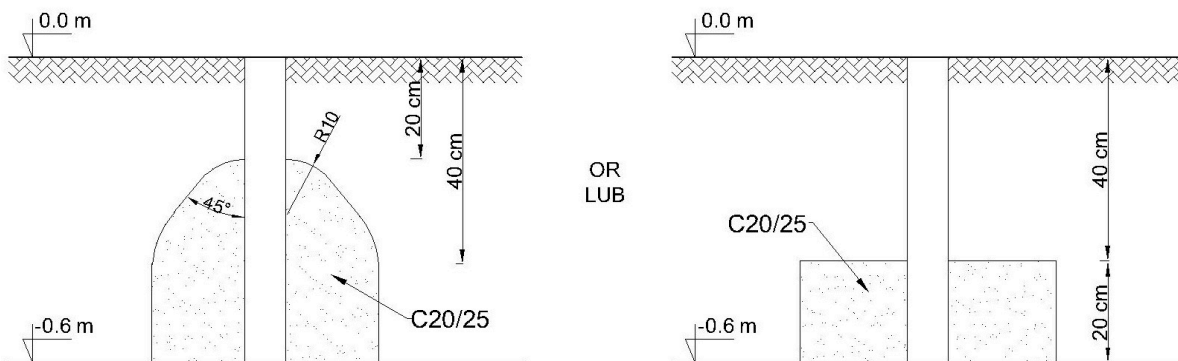




Fundamentowanie drewnianych słupów

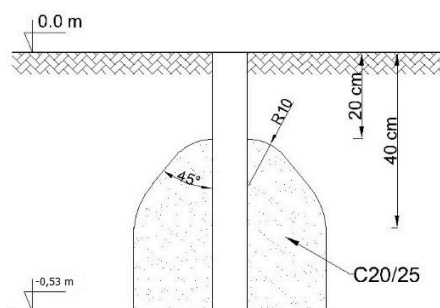


Rzut boczny





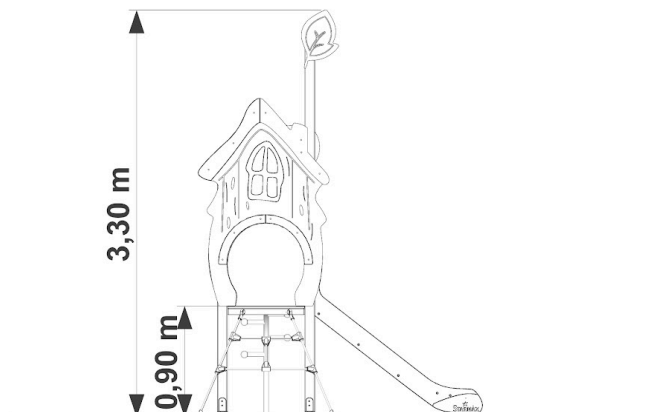


Lista modułów







Moduł	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
M1104_W	Podest kwadratowy - 3 mocowania		1
M1202_W	Zjeżdżalnia 90 kompletna		1
M1338_W	Oslona - Drażek		1
M1354_W	Drewniany płotek		1
M1361_W	Drewniany domek		1
M1362_W	Drewniany domek z biedronką		1
M1506	Wejście linowe 90		1
M1533	Wejście łukowe 90		1
M1710_W	Liść domku na drzewie		1
PW1503-01-04	Słupy do zestawu P1503_W		1


Lista elementów złącznych

Moduł	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
SPAX-8x40-A2	Wkręt 8x40 z łbem podkładkowym A2		22
DIN 986 - M8	Nakrętka kołpakowa M8 A2		3
ISO7089-M8-A2	Podkładka okrągła płaska M8 A2		9
ISO7380-2-M8x16-A2	Śruba M8x16 z łbem podkładkowym A2		5
SPAX-8x50-A2	Wkręt 8x50 z łbem podkładkowym A2		28
B-P0000-07	Kątownik montażowy paneli		6
ISO7380-2-M8x25-A2	Śruba M8x25 z łbem podkładkowym A2		6
DIN986-M8-A2	Nakrętka kołpakowa M8 A2		6
DIN986-M10-A2	Nakrętka kołpakowa M10 A2		2
ISO7089-M10-A2	Podkładka M10 A2		18

DIN934-M6	Nakrętka sześciokątna M6		3
ISO10642-M6X20-A2	Śruba M6x20 z łbem stożkowym A2		3
ISO7093-M6	Podkładka M6 poszerzana		3
ISO7380-2-M8x40-A2	Śruba M8x40 z łbem podkładowym A2		1
DIN 603 - M10 x 90	Śruba zamkowa M10x90		16
K02	Korek zabezpieczający płaski M10 M12		16
DIN 934 - M10	Nakrętka sześciokątna M10		16


Lista części

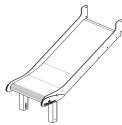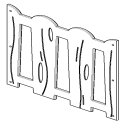Podzespół	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
M1104-01	Podest kwadratowy - 3 mocowania		1
M1202-01	Zjeżdżalnia 90		1
B-M1001-01	Blacha kotwiąca słup 80x80		5
M1338-01	Drażek		1
H-M1354-01	Drewniany płotek HDPE		1
M1361-01	Drewniany domek - skręcony		2
M1506-01	Wejście linowe 90		1
A-M1533-01	Wejście łukowe 90		1
H-M1710-01	Liść domku na drzewie		1
P0700-03	Kotwa do słupów drewnianych		4


P0403-80x80	Zaślepka 80x80 na belkę drewnianą		4
PW1502-01-12	Słupy drewniane do zestawu P1503_W		4

Kolejność montażu


Krok 1 - Wykopać otwory pod słupy
(wymiary i głębokość podane na str. 2).

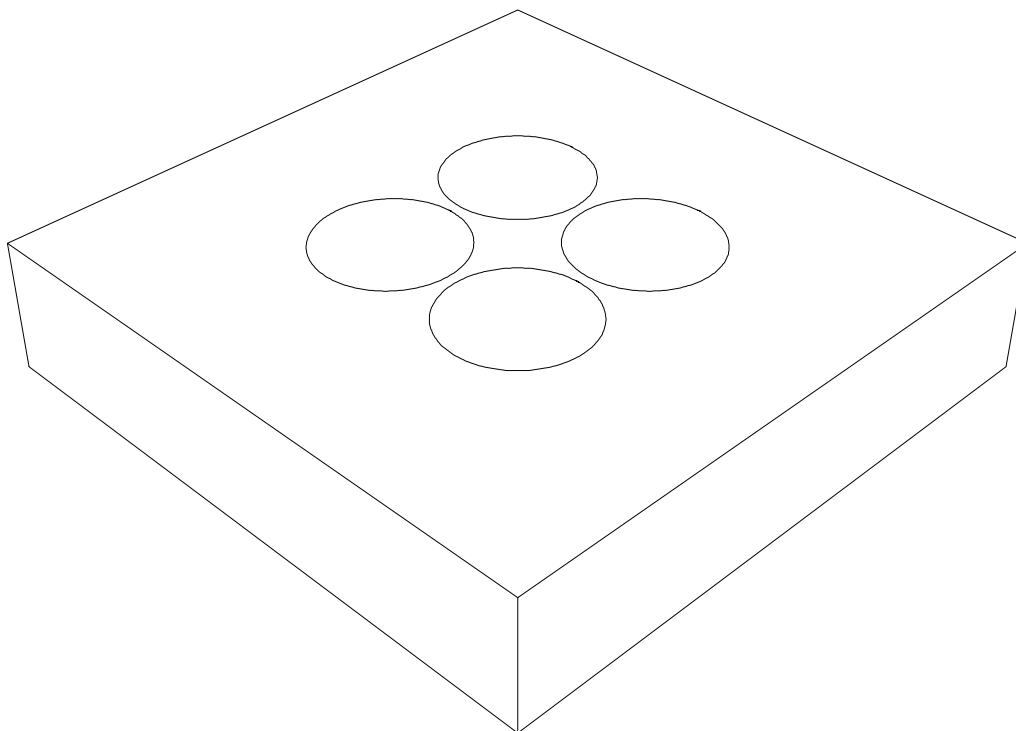


Krok 2 - Skręcić słupy zestawu z podestem
i umieścić go we wcześniej wykopanych otworach.

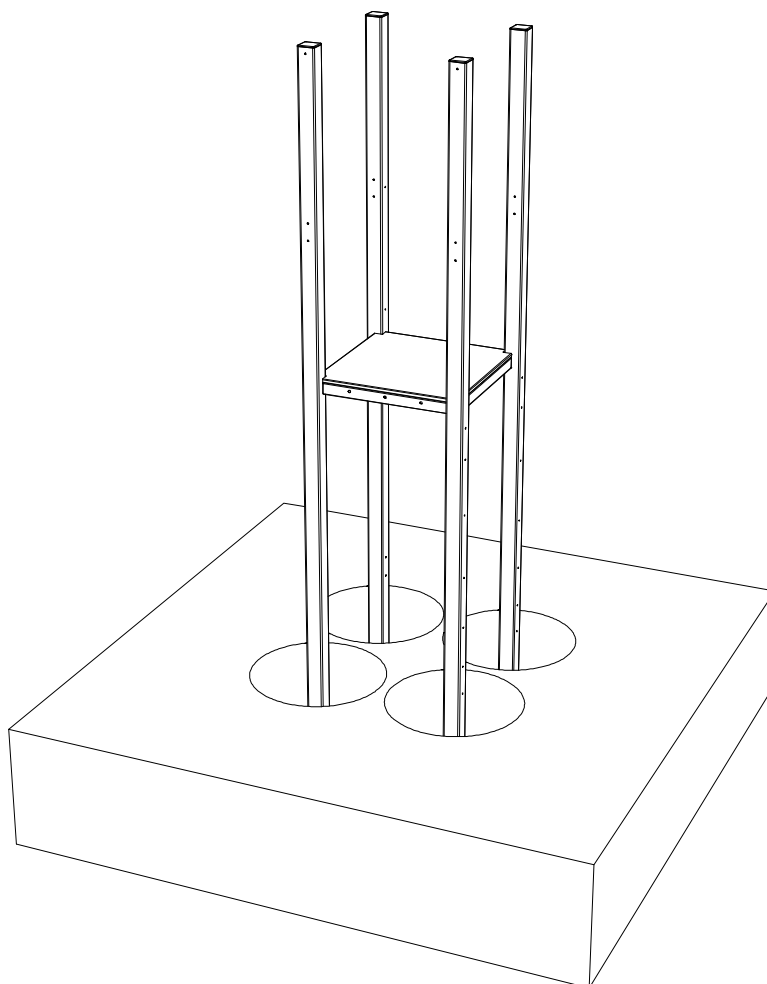


Krok 3 - Wstępnie skręcić wszystkie elementy składowe zestawu.

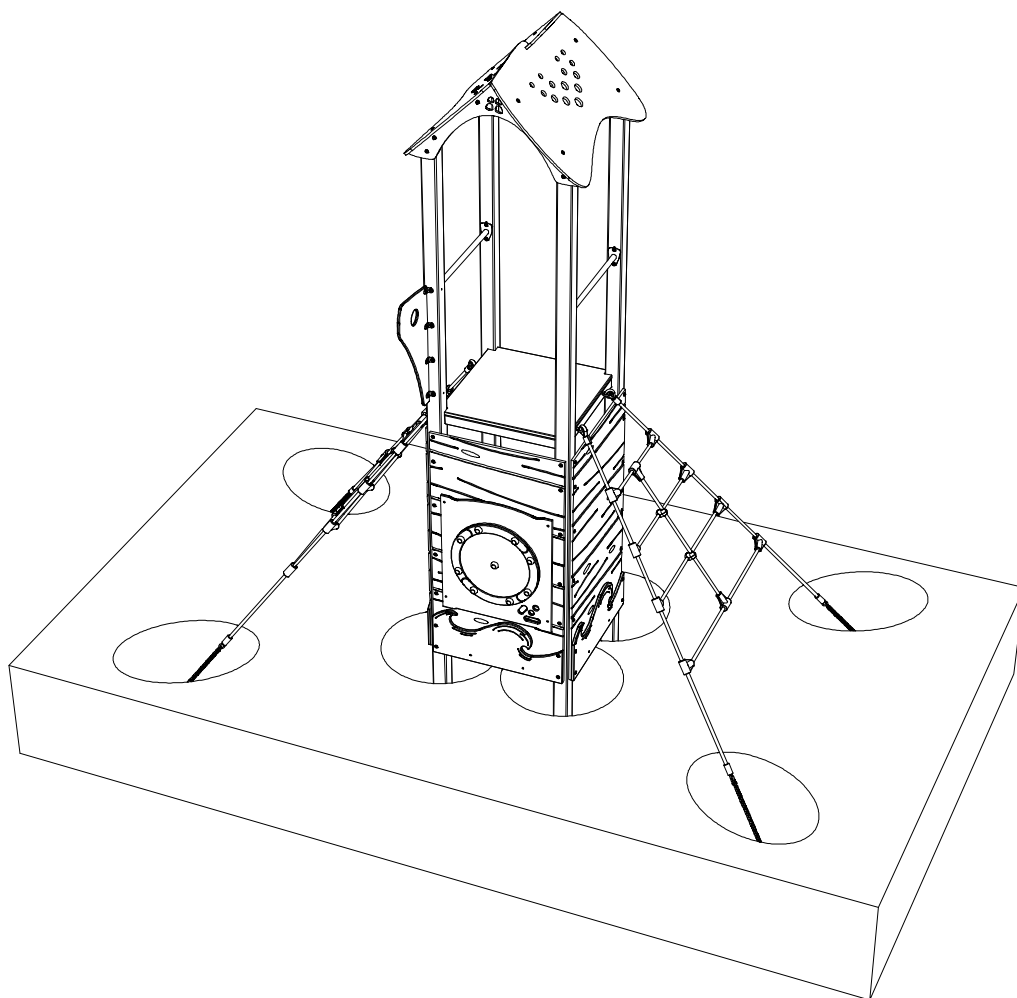



Krok 4 - Zalać wykopy betonem zgodnie ze specyfikacją podaną na str. 2.

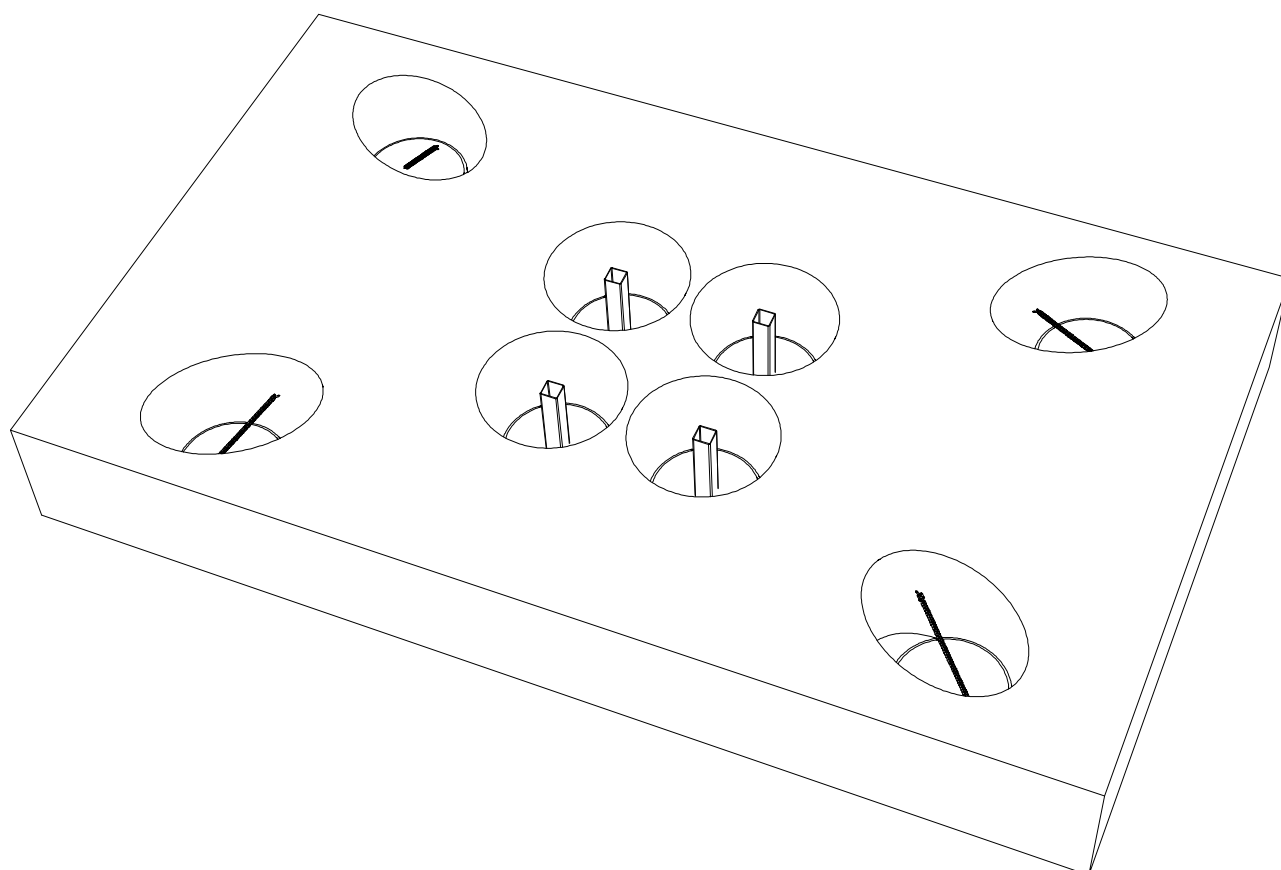


Krok 5 - Po odczekaniu do momentu zaschnięcia betonu dokręcić dokładnie wszystkie elementy składowe zestawu i zasypać wykopy. Przygotować odpowiednią nawierzchnię według projektu.

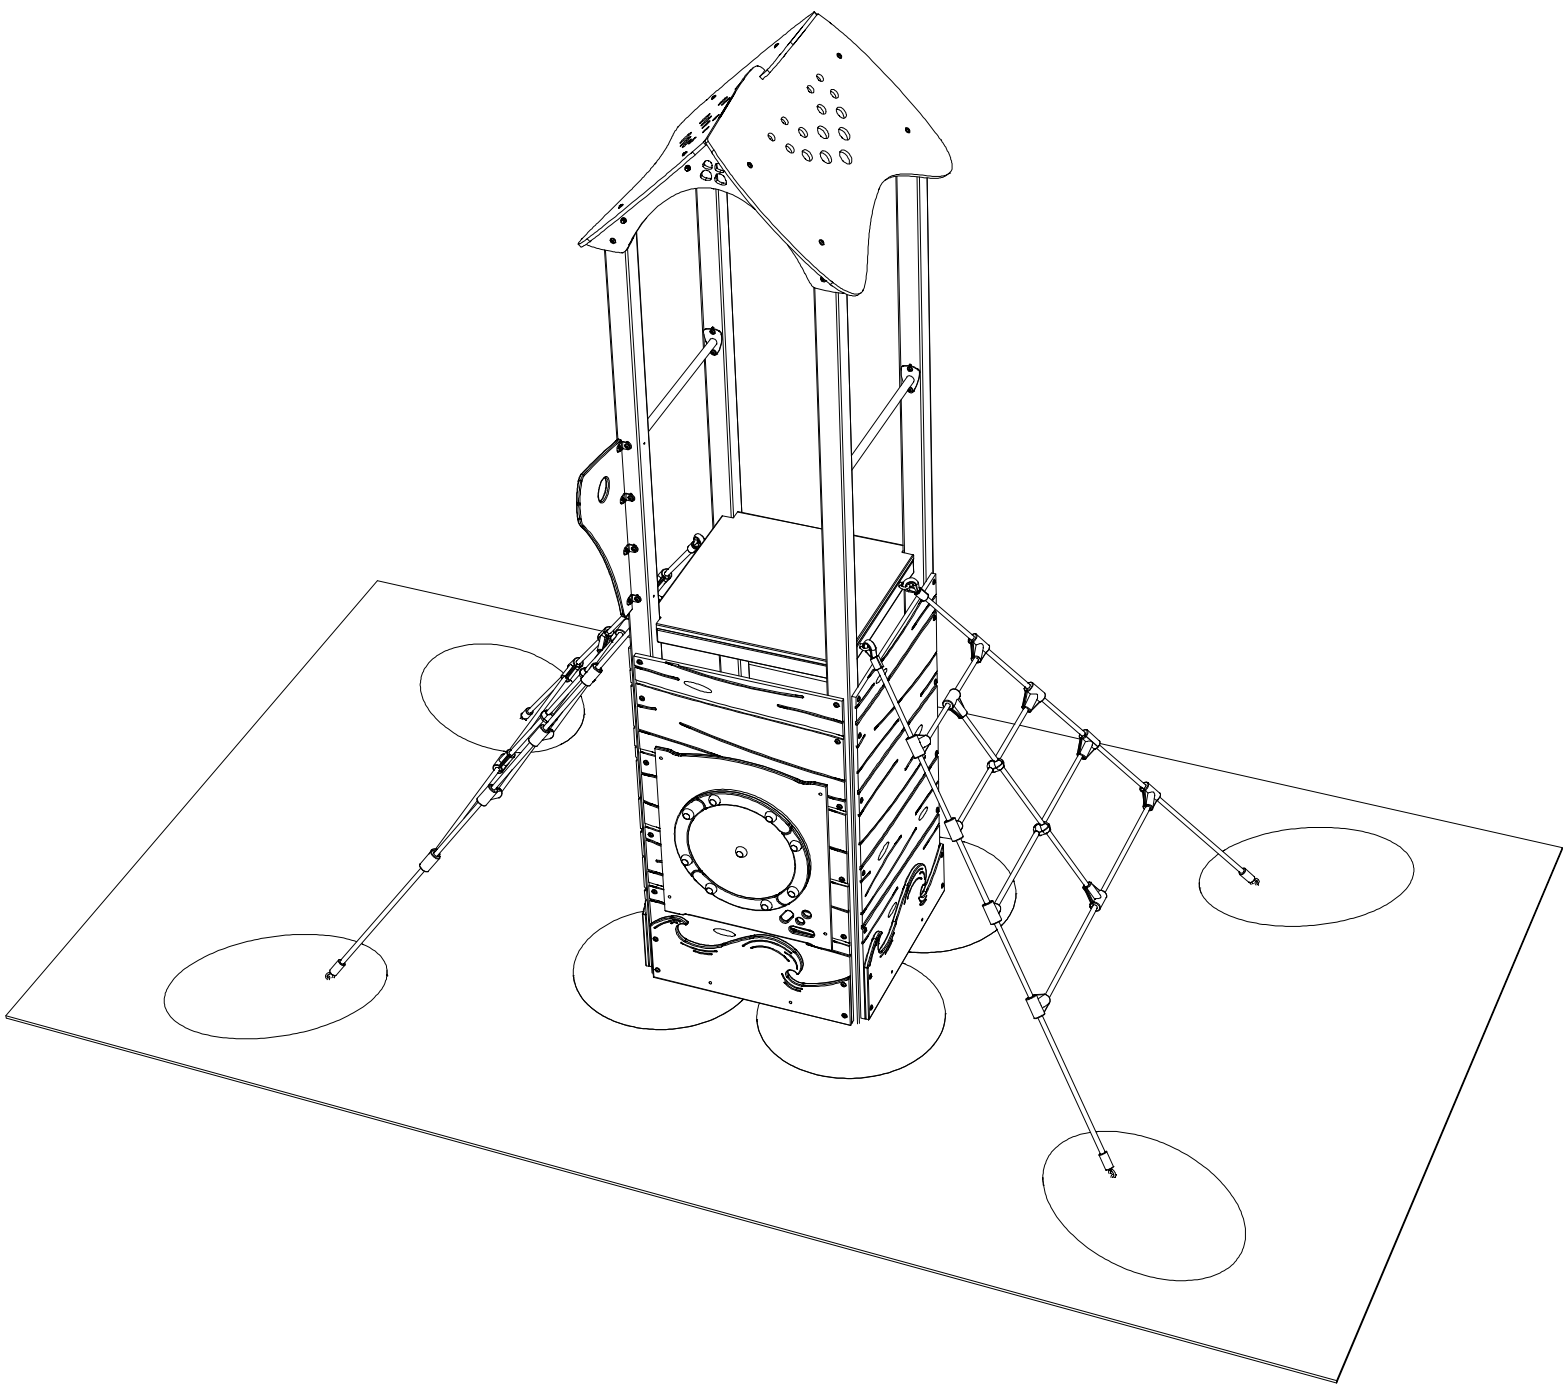


Na czerwono zaznaczono miejsca otworów mocujących w podeście /
In red is the placement of platform's mounting slots

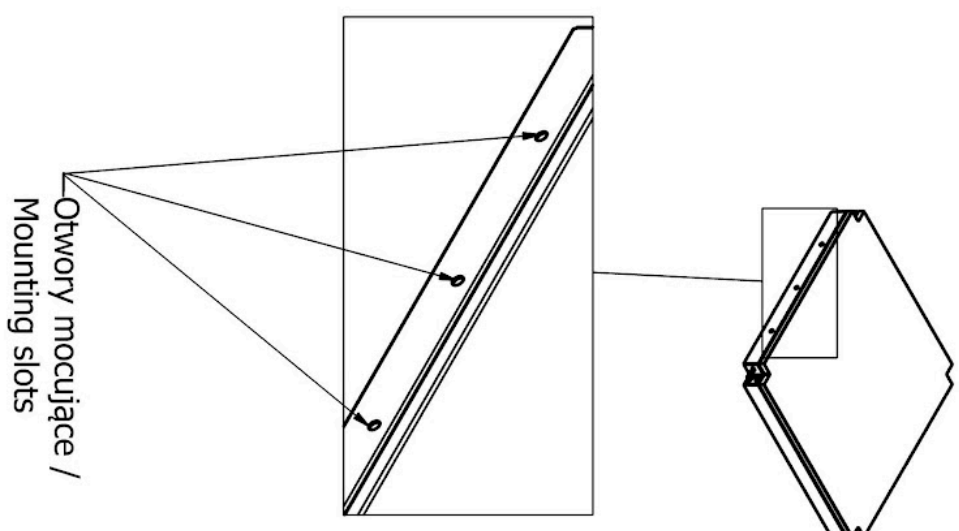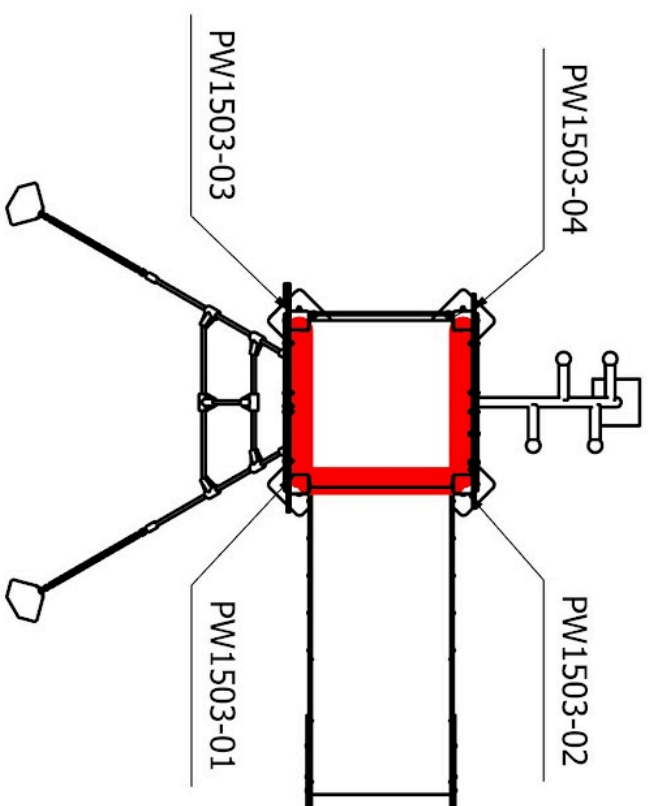


Lp. / No.	Nr kat. / ID	Ilość / Quantity
1	M1104_W	1
2	M1202_W	1
3	M1338_W	1
4	M1354_W	1
5	M1361_W	1
6	M1362_W	1
7	M1506	1
8	M1533	1
9	M1710_W	1
10	PW1503-01-04	1

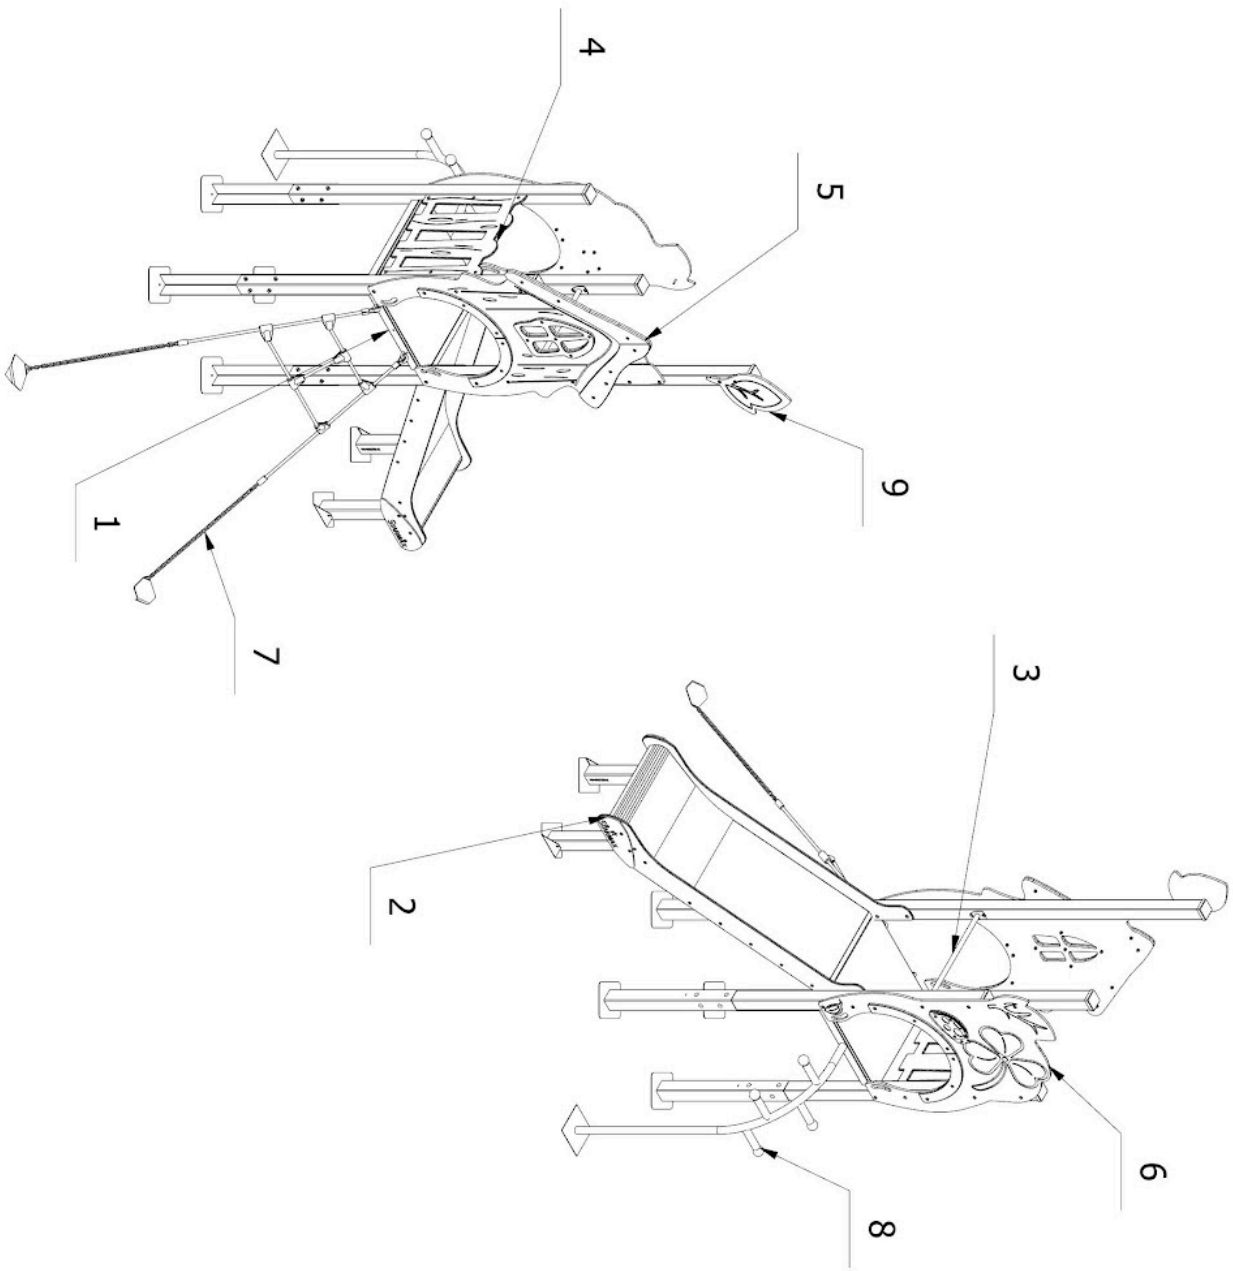

M1101_W / M1102_W / M1103_W / M1104_W / M1115_W

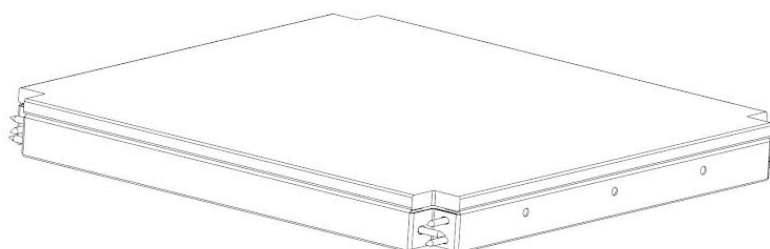

M1101 / M1102 / M1103 / M1104 / M1115

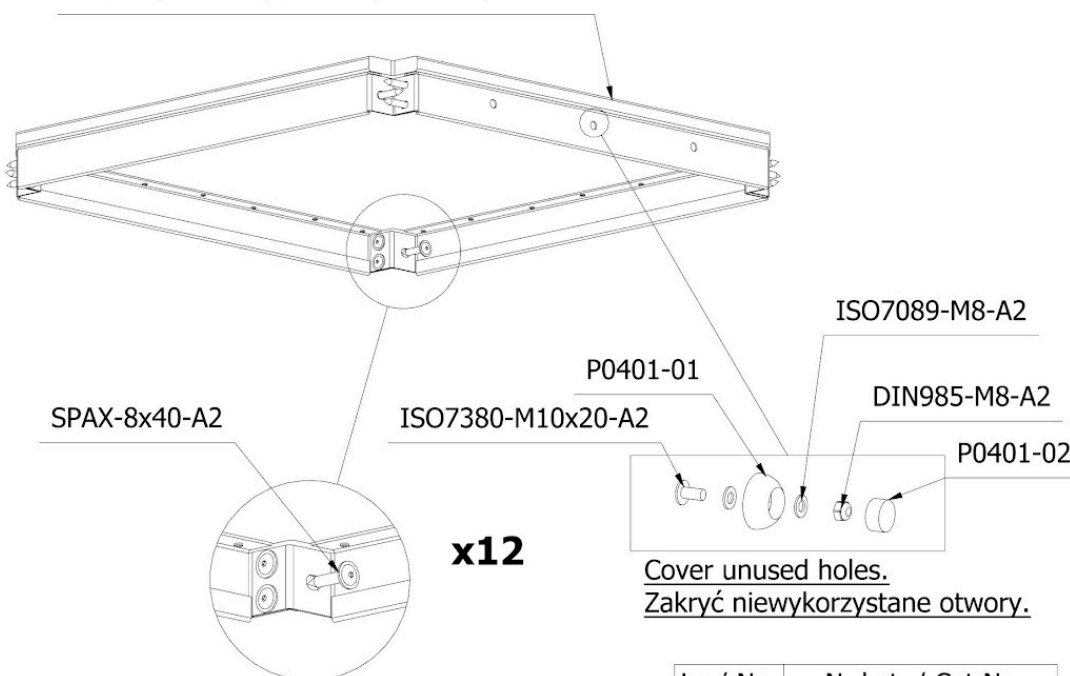


Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
7	M1101 / M1102 / M1103 / M1104	1
11	SPAX-8x40-A2	12

Lp./ No.	Nr kat. / Cat No
1	P0401-01
2	P0401-02
3	ISO7380-2-M8x16-A2
4	ISO7089-M8-A2
5	DIN985-M8-A2


Cover unused holes.
Zakryć niewykorzystane otwory.

M1201_W/M1202_W/M1203_W/M1204_W

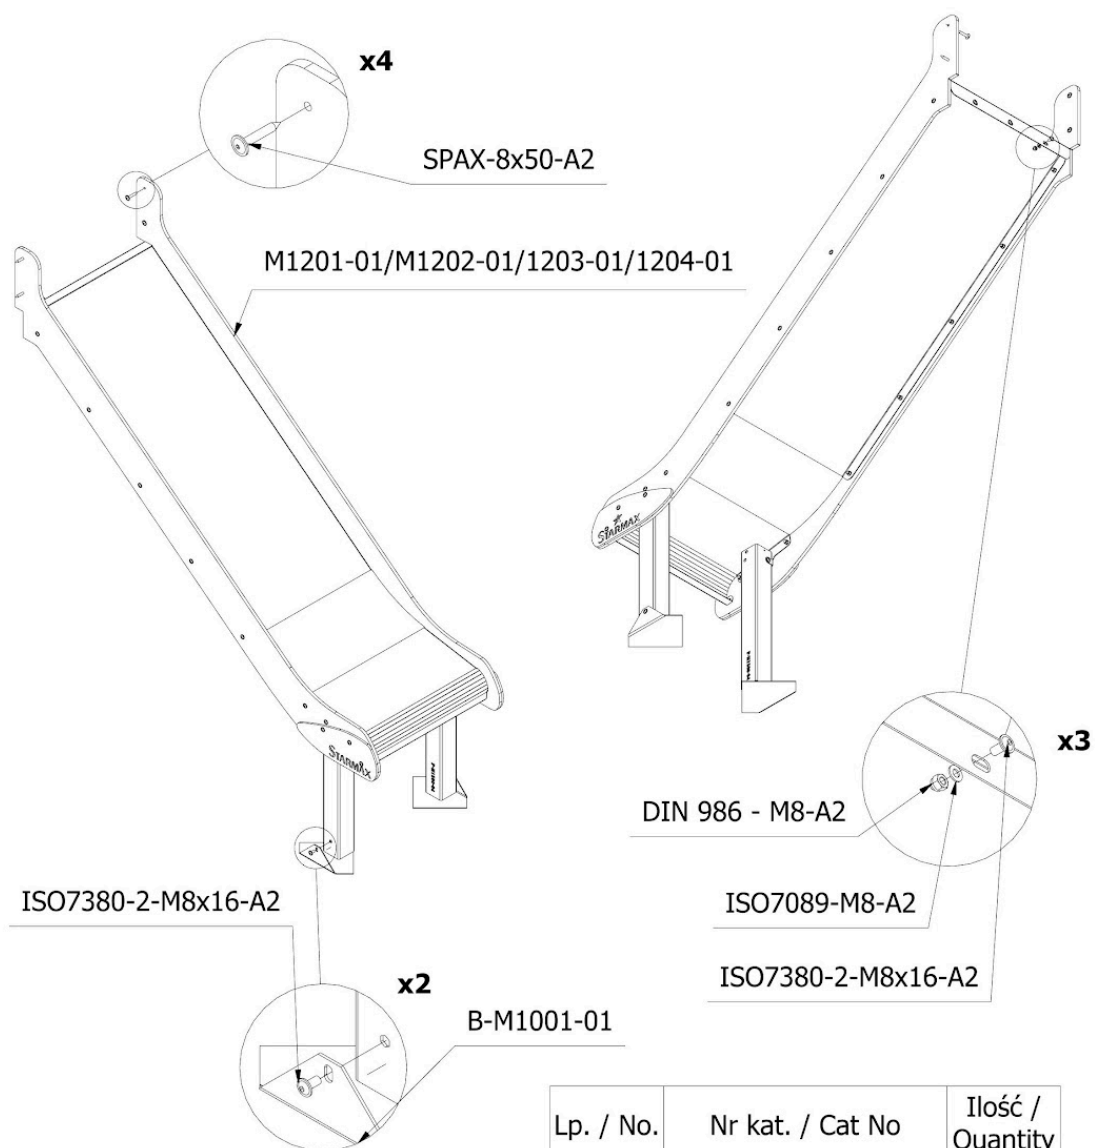


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1201-01/M1202-01/1203-01/1204-01	1
2	ISO7089-M8-A2	3
3	DIN 986 - M8-A2	3
4	ISO7380-2-M8x16-A2	5
5	B-M1001-01	2
6	SPAX-8x50-A2	4

M1338_W

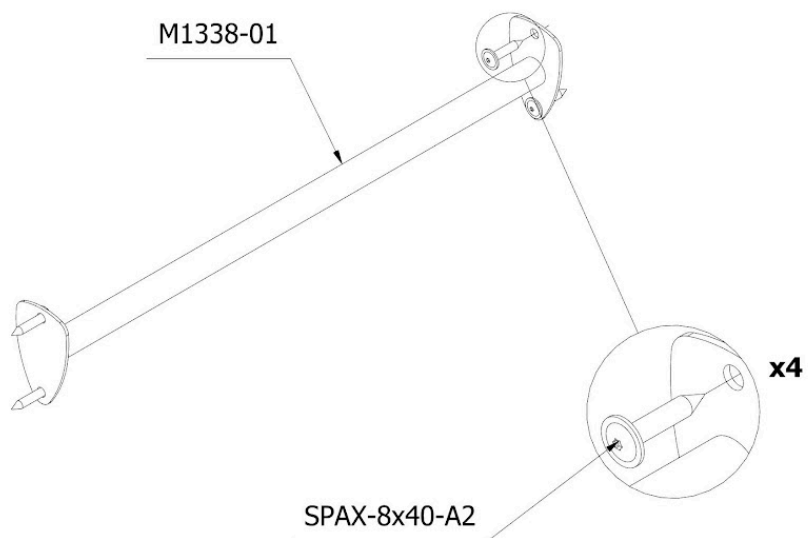


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1338-01	1
2	SPAX-8x40-A2	4

M1354_W

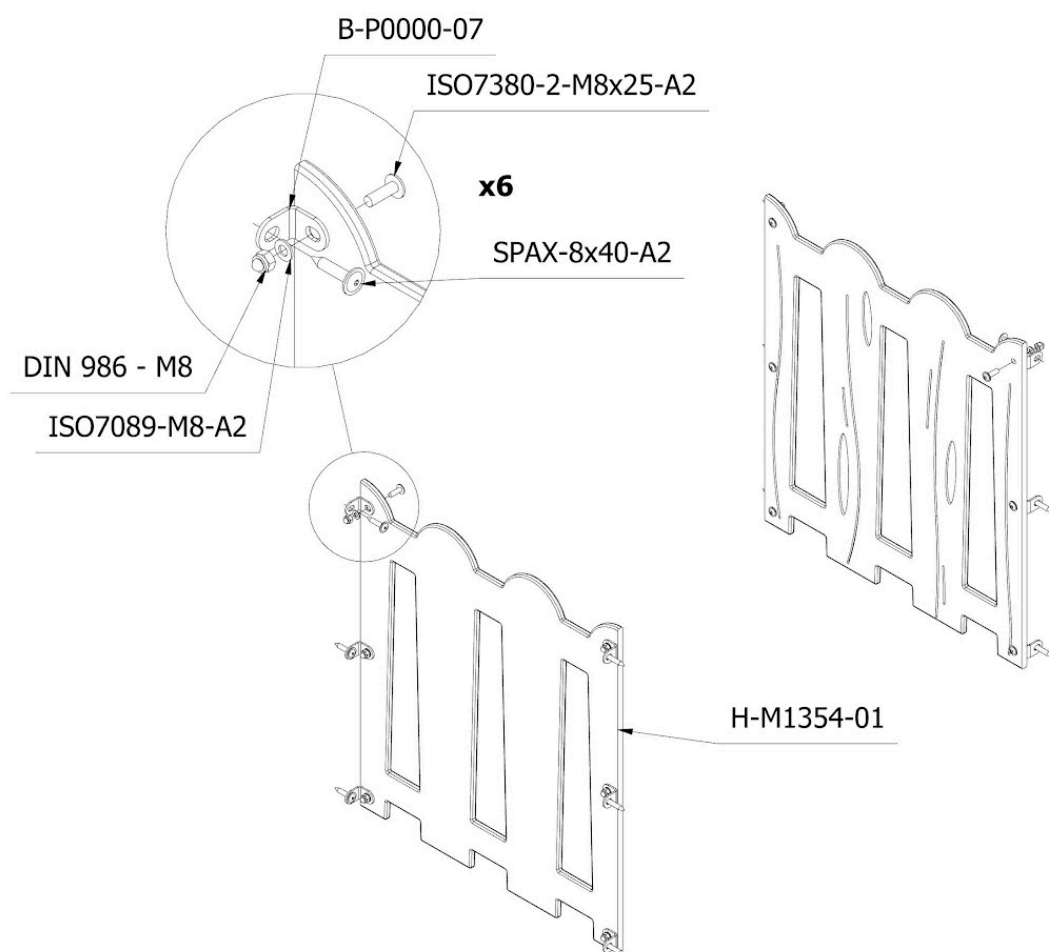


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	H-M1354-01	1
2	B-P0000-07	6
3	ISO7380-2-M8x25-A2	6
4	ISO7089-M8-A2	6
5	DIN 986 - M8	6
6	SPAX-8x40-A2	6

M1361_W

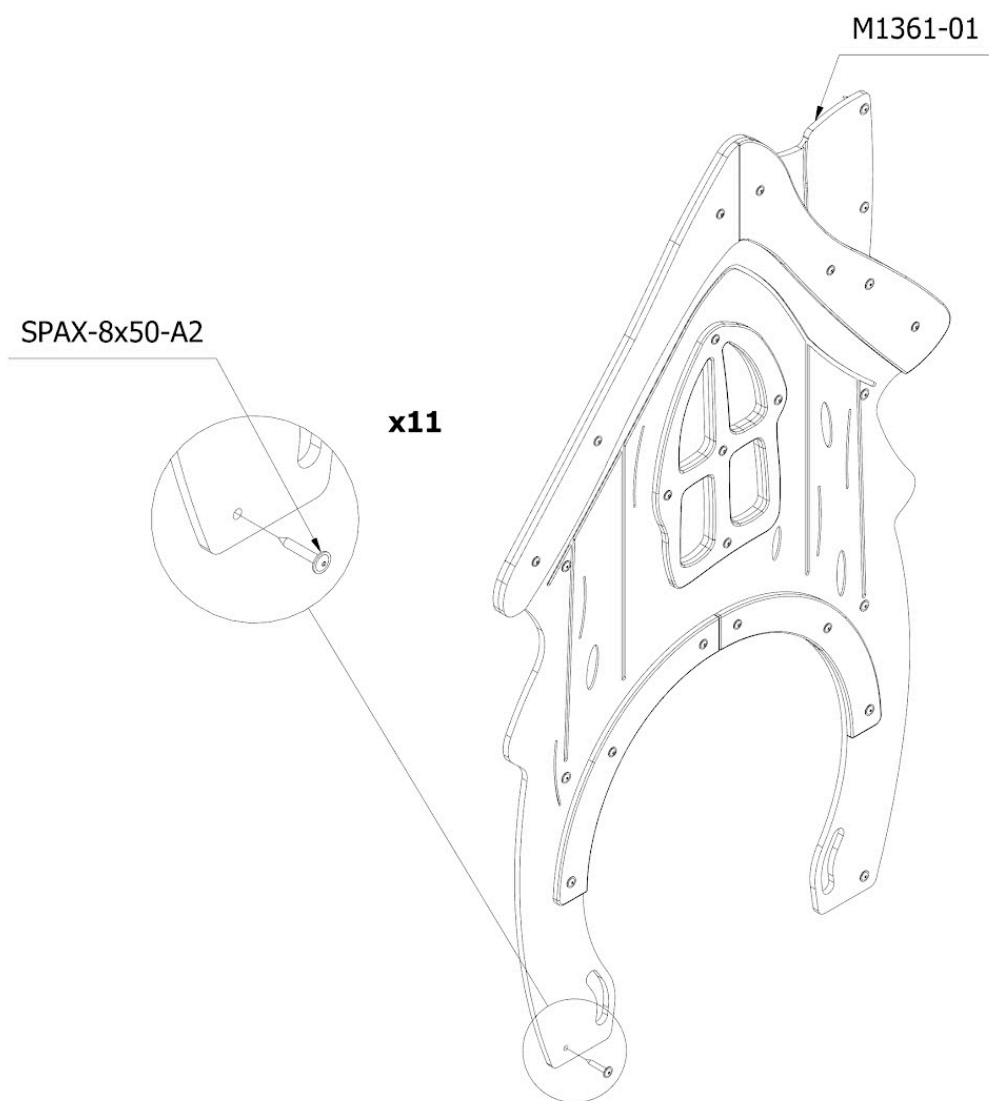


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1361-01	1
2	SPAX-8x50-A2	11

M1362_W

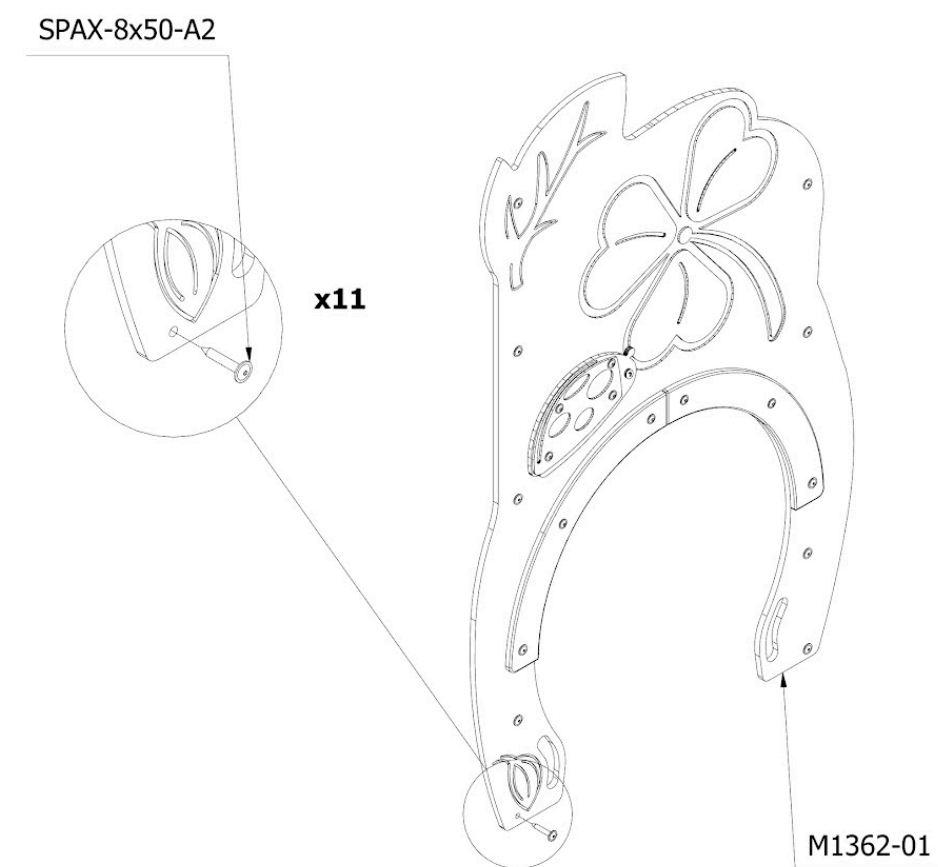


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1362-01	1
2	SPAX-8x50-A2	11

M1505/M1506/M1507/M1508

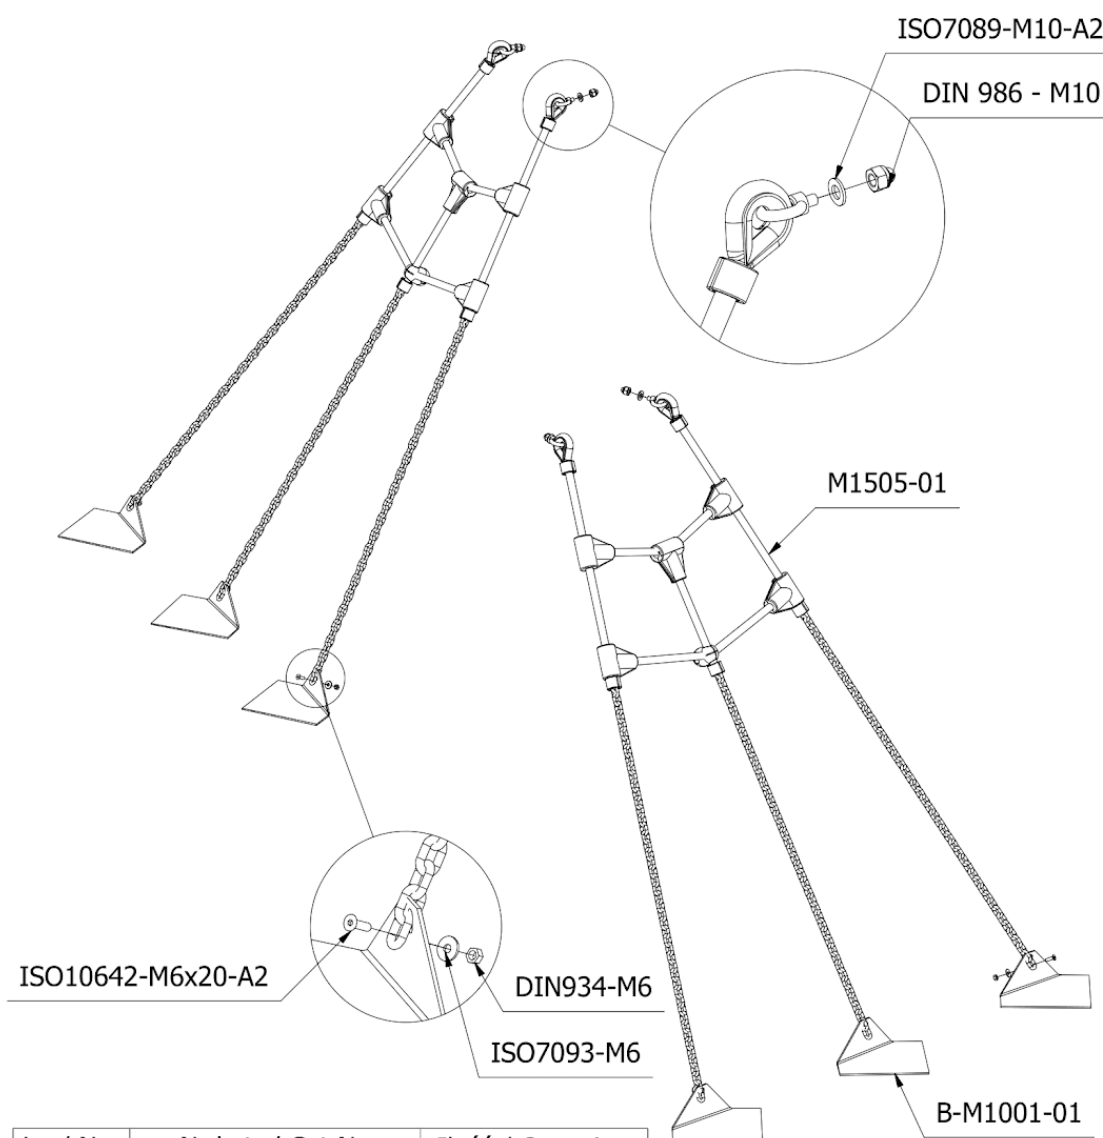


Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1505-01	1
2	DIN 986 - M10	2
3	ISO7089-M10-A2	2
4	DIN934-M6	3
5	ISO10642-M6x20-A2	3
6	ISO7093-M6	3
7	B-M1001-01	3

M1532/M1533/M1534/M1535

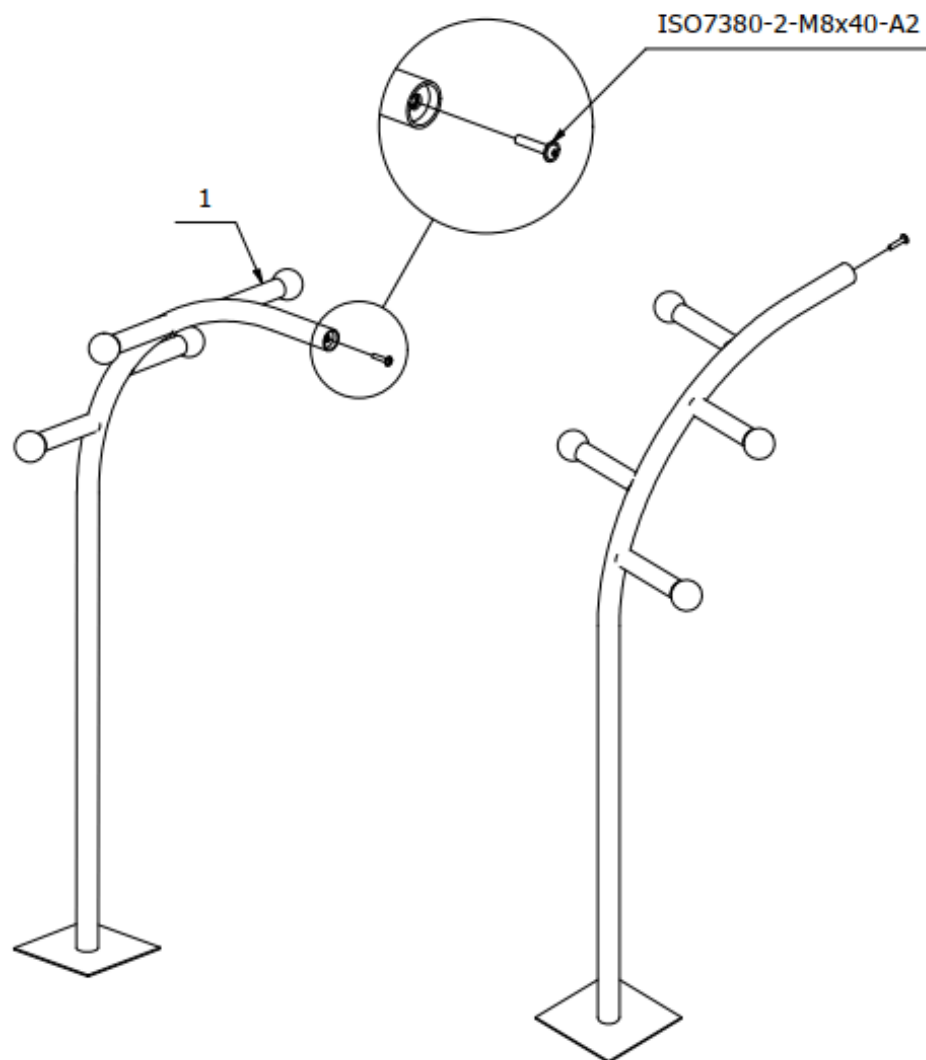


Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	A-M1532-01 / A-M1533-01 / A-M1534-01 / A-M1535-01	1
2	ISO7380-2-M8x40-A2	1

M1710_W

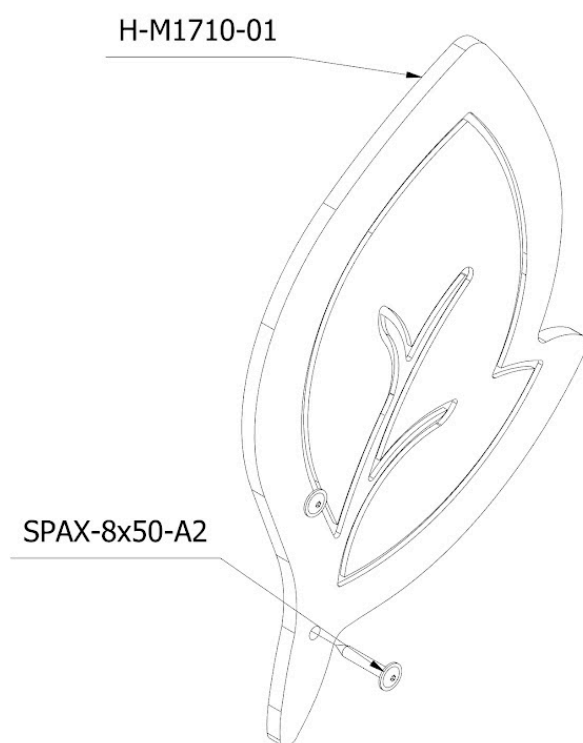

Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	H-M1710-01	1
2	SPAX-8x50-A2	2

PWxxx

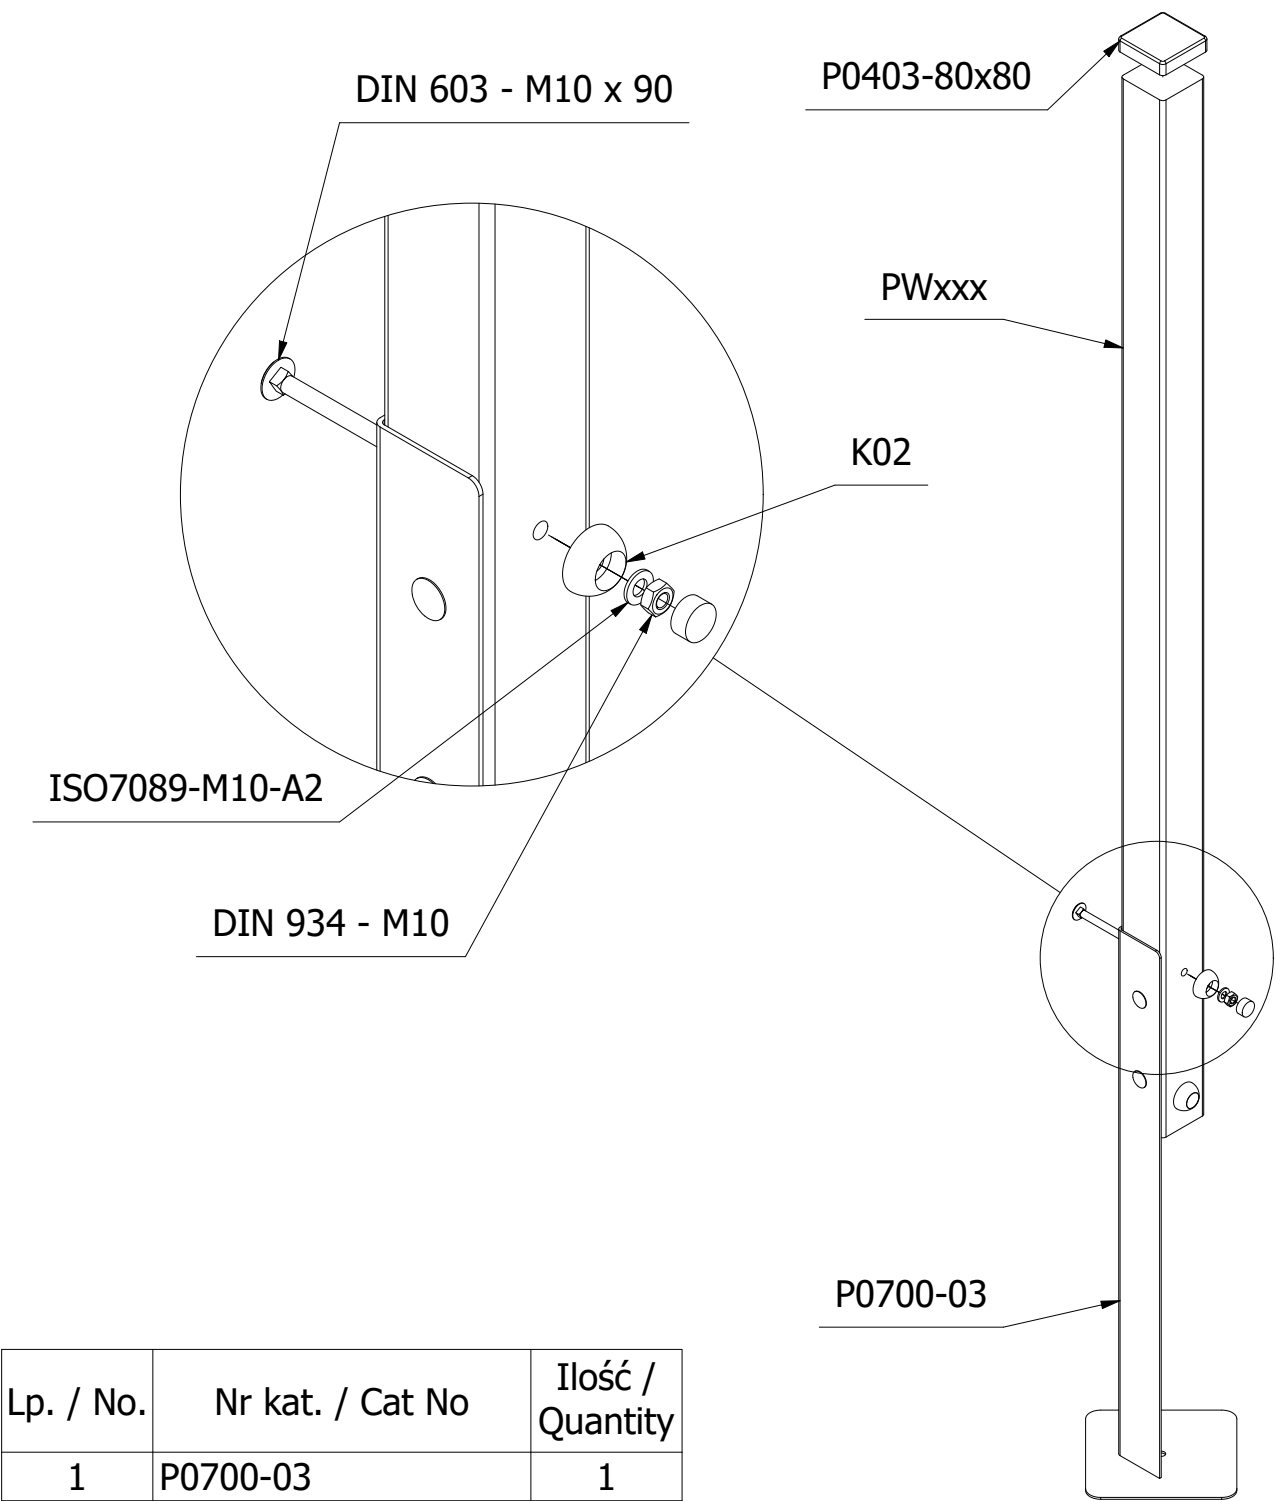

Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	P0700-03	1
2	P0403-80x80	1
3	PWxxx	1
4	DIN 603 - M10 x 90	4
5	ISO7089-M10-A2	4
6	K02	4
7	DIN 934 - M10	4

Rysunki otworów o średnicy $\varnothing 11\text{mm}$, które należy przewiercić

Uważaj, aby wykonać je prosto. Położenie otworów powinno być już zaznaczone otworami o średnicy $\varnothing 5\text{mm}$.

Jednostki, jeśli nie zostały określone, podano w cm

PW1503-01-02-03-04

Kierunek obrotu

