


INSTRUKCJA MONTAŻU BUJAKA

1. Wyznaczyć strefę bezpieczeństwa zgodną z kartą katalogową bujaka na sprężynie

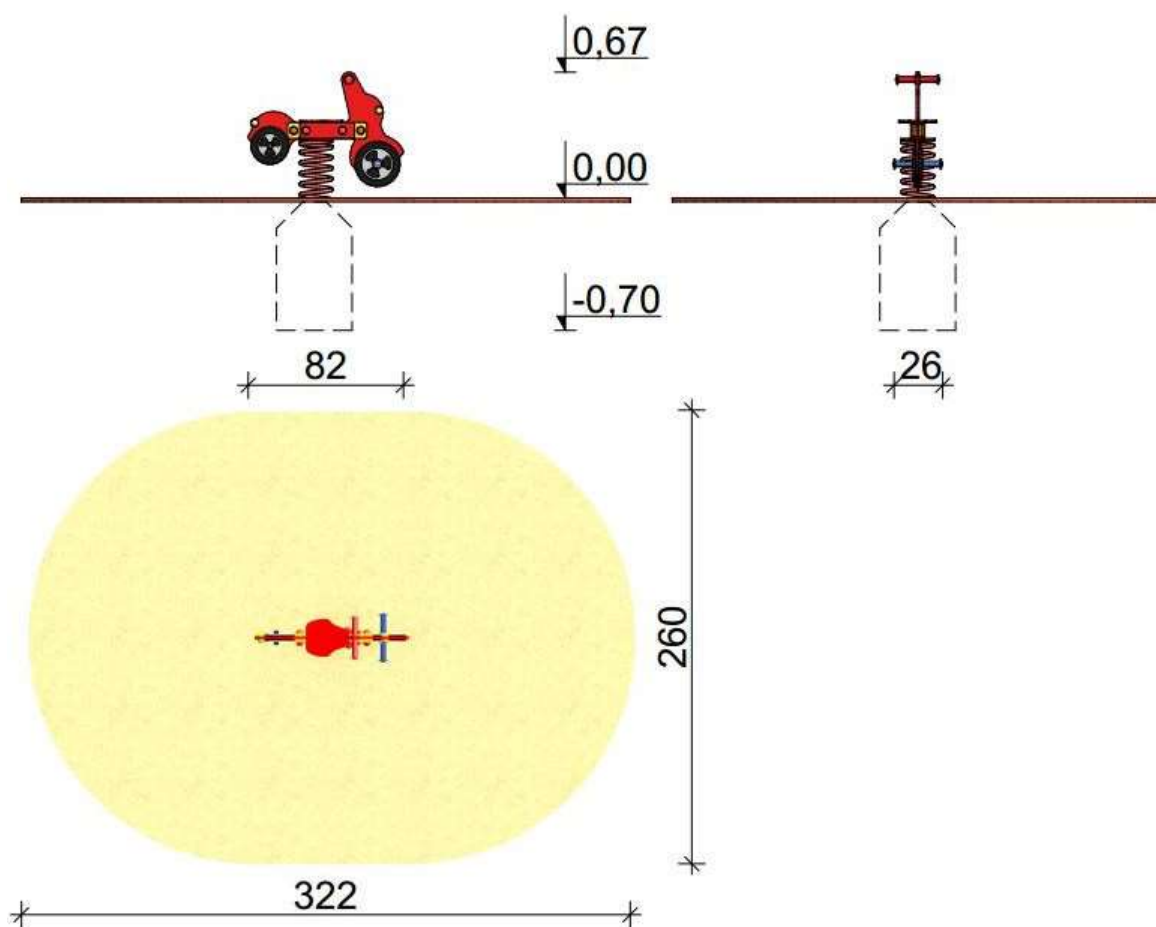

1. Bujak dostarczony z przykręconą kotwą do sprężyny za pomocą cybantów (3 szt.)
2. Wykopać dół większy o 20cm niż średnica kotwy i głębokość 60-70 cm.
3. Wyrównać dno dołu i udeptać ziemię.
4. Wymieszać wystarczającą ilość betonu, aby wypełnić dół.
5. Zalać dół betonem.