



Instrukcja montażu

2024-11-14

P3515 - Wóz strażacki

Norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Rozmiar: 1,55 x 2,88 m

Wielkość strefy bezpieczeństwa: 4,55 x 5,88 m

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 24,84 m²


Wysokość: 2,00 m

Wysokość upadku: 0,35 m


Wiek: 0-3,3+



Fundamentowanie

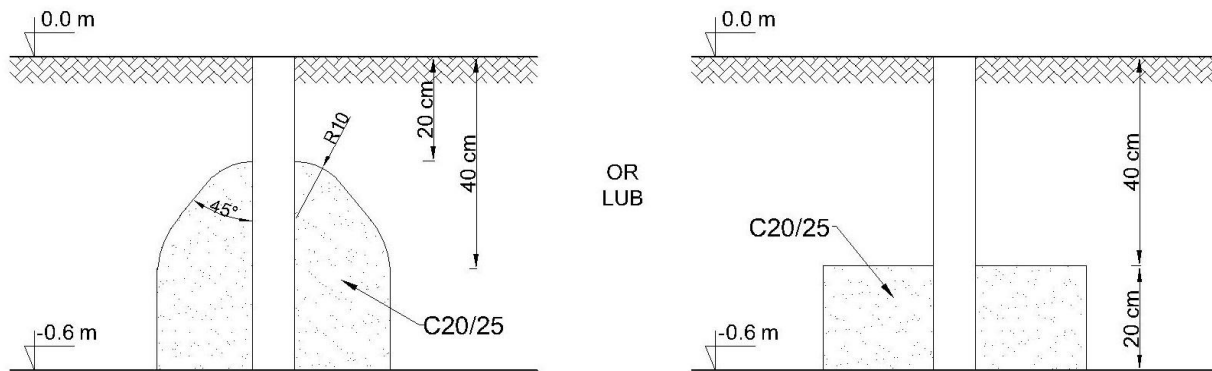

Rzut boczny

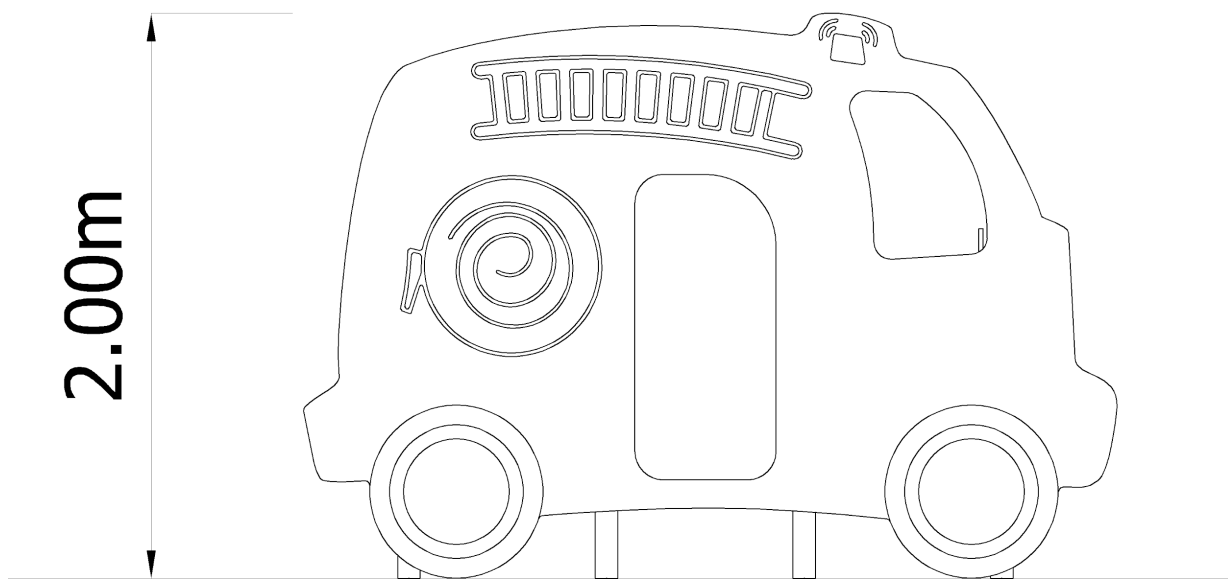


P3515 - lista części


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Nazwa	Ilość / Quantity
1	B-M1001-01	Blacha kotwiąca słup 80x80	12
2	DIN 986 - M8	Nakrętka kołpakowa M8 A2	46
3	DIN7337-5-AL	Nit zrywalny fi5	16
4	H_P3515_02	Bok wozu strażackiego HDPE	1
5	H_P3515_02_OL	Bok wozu strażackiego OL HDPE	1
6	H_P3515_03	Koło wozu strażackiego HDPE	4
7	H_P3515_04	Przód wozu strażackiego HDPE	1
8	H_P3515_05	Maskownica wozu strażackiego HDPE	1
9	H_P3515_08	Mocowanie kierownicy wozu strażackiego HDPE	1
10	H-M1336-02	Kierownica wozu strażackiego HDPE	1
11	H-M1336-03	Zaślepka na tuleje HDPE	1
12	ISO7089-M8-A2	Podkładka okrągła płaska M8 A2	46
13	ISO7380-2-M8x16-A2	Śruba M8x16 z łbem podkładowym A2	12
14	ISO7380-2-M8x20-A2	Śruba M8x20 z łbem podkładowym A2	74
15	ISO7380-2-M8x30-A2	Śruba M8x30 z łbem podkładowym A2	28
16	ISO7380-2-M8x35-A2	Śruba M8x35 z łbem podkładowym A2	6
17	ISO7380-2-M8x40-A2	Śruba M8x40 z łbem podkładowym A2	3
18	ISO7380-2-M8x60-A2	Śruba M8x60 z łbem podkładowym A2	1
19	ISO10642-M8x20-A2	Śruba M8x20 z łbem stożkowym A2	10
20	M1101	Podest kwadratowy - bez mocowań	6
21	M1351	Ławeczka	2
22	P0400-80x80	Zaślepka kwadratowa 80x80	12
23	P0401-01	Zaślepka na śrubę 12 mm	1
24	P0401-02	Korek na śrubę 12 mm	1
25	P0601-01-A2	Tuleja 16x2x28	1
26	P3515-01-12	Słupy do zestawu P3515	1

Kolejność montażu


Krok 1 - Wykopać otwory pod słupy
(wymiary i głębokość podane na str. 2).

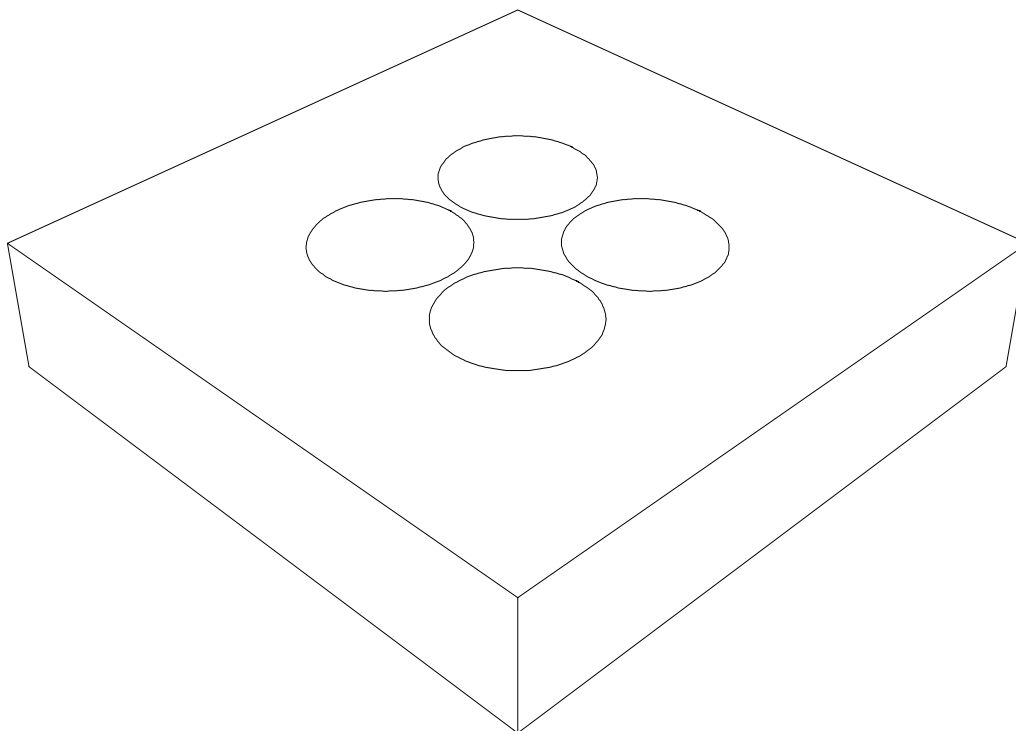


Krok 2 - Skręcić słupy zestawu z podestem
i umieścić go we wcześniej wykopanych otworach.

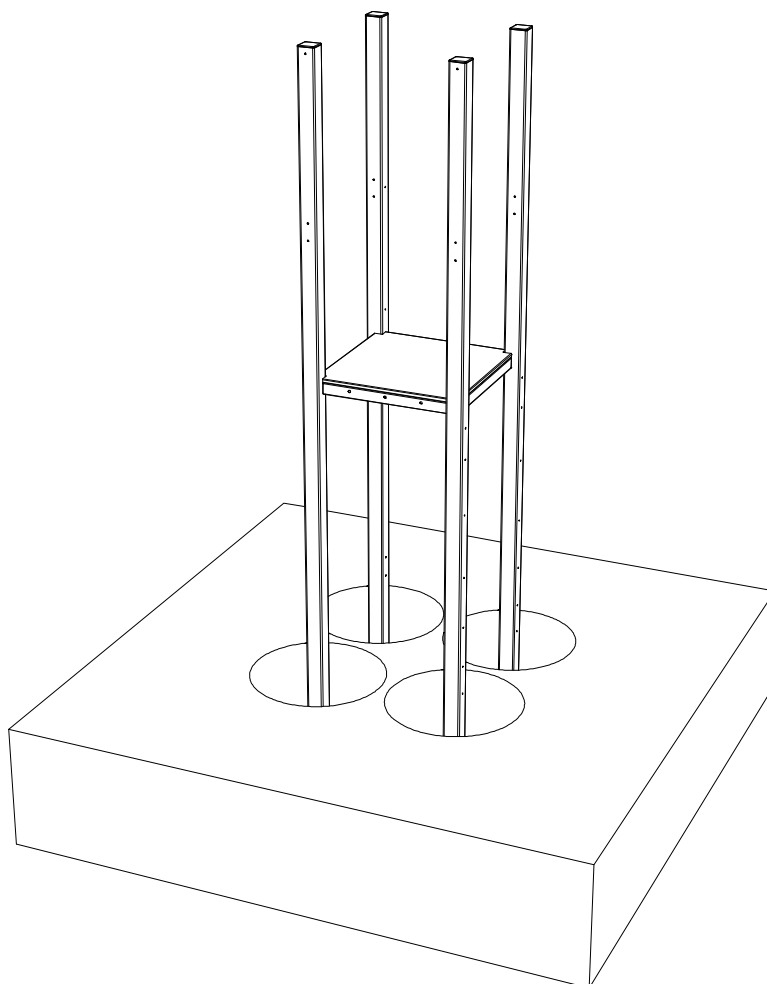


Krok 3 - Wstępnie skręcić wszystkie elementy składowe zestawu.

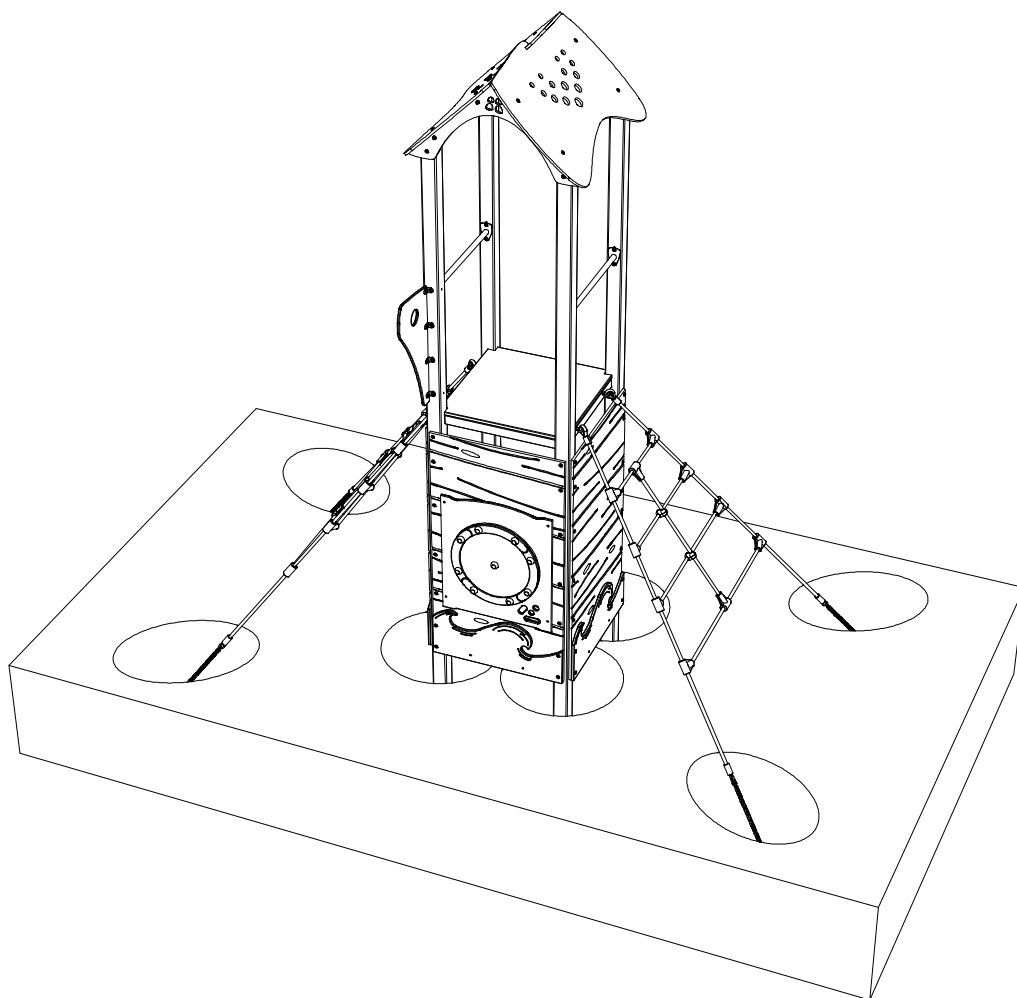


Krok 4 - Zalać wykopy betonem zgodnie ze specyfikacją podaną na str. 2.

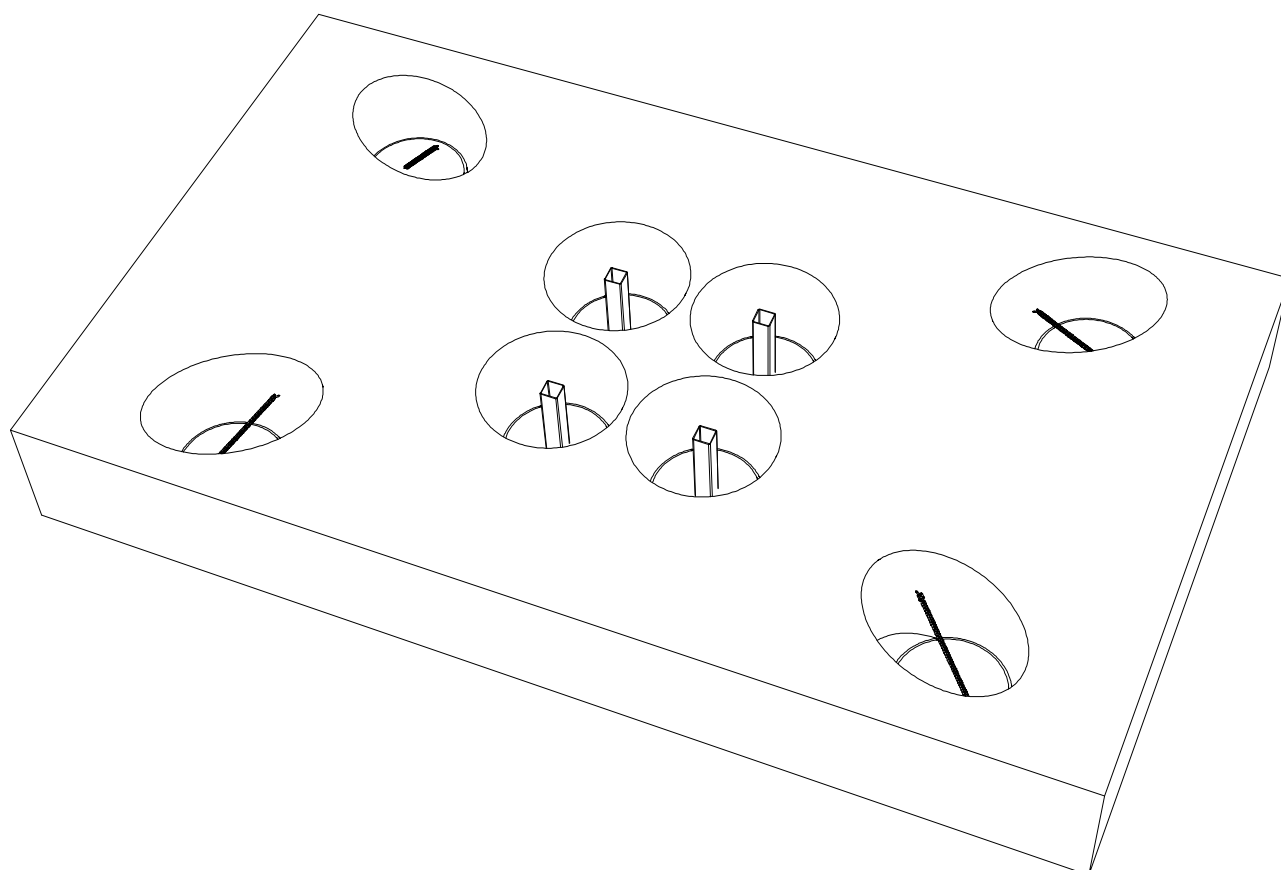


Krok 5 - Po odczekaniu do momentu zaschnięcia betonu dokręcić dokładnie wszystkie elementy składowe zestawu i zasypać wykopy. Przygotować odpowiednią nawierzchnię według projektu.

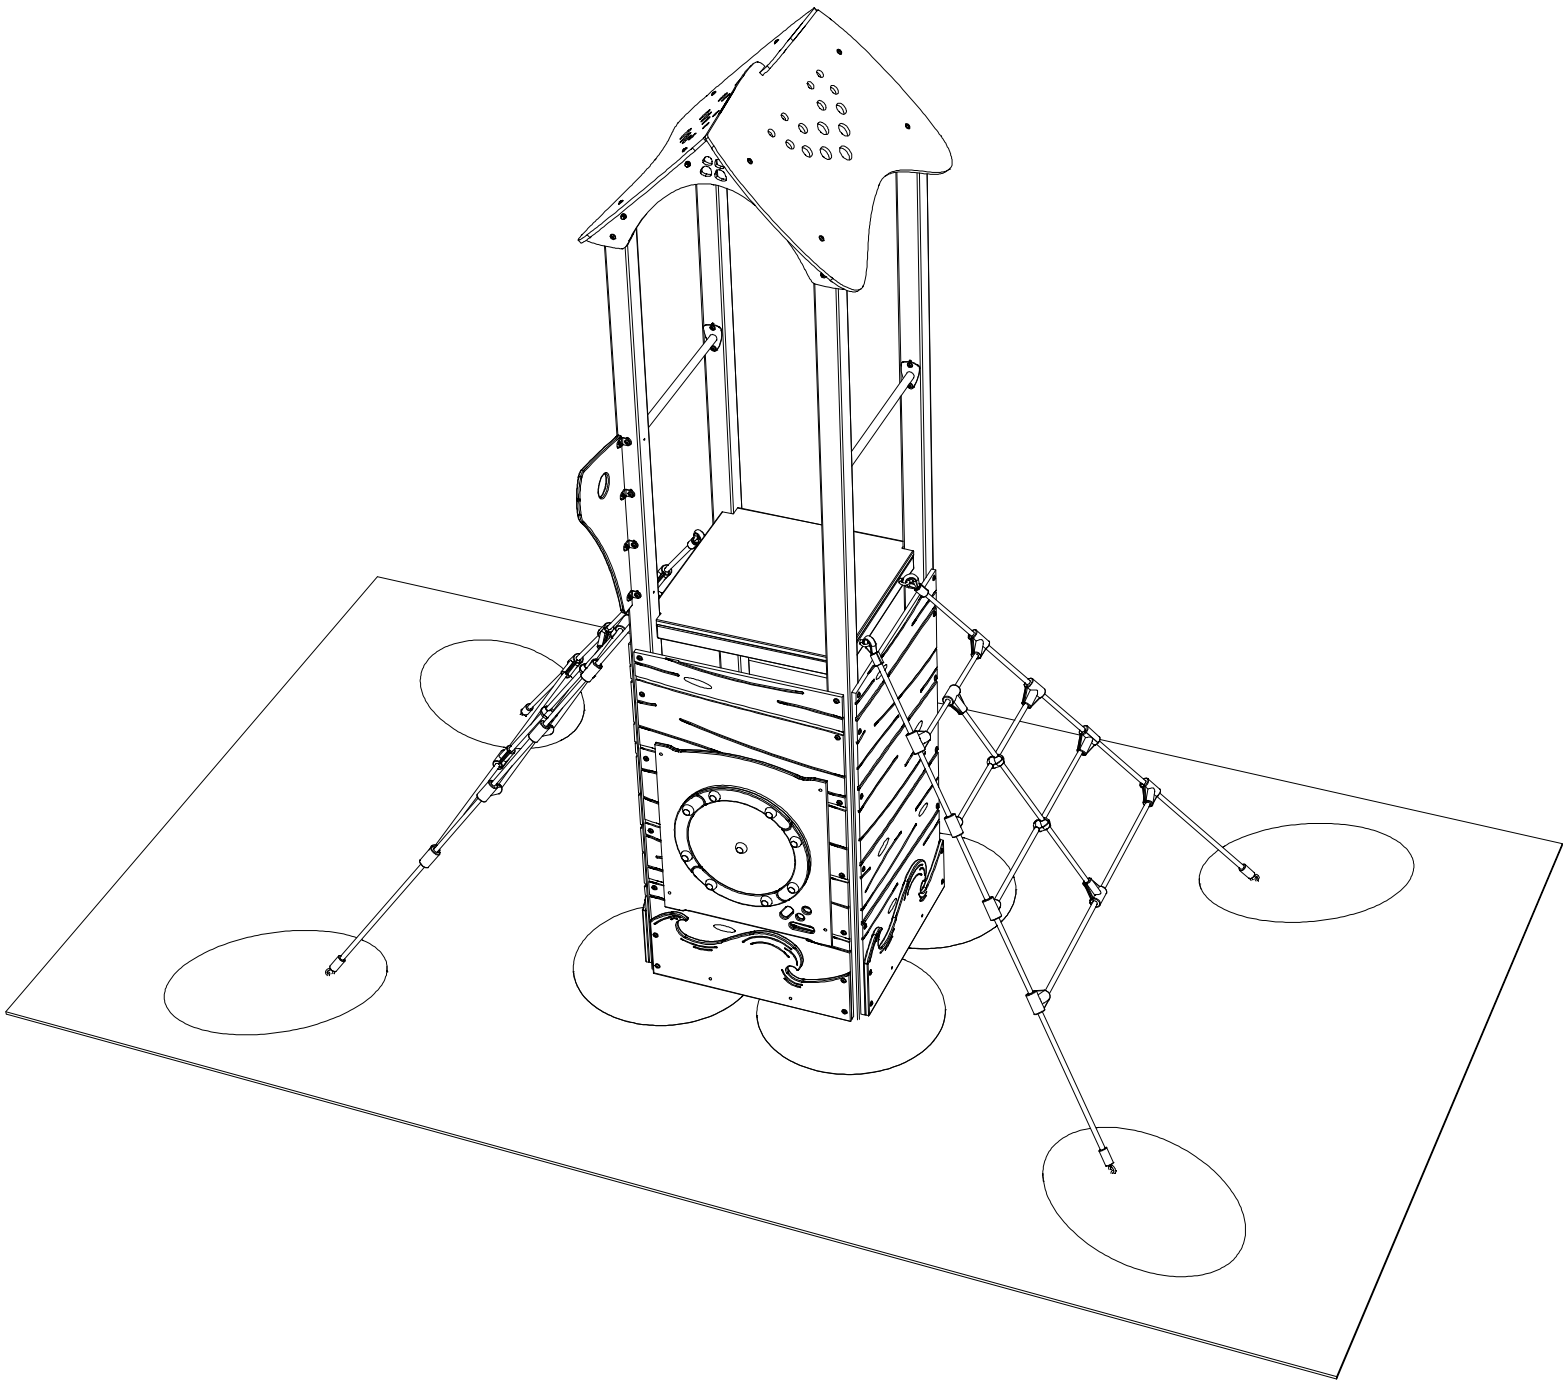


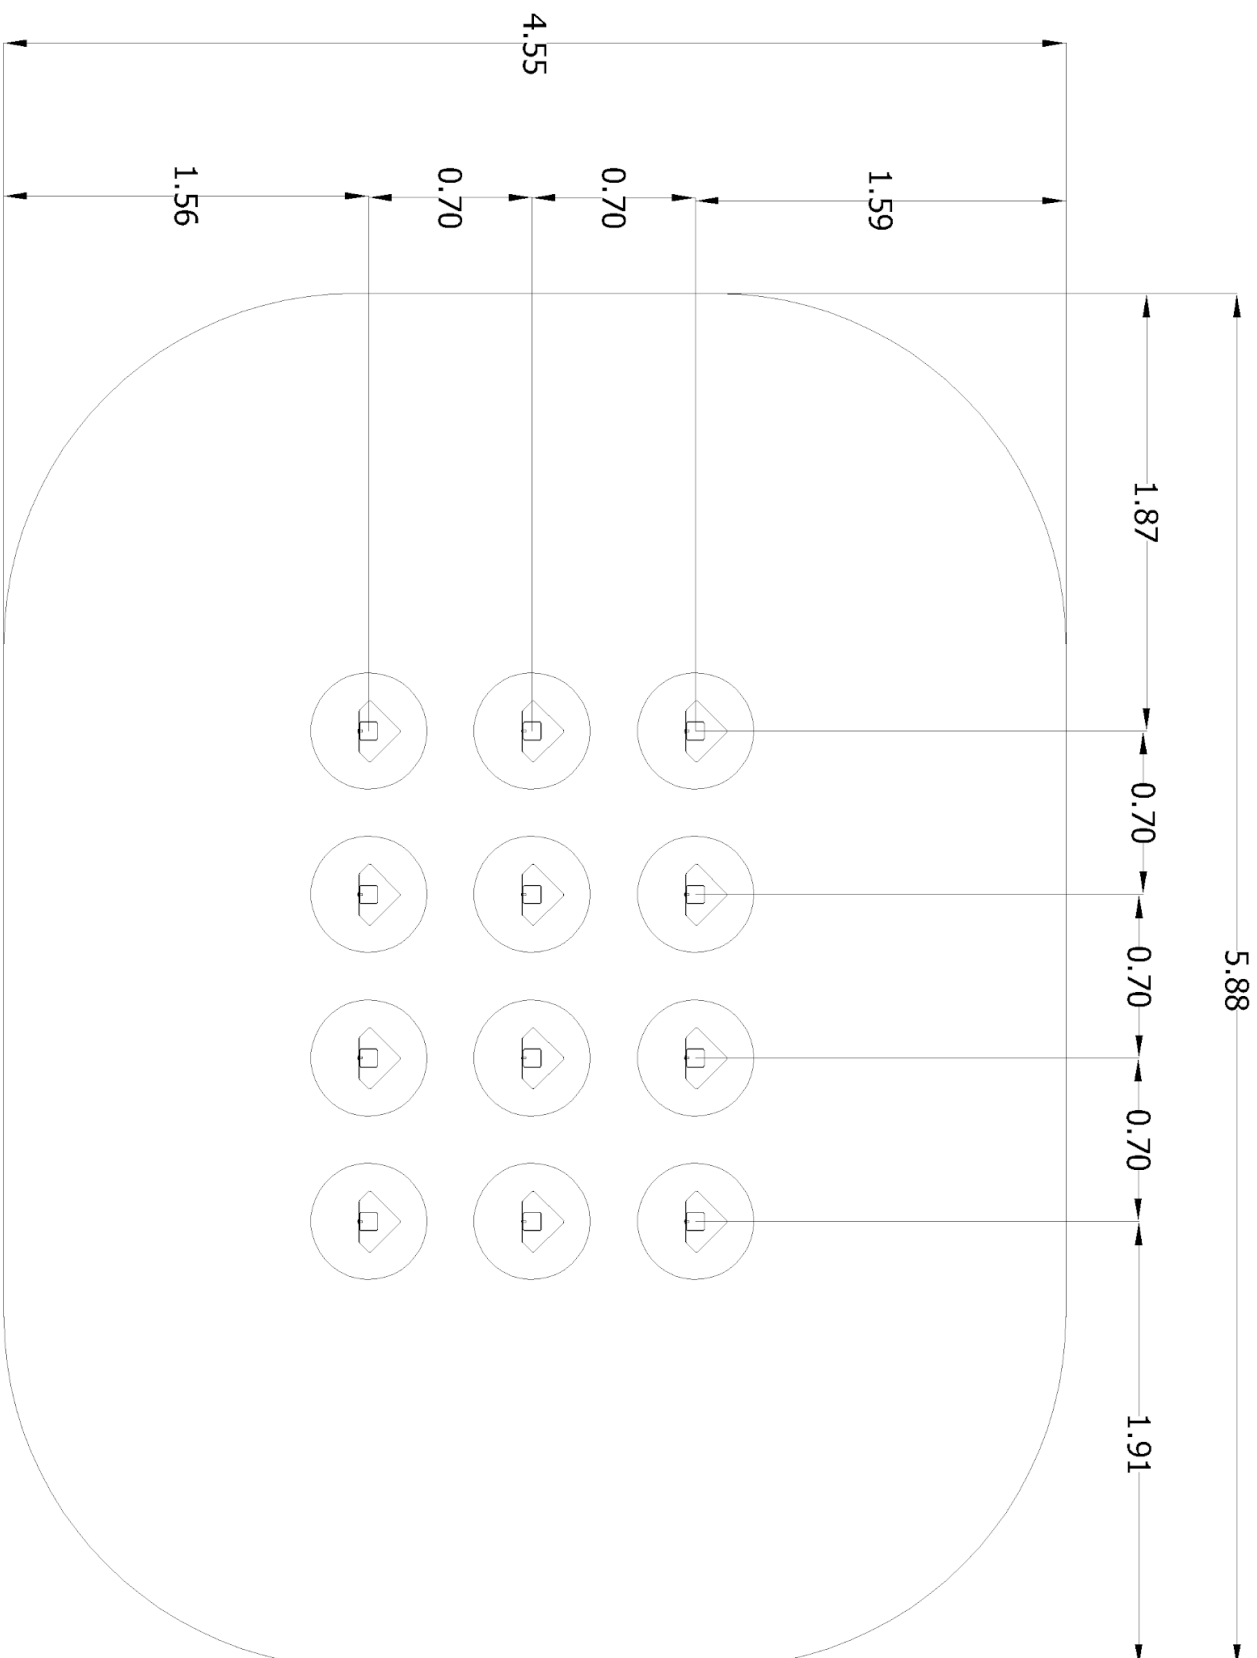


Na czerwono zaznaczono miejsca otworów mocujących w podeście /
In red is the placement of platform's mounting slots


Brak podeśtów z otworami mocującymi

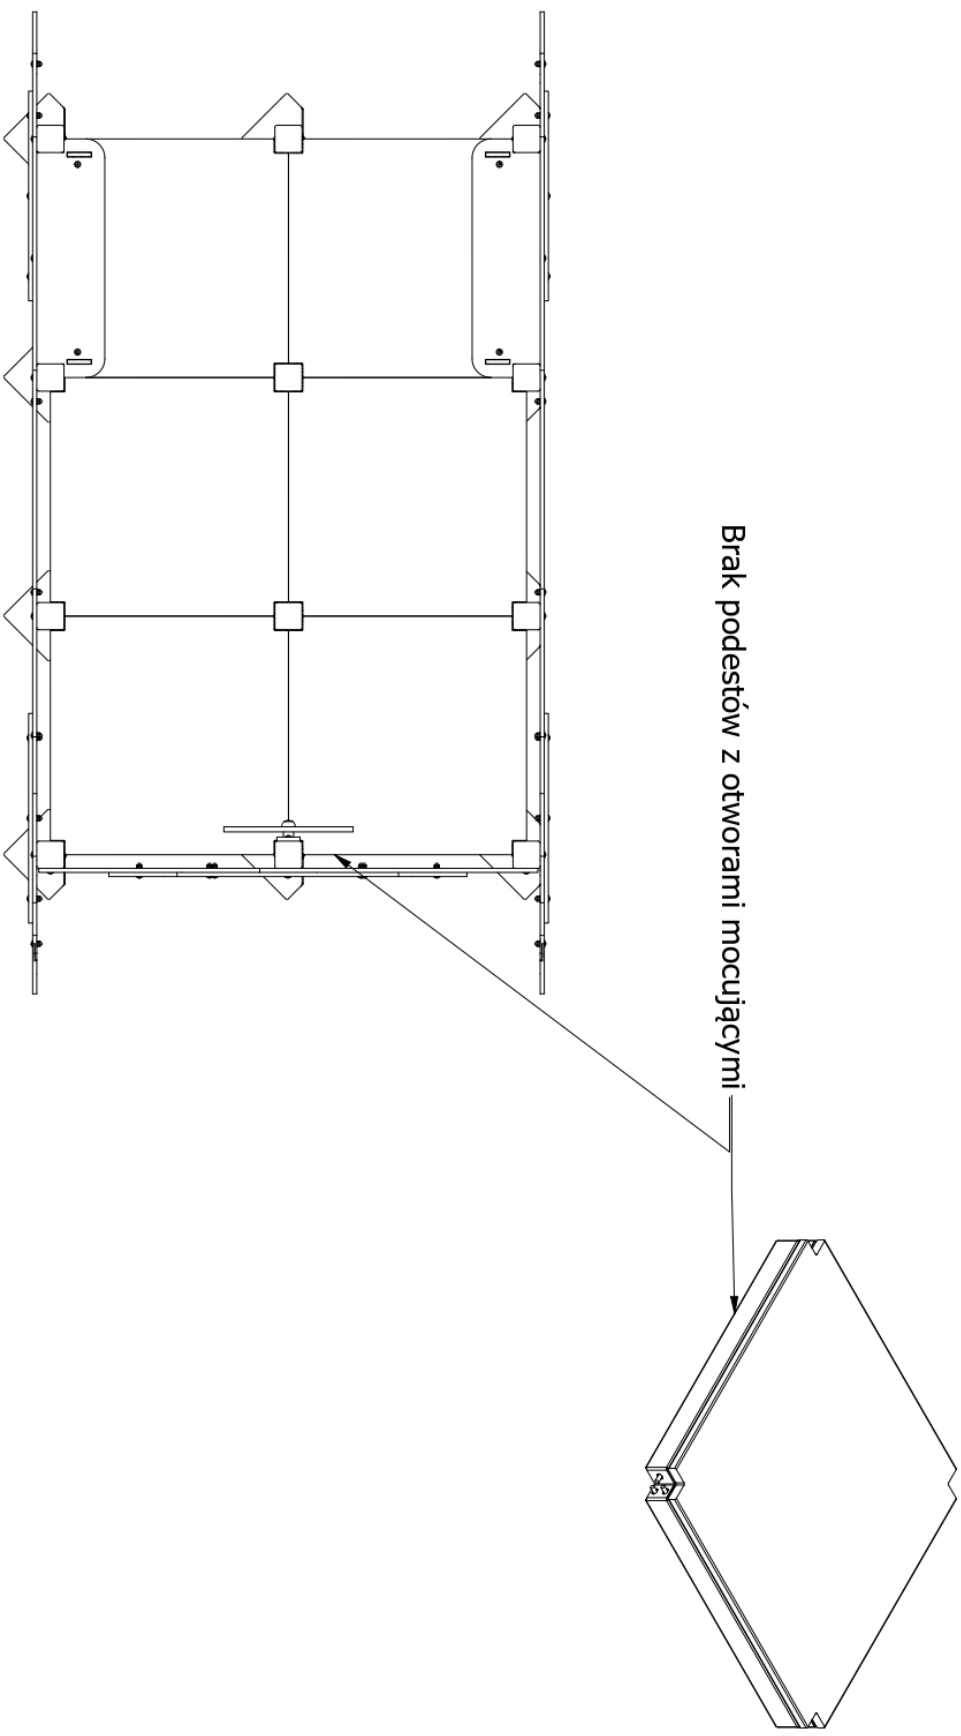

Lp.	Nr słupa	Długość
1	P3515-01	2300,000 mm
2	P3515-02	2500,000 mm
3	P3515-03	2500,000 mm
4	P3515-04	2150,000 mm
5	P3515-05	944,000 mm
6	P3515-06	944,000 mm
7	P3515-07	944,000 mm
8	P3515-08	1740,000 mm
9	P3515-09	2300,000 mm
10	P3515-10	2500,000 mm
11	P3515-11	2500,000 mm
12	P3515-12	2150,000 mm

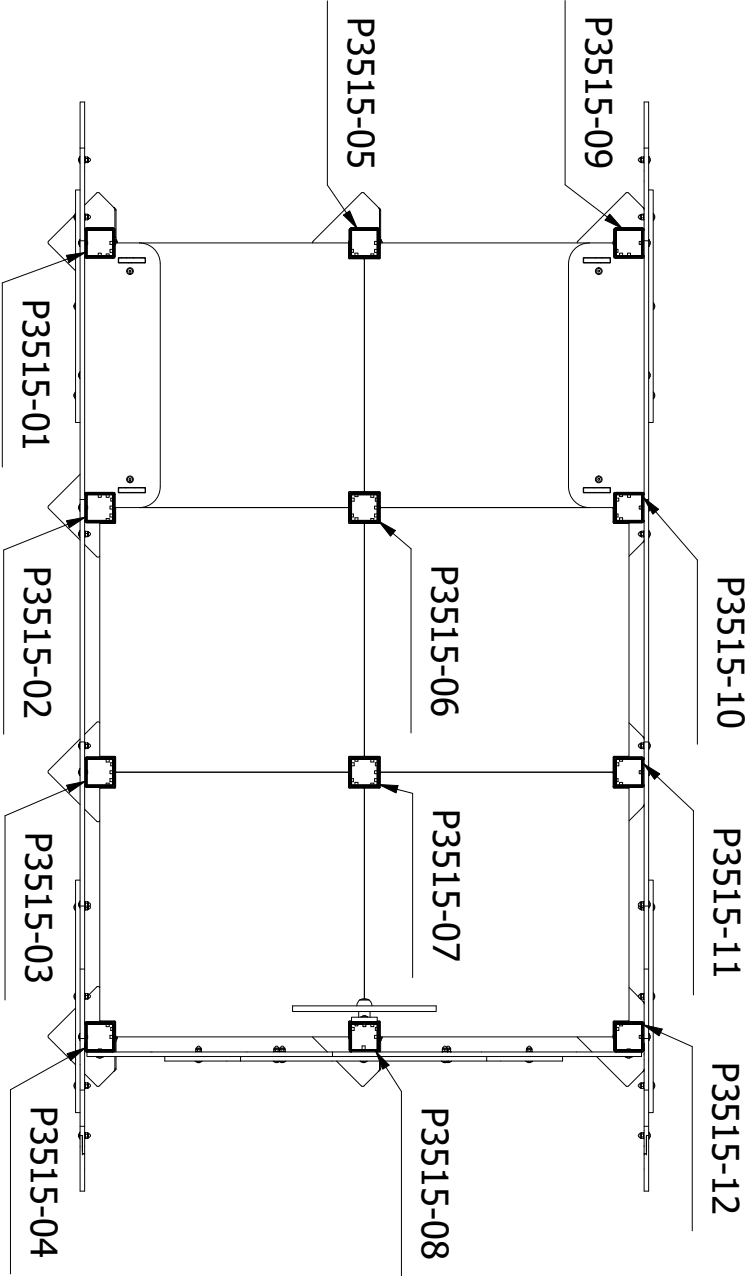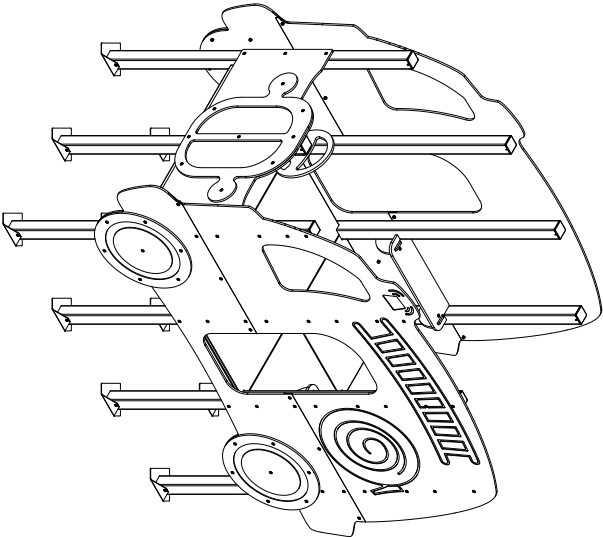


P11/***

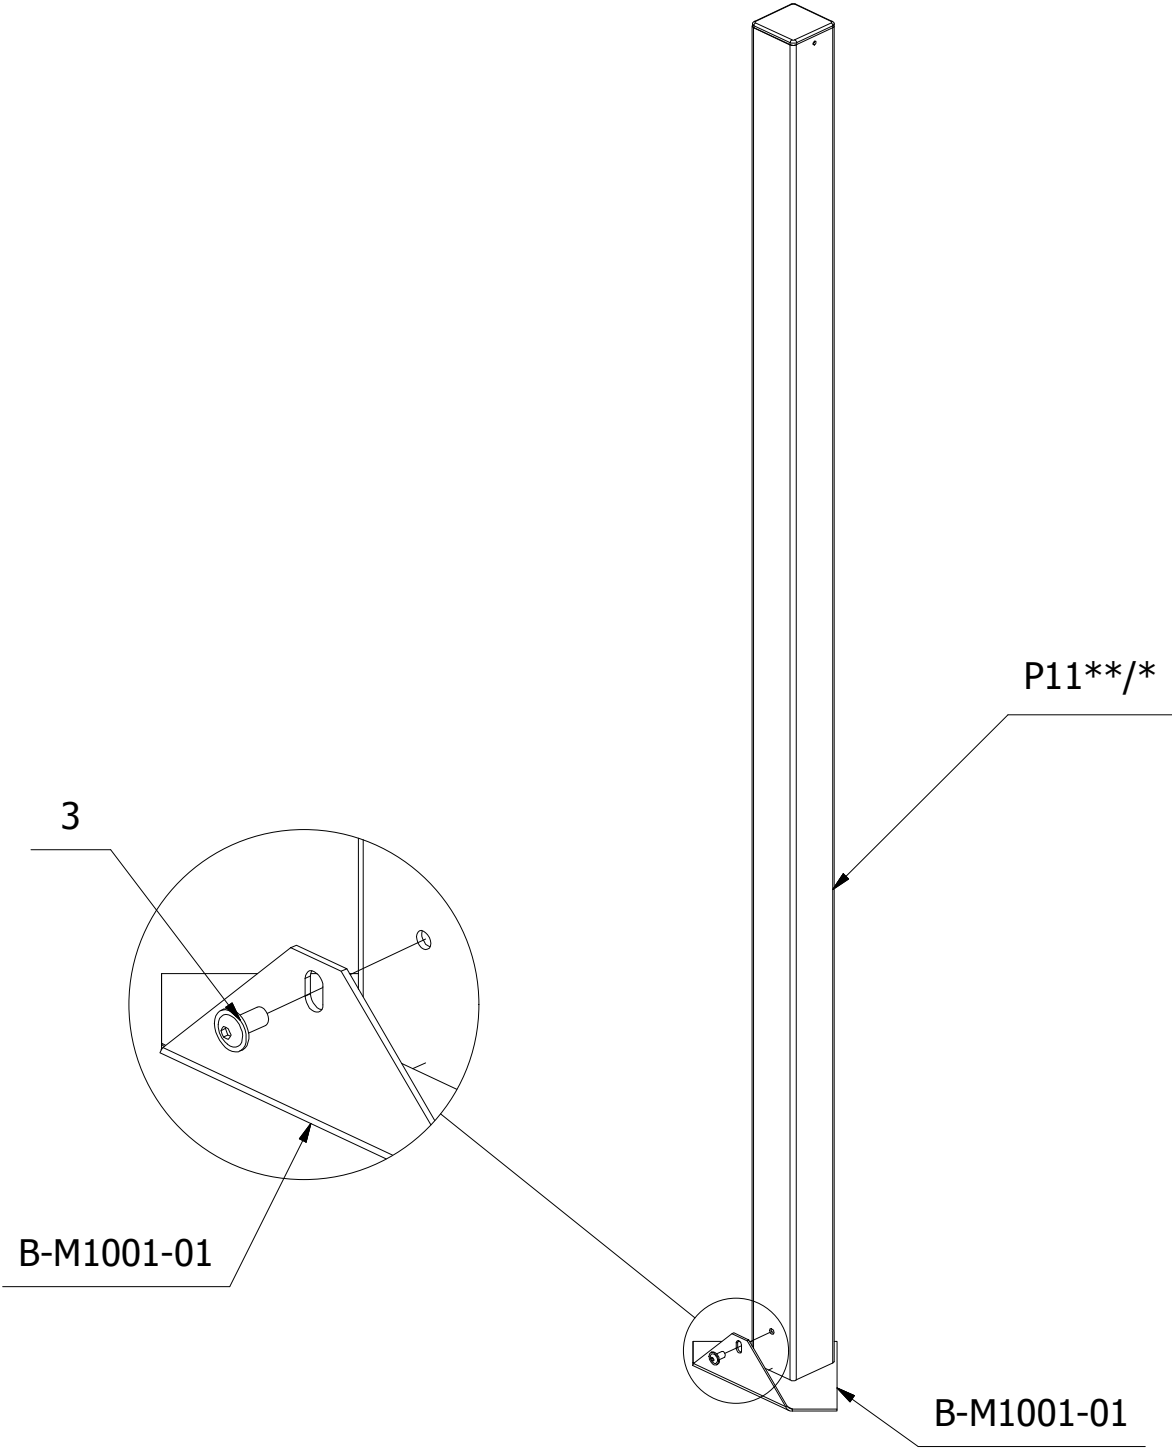


Lp./ No	Nr kat. / Cat No	Ilość / Q
1	P11**/*	1
2	B-M1001-01	1
3	ISO7380-2-M8x16-A2	1


M1101 / M1102 / M1103 / M1104 / M1115

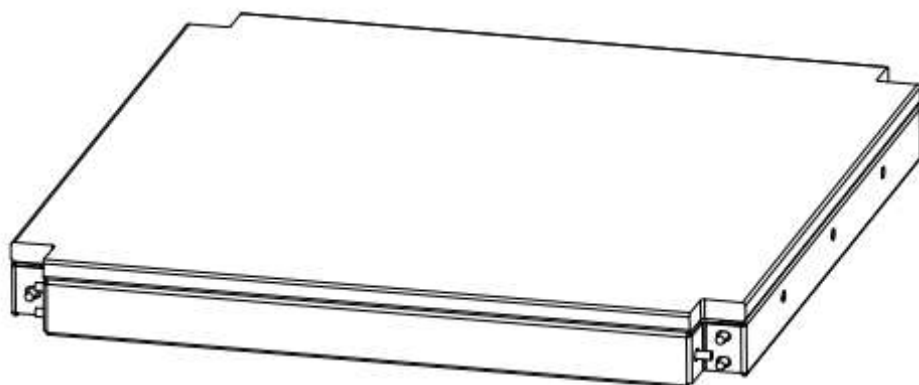

M1101 / M1102 / M1103 / M1104 / M1115

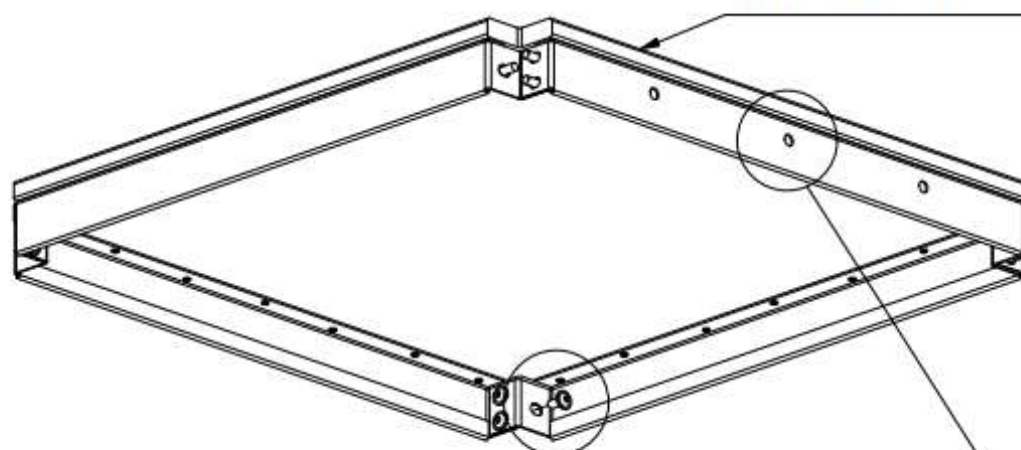

x12

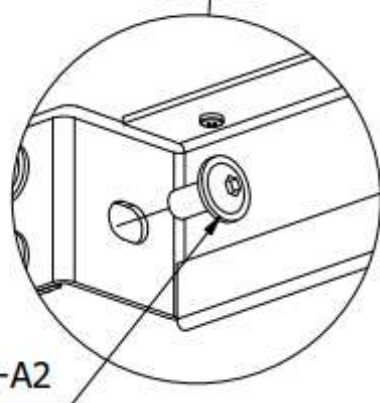

ISO7380-2-M8x16-A2

P0401-01

ISO7380-M10x20-A2

ISO7089-M8-A2

DIN985-M8-A2

P0401-02




Cover unused holes.
Zakryć niewykorzystane otwory.

Lp./ No.	Nr kat. / Cat No
1	P0401-01
2	P0401-02
3	ISO7380-2-M8x16-A2
4	ISO7089-M8-A2
5	DIN985-M8-A2


Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1101 / M1102 / M1103 / M1104	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	12

M1351

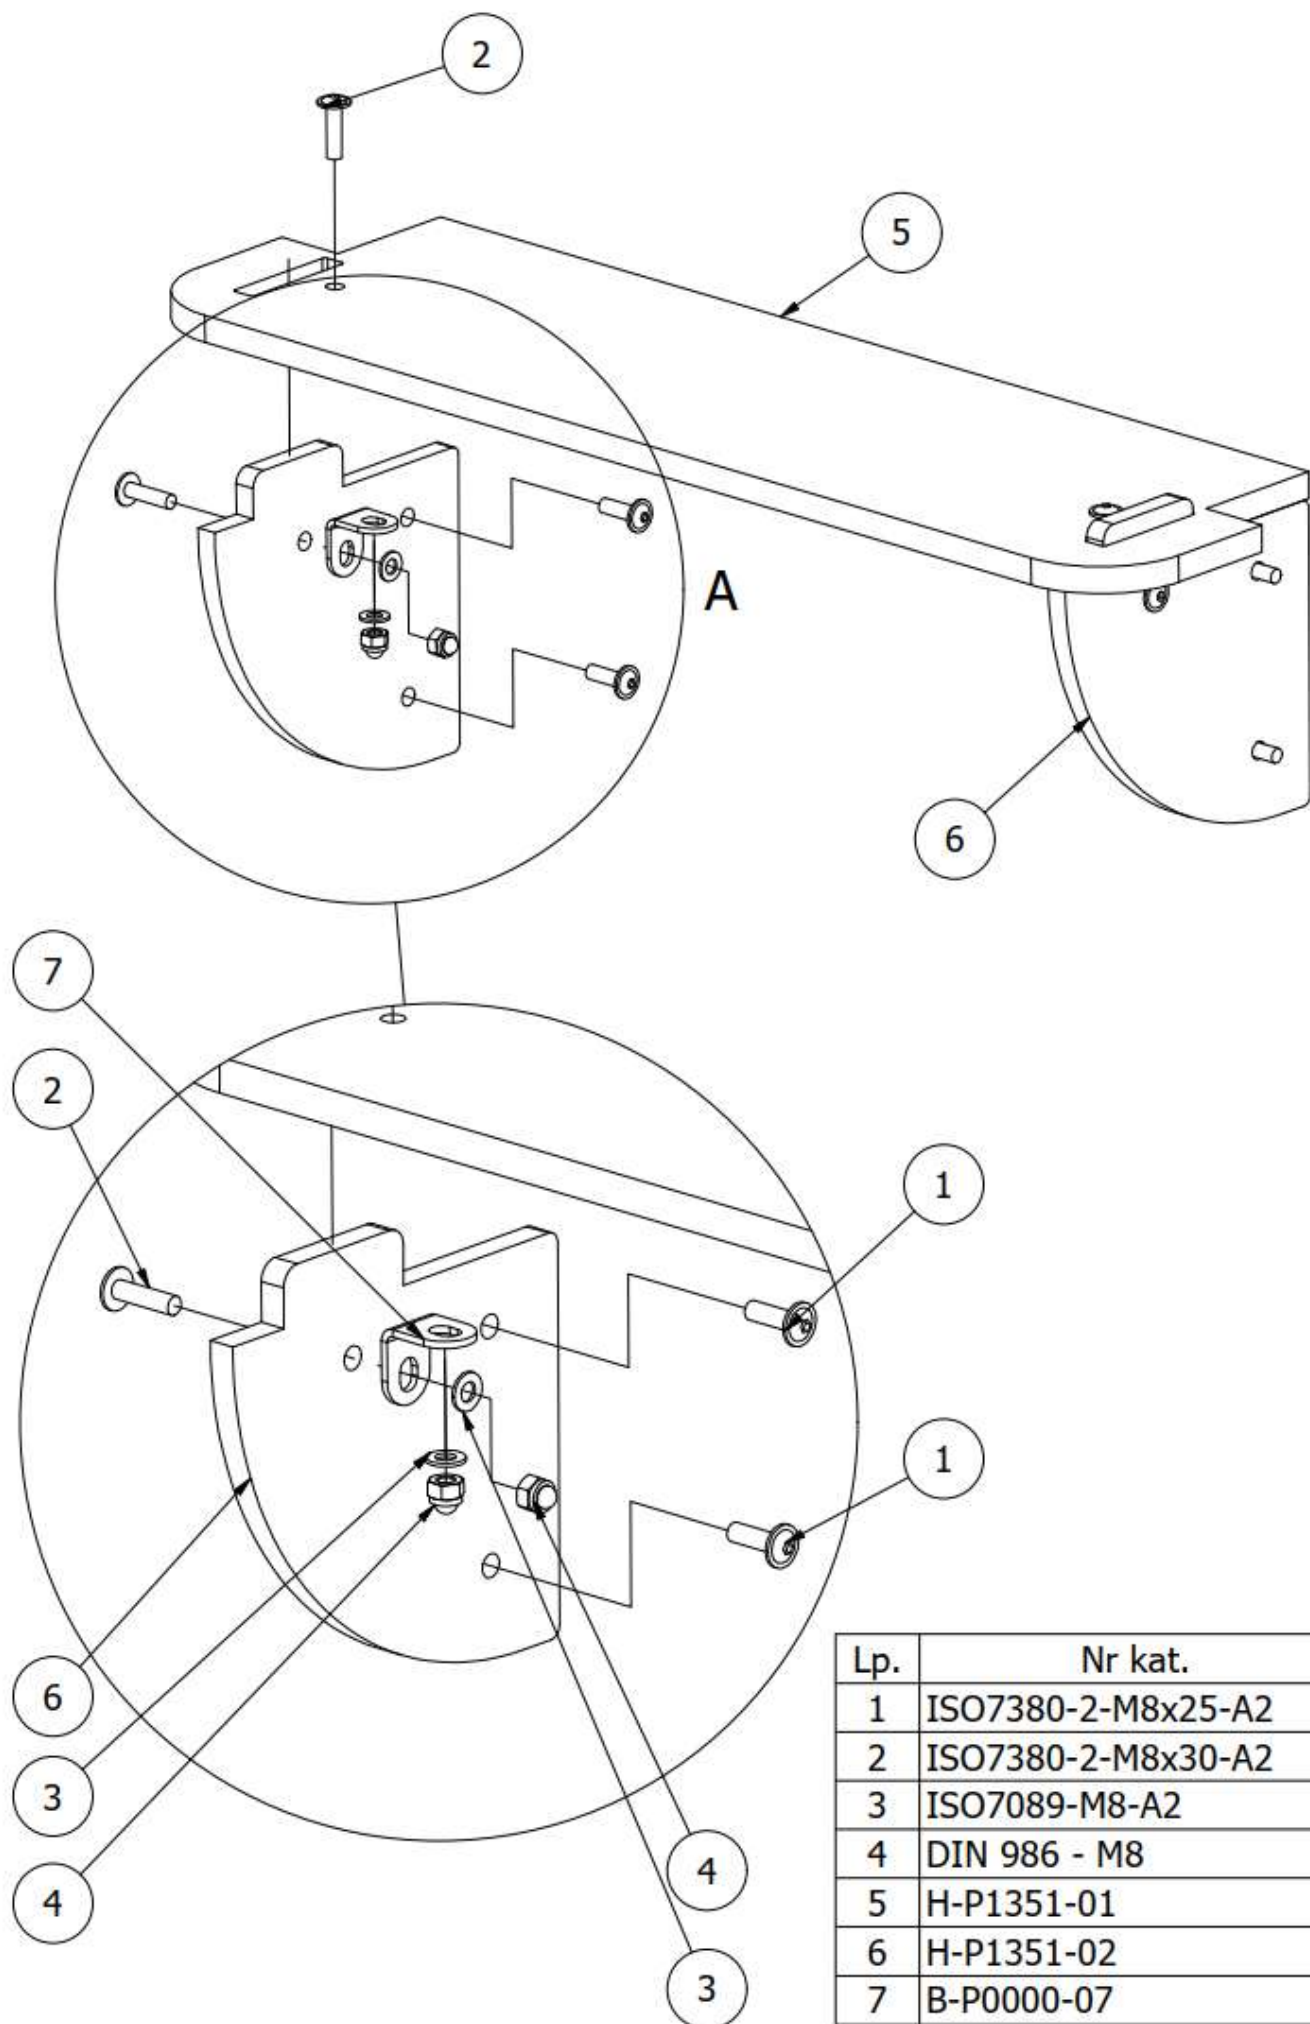


Lp.	Nr kat.	Ilość
1	ISO7380-2-M8x25-A2	4
2	ISO7380-2-M8x30-A2	4
3	ISO7089-M8-A2	4
4	DIN 986 - M8	4
5	H-P1351-01	1
6	H-P1351-02	2
7	B-P0000-07	2

ETAP I

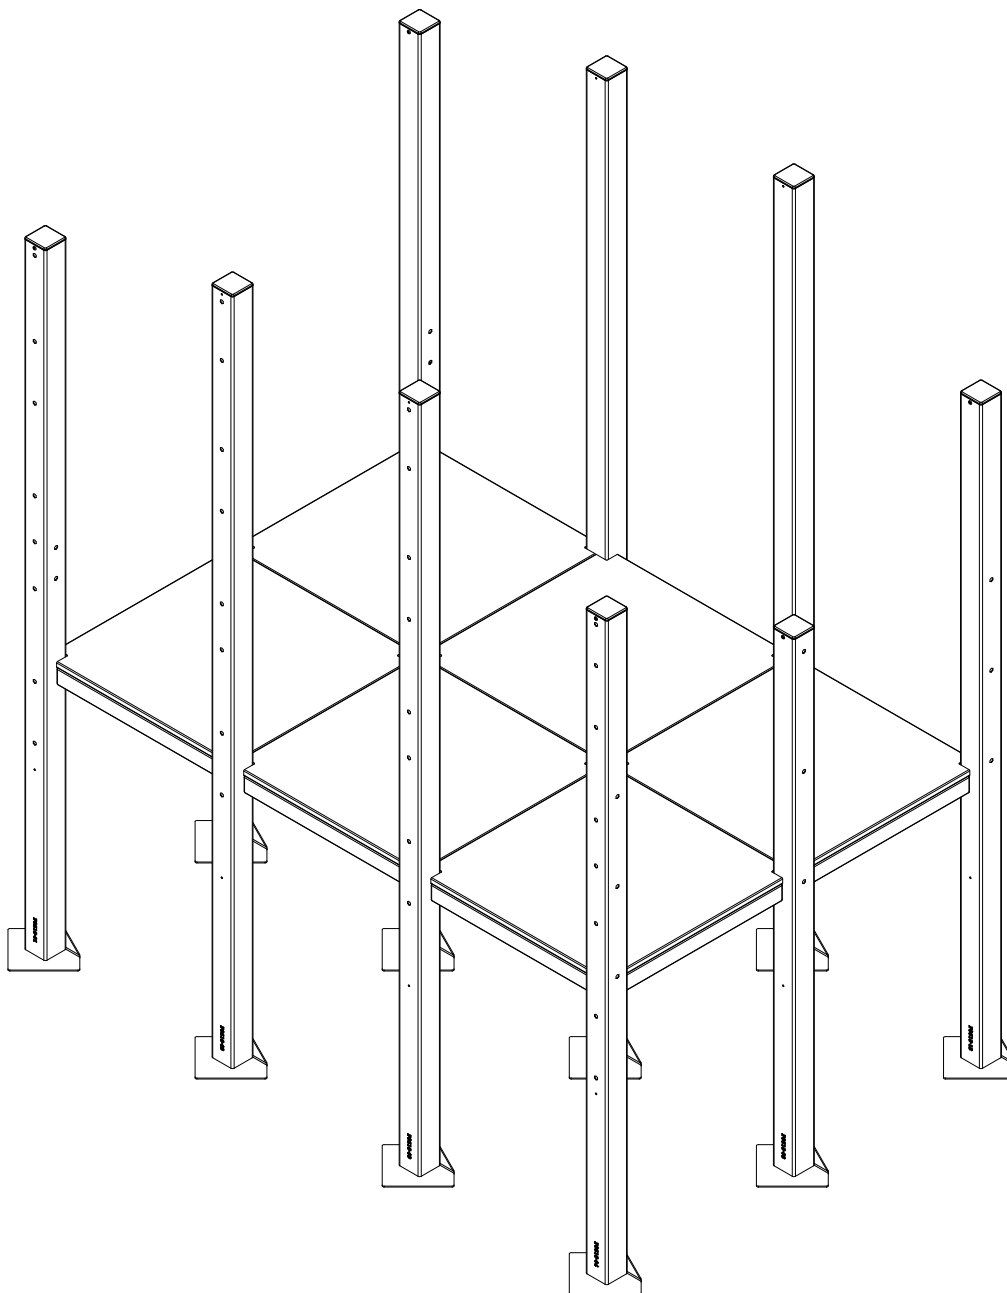


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Nazwa	Ilość / Quantity
1	M1101	Podest kwadratowy - bez mocowań	6
2	P3515-01-12	Słupy do zestawu P3515	1

ETAP II

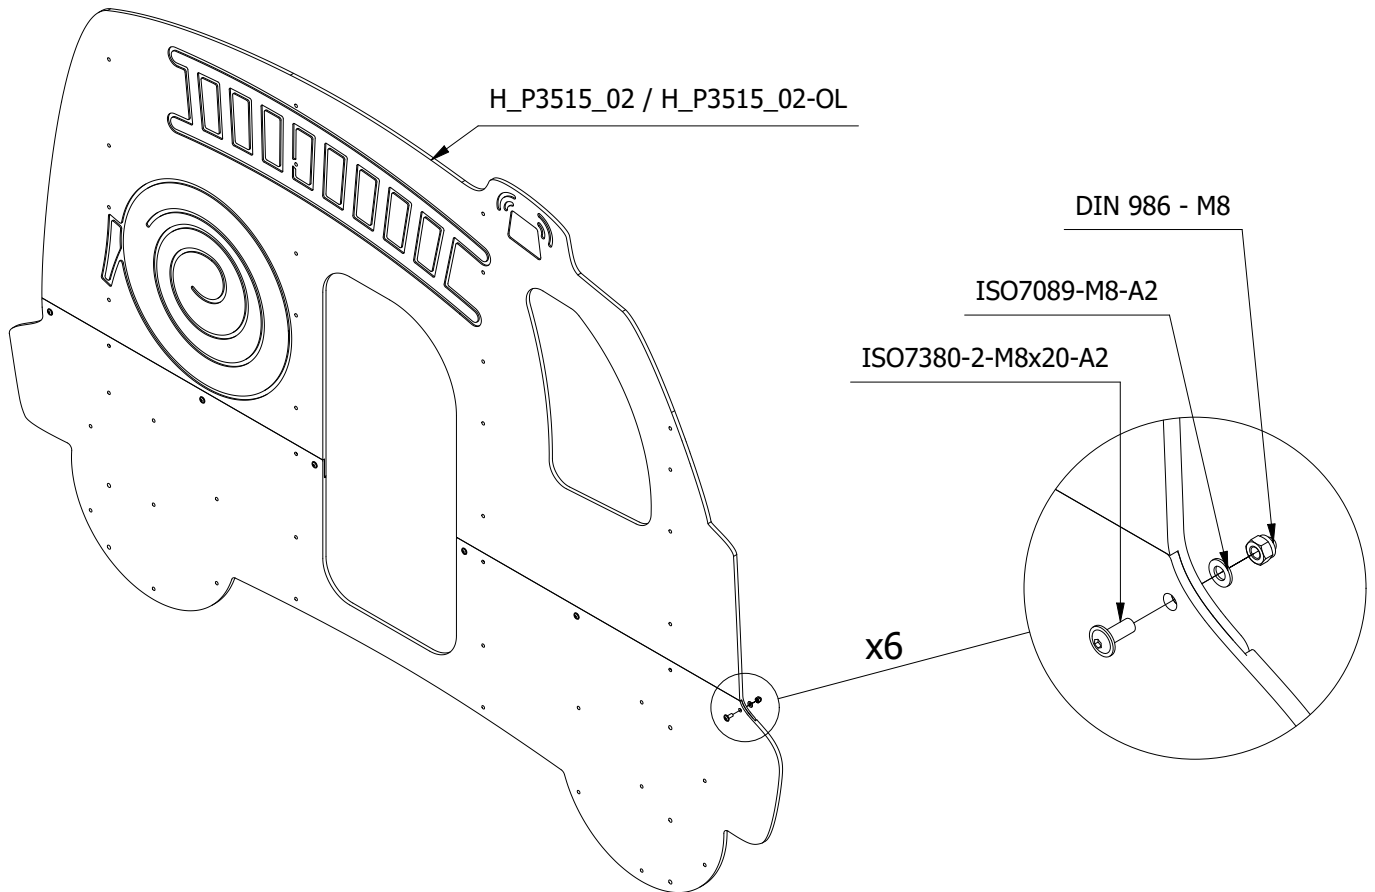


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Nazwa	Ilość / Quantity
1	H_P3515_02 / H_P3515_02-OL	Bok wozu strażackiego HDPE / Bok wozu strażackiego OL HDPE	1
2	ISO7089-M8-A2	Podkładka okrągła płaska M8 A2	6
3	DIN 986 - M8	Nakrętka kołpakowa M8 A2	6
4	ISO7380-2-M8x20-A2	Śruba M8x20 z łbem podkładowym A2	6

ETAP III

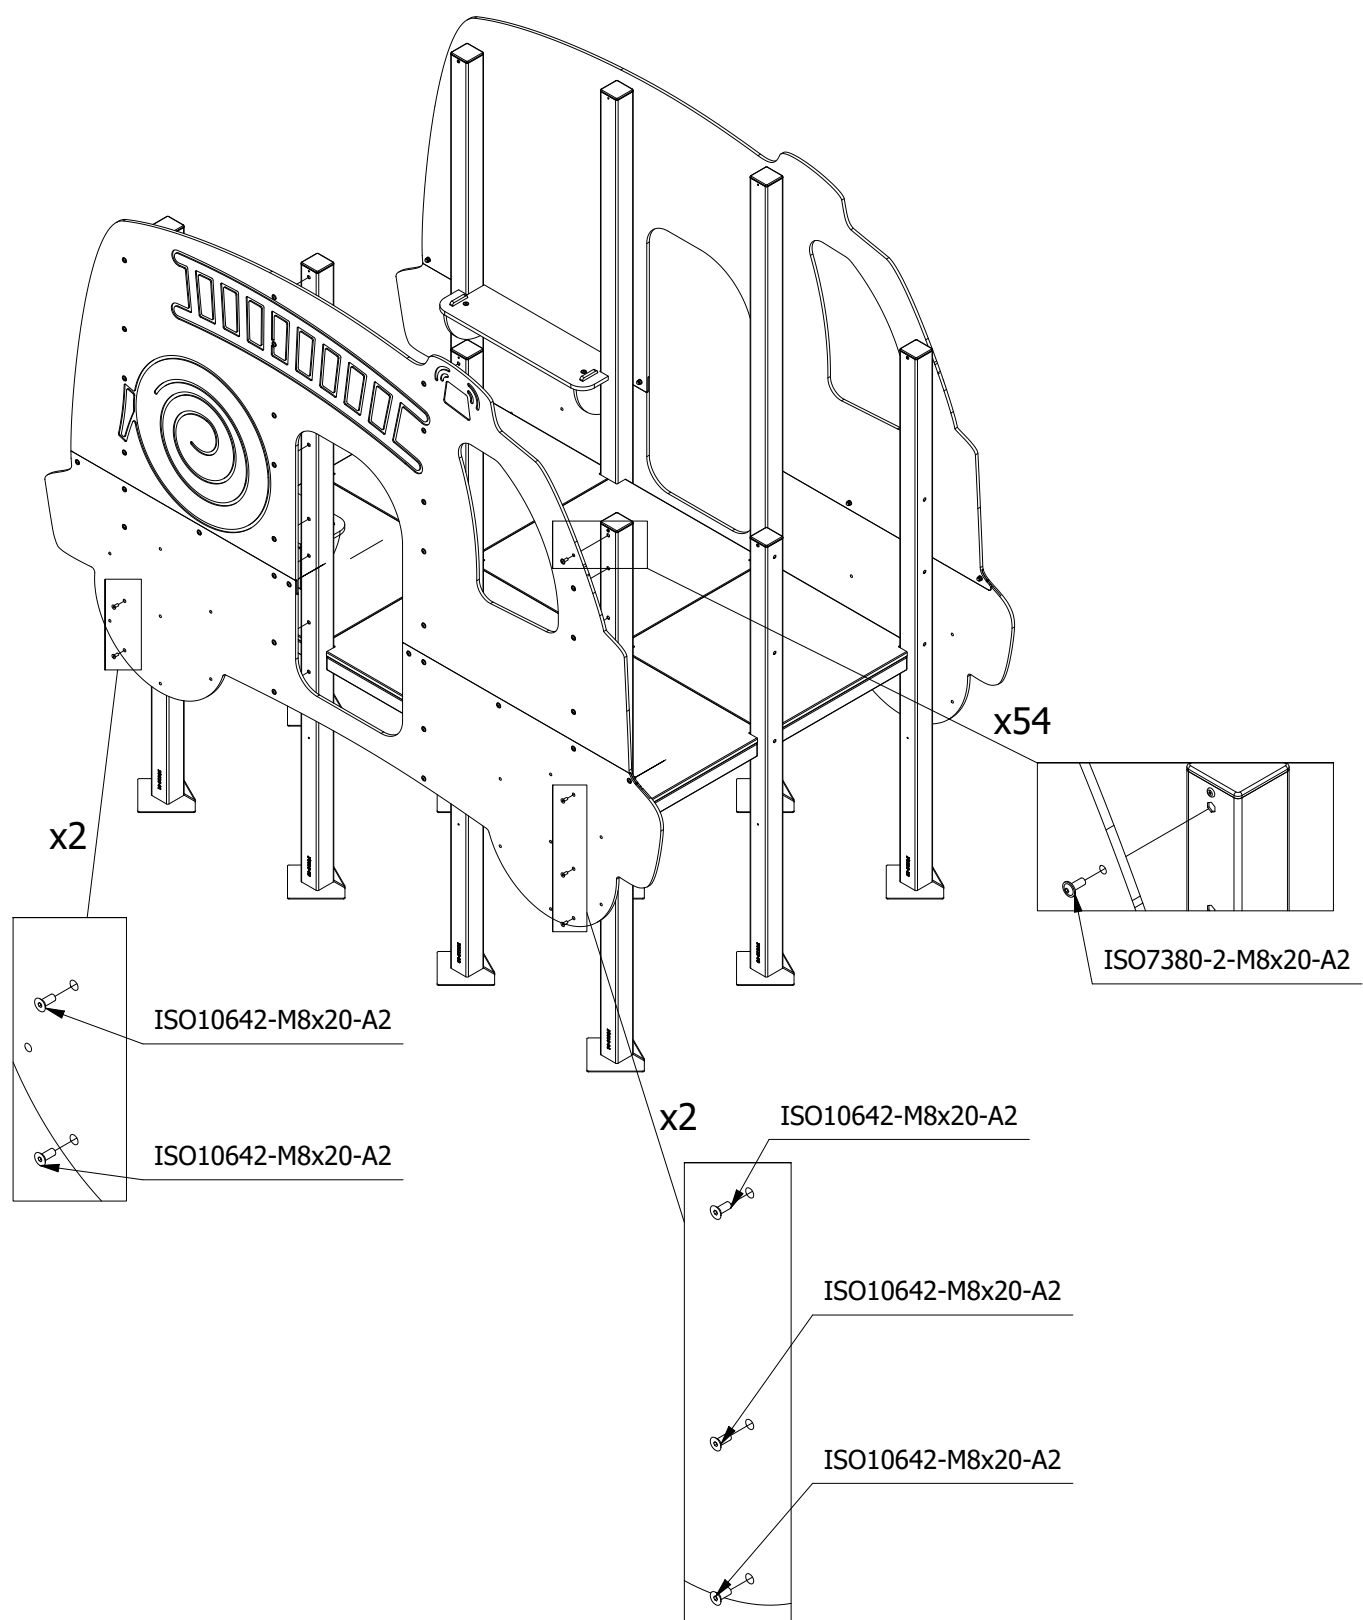


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Nazwa	Ilość / Quantity
1	ISO7380-2-M8x20-A2	Śruba M8x20 z łbem podkładkowym A2	54
2	ISO10642-M8x20-A2	Śruba M8x20 z łbem stożkowym A2	10

ETAP IV

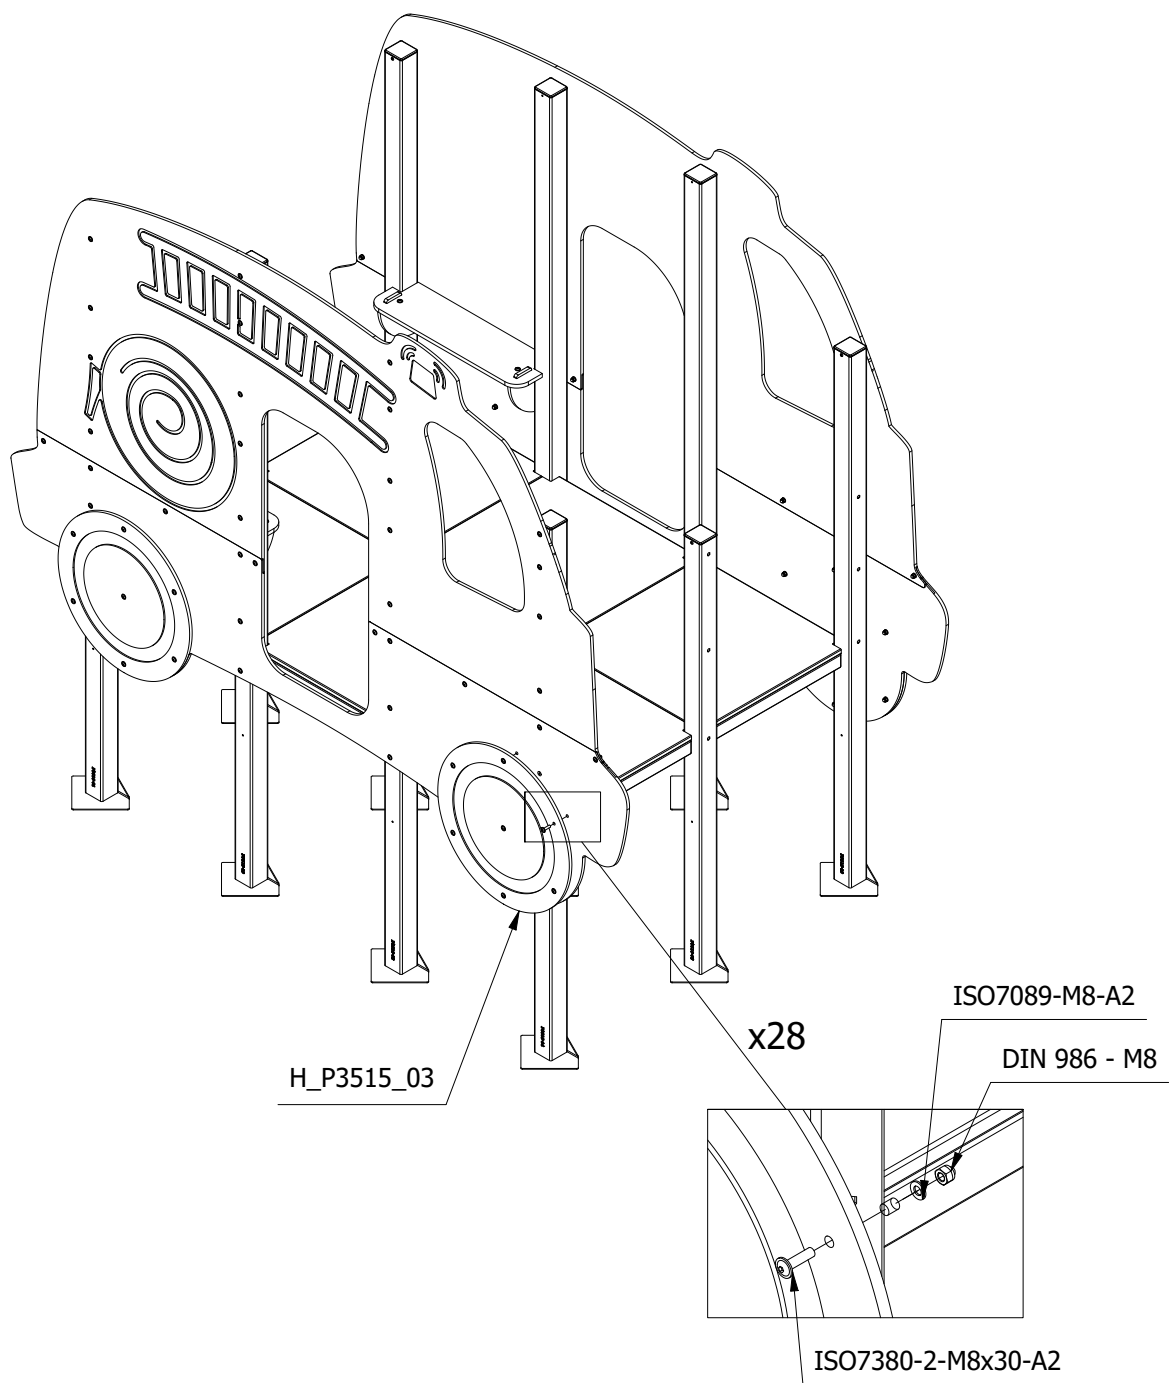


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Nazwa	Ilość / Quantity
1	DIN 986 - M8	Nakrętka kołpakowa M8 A2	28
2	H_P3515_03	Koło wozu strażackiego HDPE	4
3	ISO7089-M8-A2	Podkładka okrągła płaska M8 A2	28

ETAP V

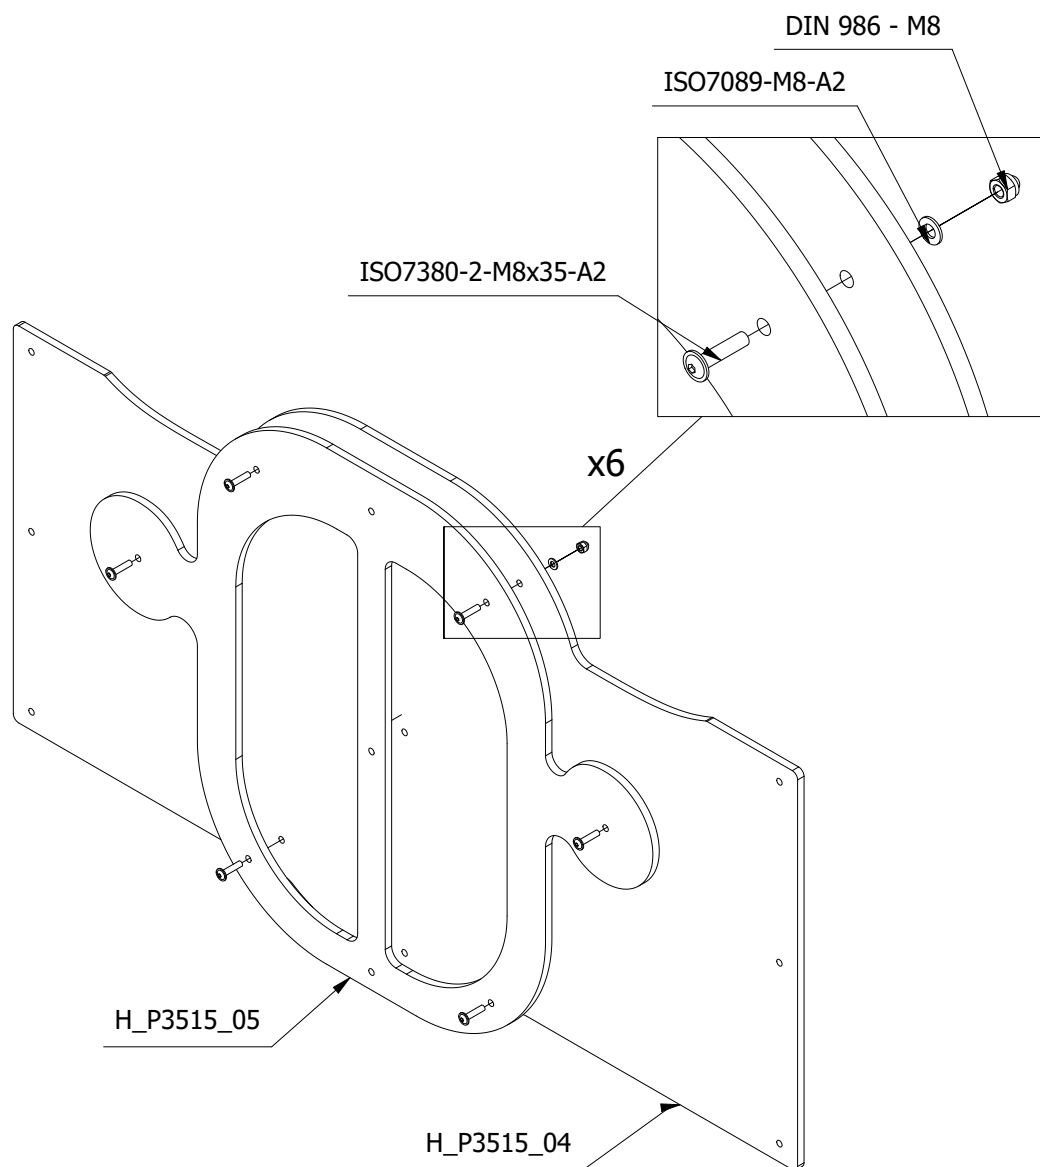




Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Nazwa	Ilość / Quantity
1	H_P3515_04	Przód wozu strażackiego HDPE	1
2	H_P3515_05	Maskownica wozu strażackiego HDPE	1
3	ISO7089-M8-A2	Podkładka okrągła płaska M8 A2	6
4	DIN 986 - M8	Nakrętka kołpakowa M8 A2	6
5	ISO7380-2-M8x35-A2	Śruba M8x35 z łbem podkładowym A2	6

ETAP VI

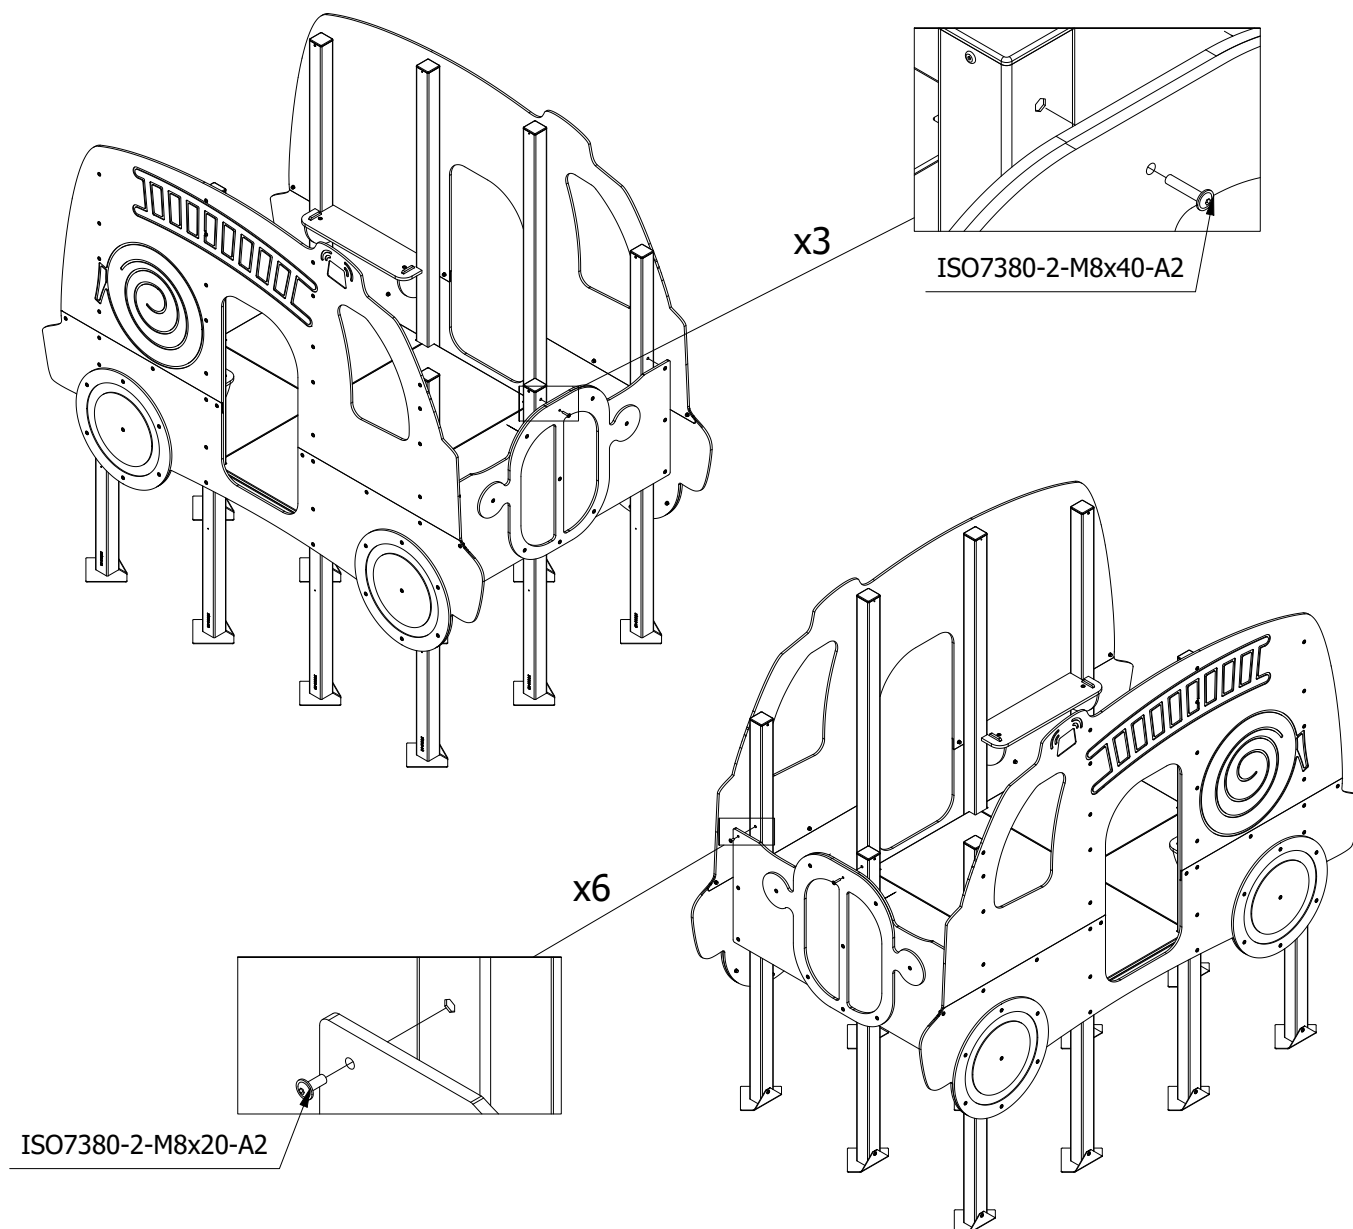

Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	ISO7380-2-M8x20-A2	6
2	ISO7380-2-M8x40-A2	3

ETAP VII

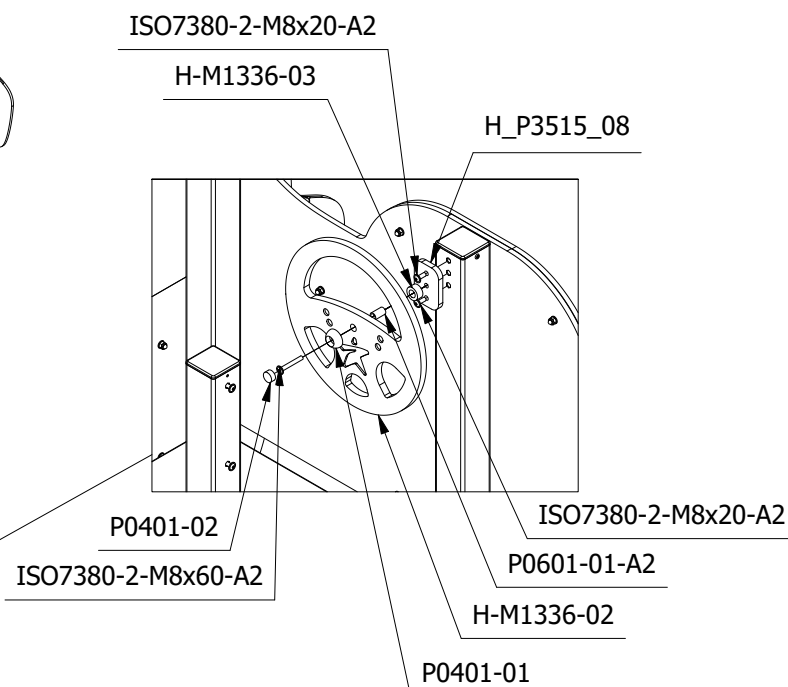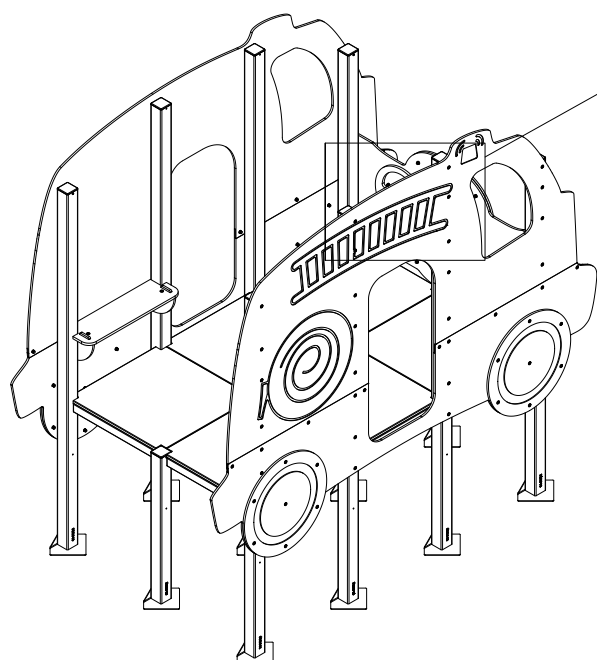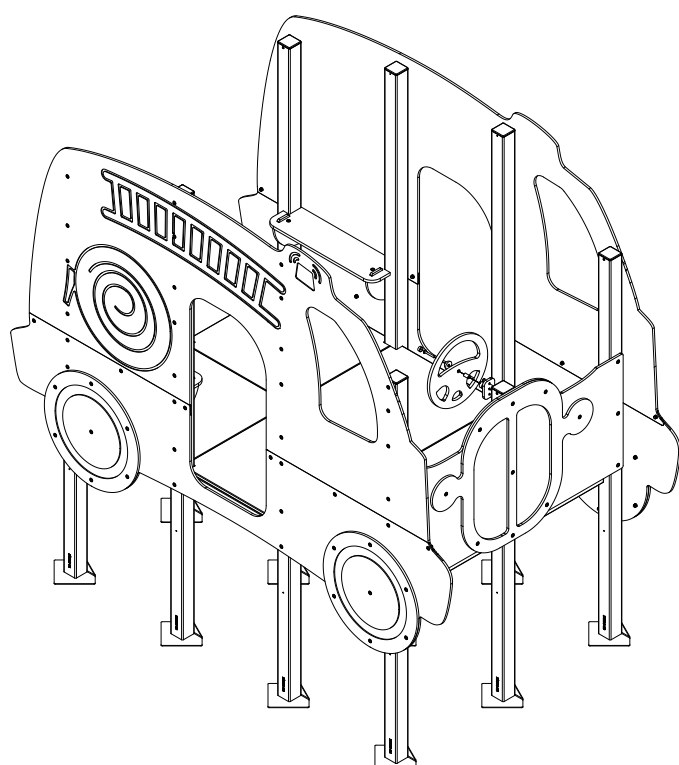

Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	H_P3515_08	1
2	H-M1336-02	1
3	H-M1336-03	1
4	ISO7380-2-M8x20-A2	2
5	ISO7380-2-M8x60-A2	1
6	P0401-01	1
7	P0401-02	1
8	P0601-01-A2	1