



Instrukcja montażu

2024-03-14

P1107

Norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Rozmiar: 0,93 x 2,75 m

Wielkość strefy bezpieczeństwa: 3,93 x 5,75 m

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 18,58 m²


Wysokość: 2,99 m

Wysokość upadku: 0,95 m


Wiek: 2+








Fundamentowanie

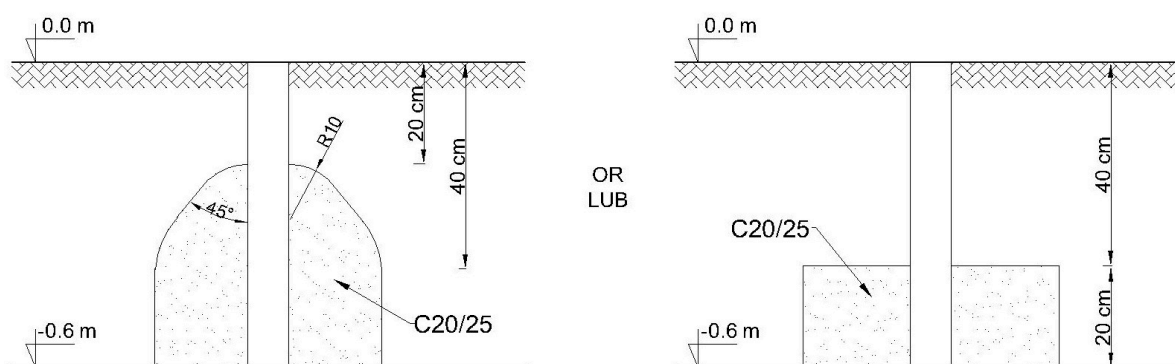






Rzut boczny

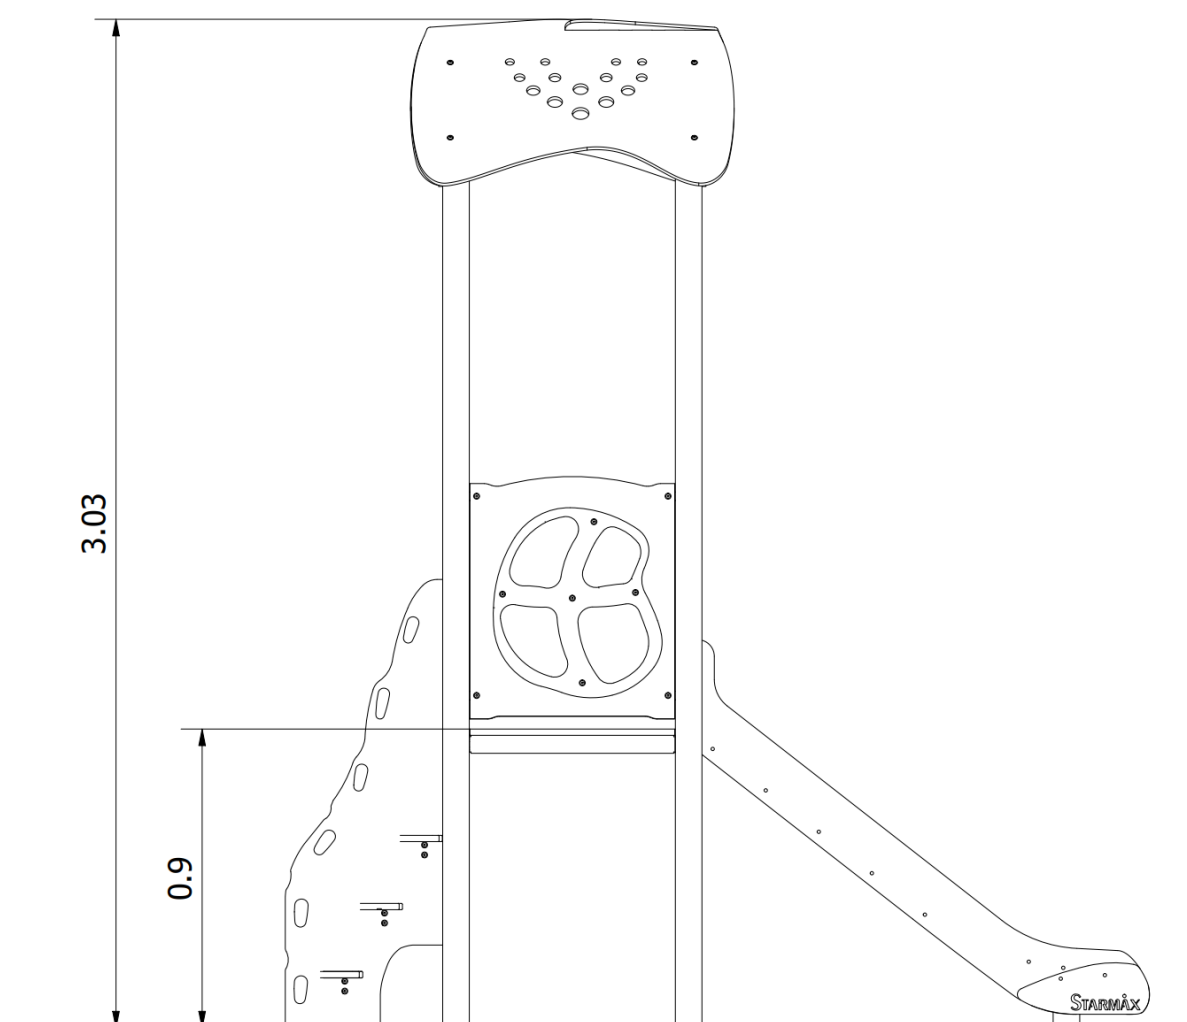









Lista modułów

Moduł	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
M1102	Podest kwadratowy - 1 mocowanie		1
M1202	Zjeżdżalnia 90 kompletna		1
M1302	Zabezpieczenie ażurowe		1
M1310	Zabezpieczenie Okno		1
M1338	Oslona - Drążek		1
M1502	Schody 90		1
M1601	Dach fala z otworami		1
P1107-01-04	Słupy do zestawu P1107		1

Lista elementów złącznych

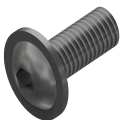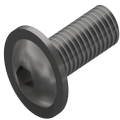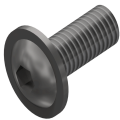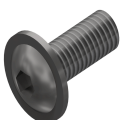
Moduł	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
ISO7380-2-M8x16-A2	Śruba M8x16 z łbem podkładkowym A2		35
DIN 986 - M8	Nakrętka kołpakowa M8 A2		7
ISO7089-M8-A2	Podkładka okrągła płaska M8 A2		15
ISO7380-2-M8x30-A2	Śruba M8x30 z łbem podkładkowym A2		8
B-P0000-07	Kątownik montażowy paneli		8
ISO7380-2-M8x25-A2	Śruba M8x25 z łbem podkładkowym A2		8
DIN986-M8-A2	Nakrętka kołpakowa M8 A2		8
ISO7380-2-M8x20-A2	Śruba M8x20 z łbem podkładkowym A2		10

Lista części

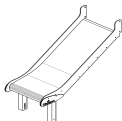
Podzespół	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
M1102-01	Podest kwadratowy - 1 mocowanie		1
M1202-01	Zjeżdżalnia 90		1
B-M1001-01	Blacha kotwiąca słup 80x80		8
H-M1302-01	Zabezpieczenie ażurowe - Panel		1
M1310-01	Zabezpieczenie Okno - Panel		1
M1138-01	Drążek		1
M1502-01	Schody 90		1
M1601-01	Dach fala z otworami - skręcony		1
P1107-01-04	Słupy do zestawu P1107		4

Kolejność montażu


Krok 1 - Wykopać otwory pod słupy
(wymiary i głębokość podane na str. 2).

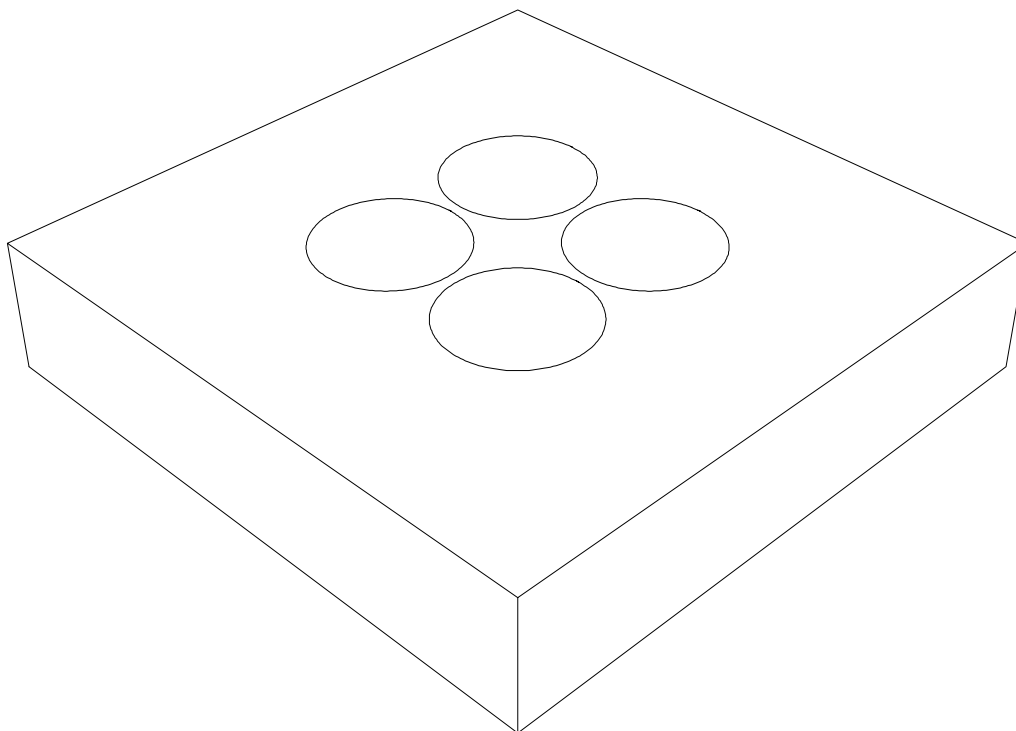


Krok 2 - Skręcić słupy zestawu z podestem
i umieścić go we wcześniej wykopanych otworach.

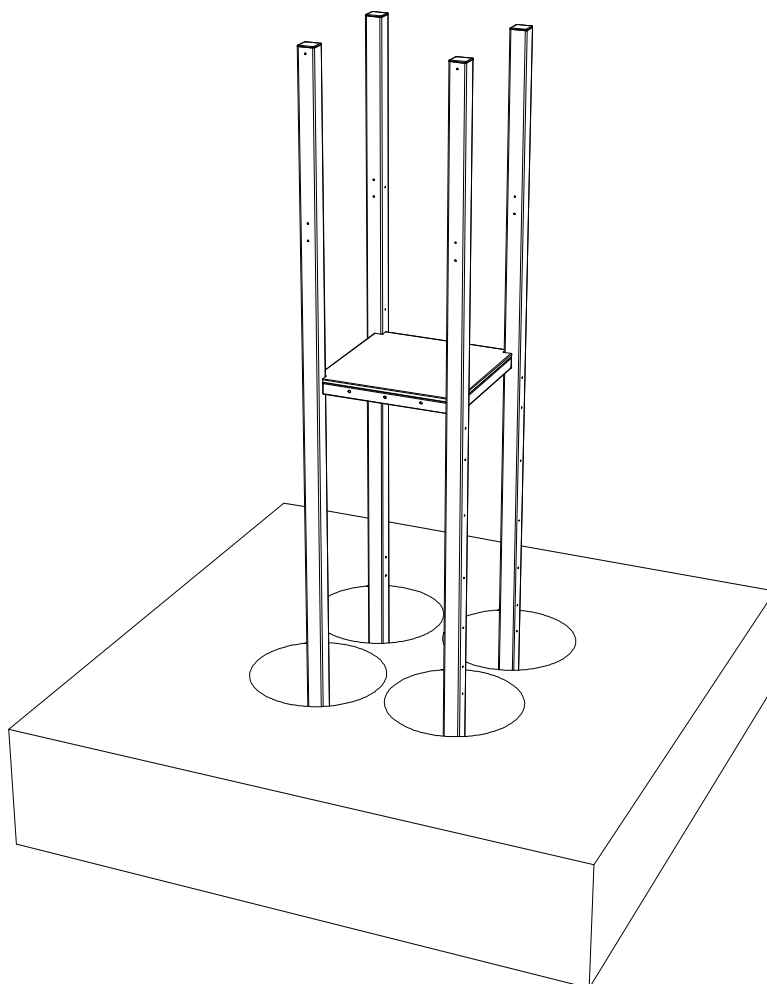


Krok 3 - Wstępnie skręcić wszystkie elementy składowe zestawu.

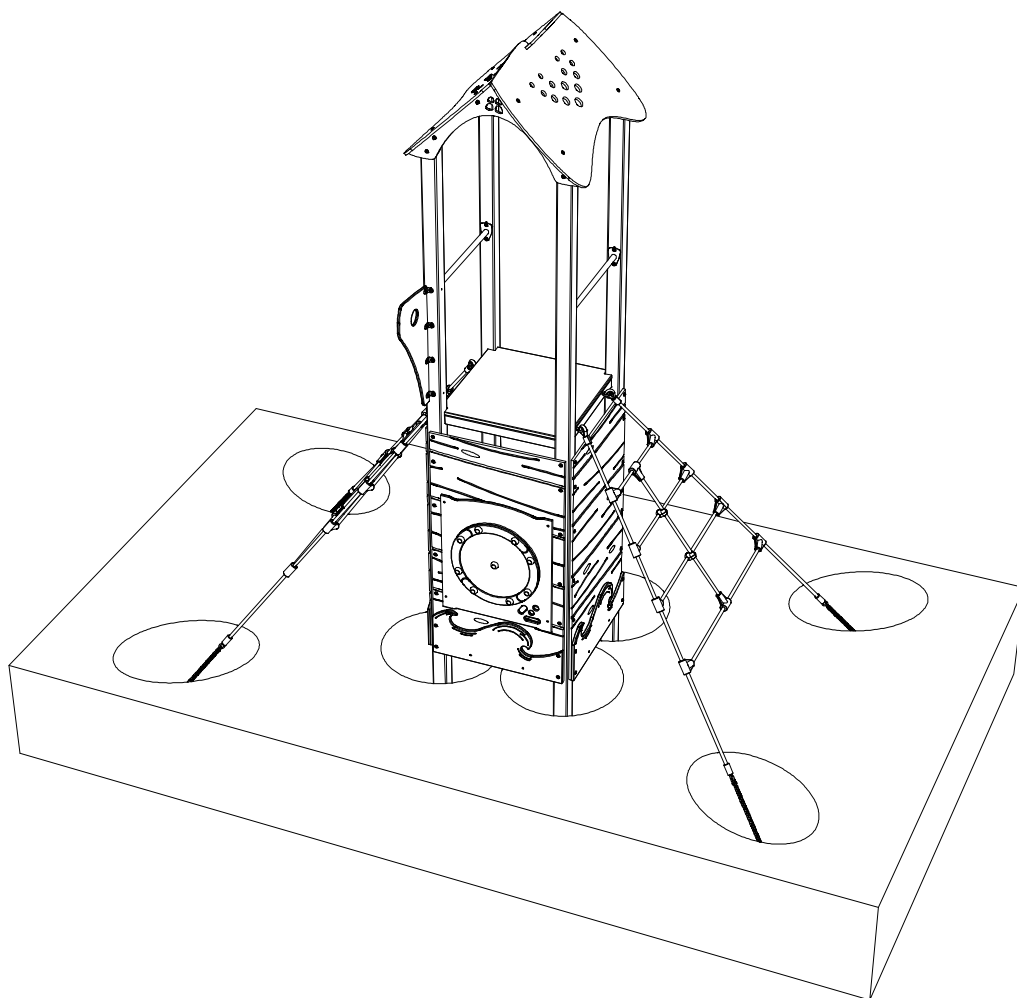


Krok 4 - Zalać wykopy betonem zgodnie ze specyfikacją podaną na str. 2.


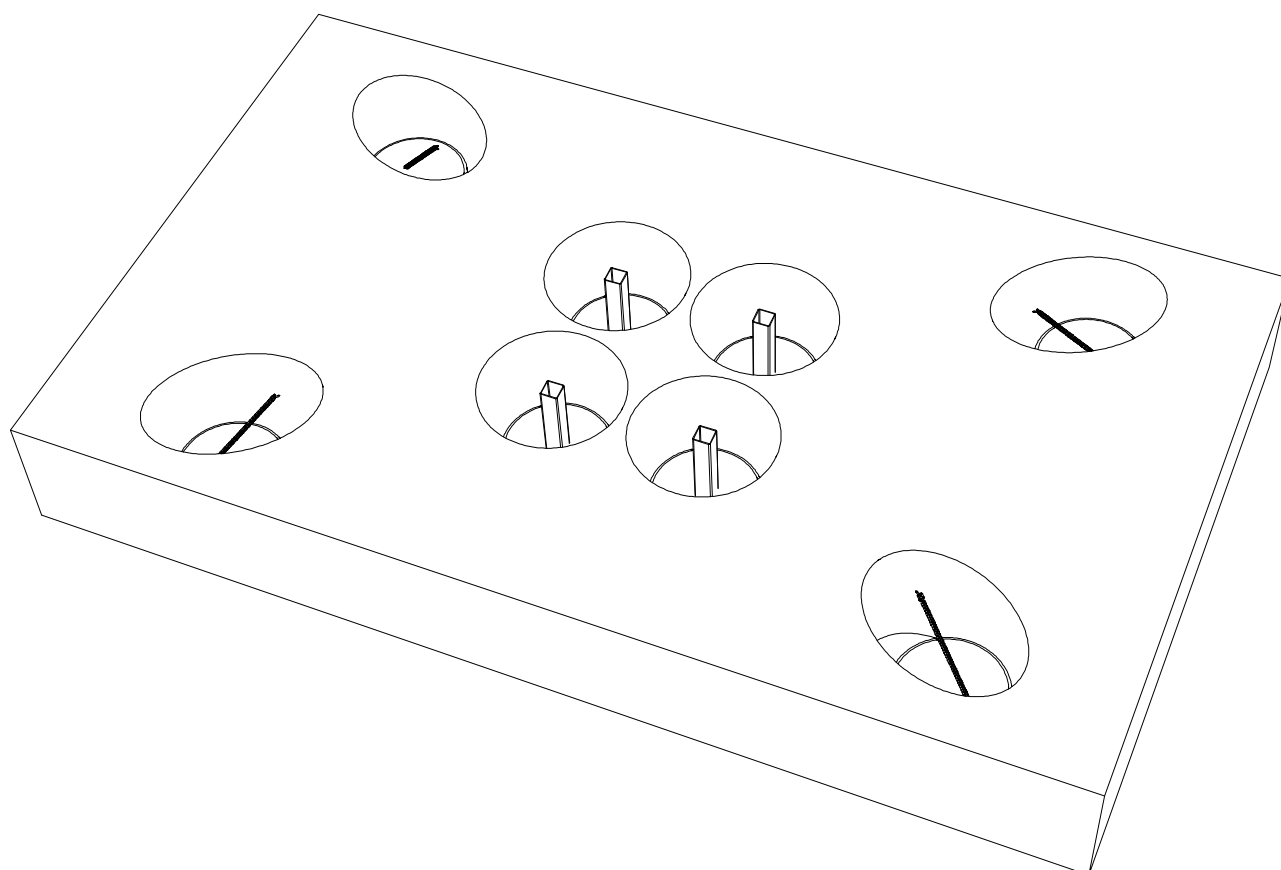


Krok 5 - Po odczekaniu do momentu zaschnięcia betonu dokręcić dokładnie wszystkie elementy składowe zestawu i zasypać wykopy. Przygotować odpowiednią nawierzchnię według projektu.


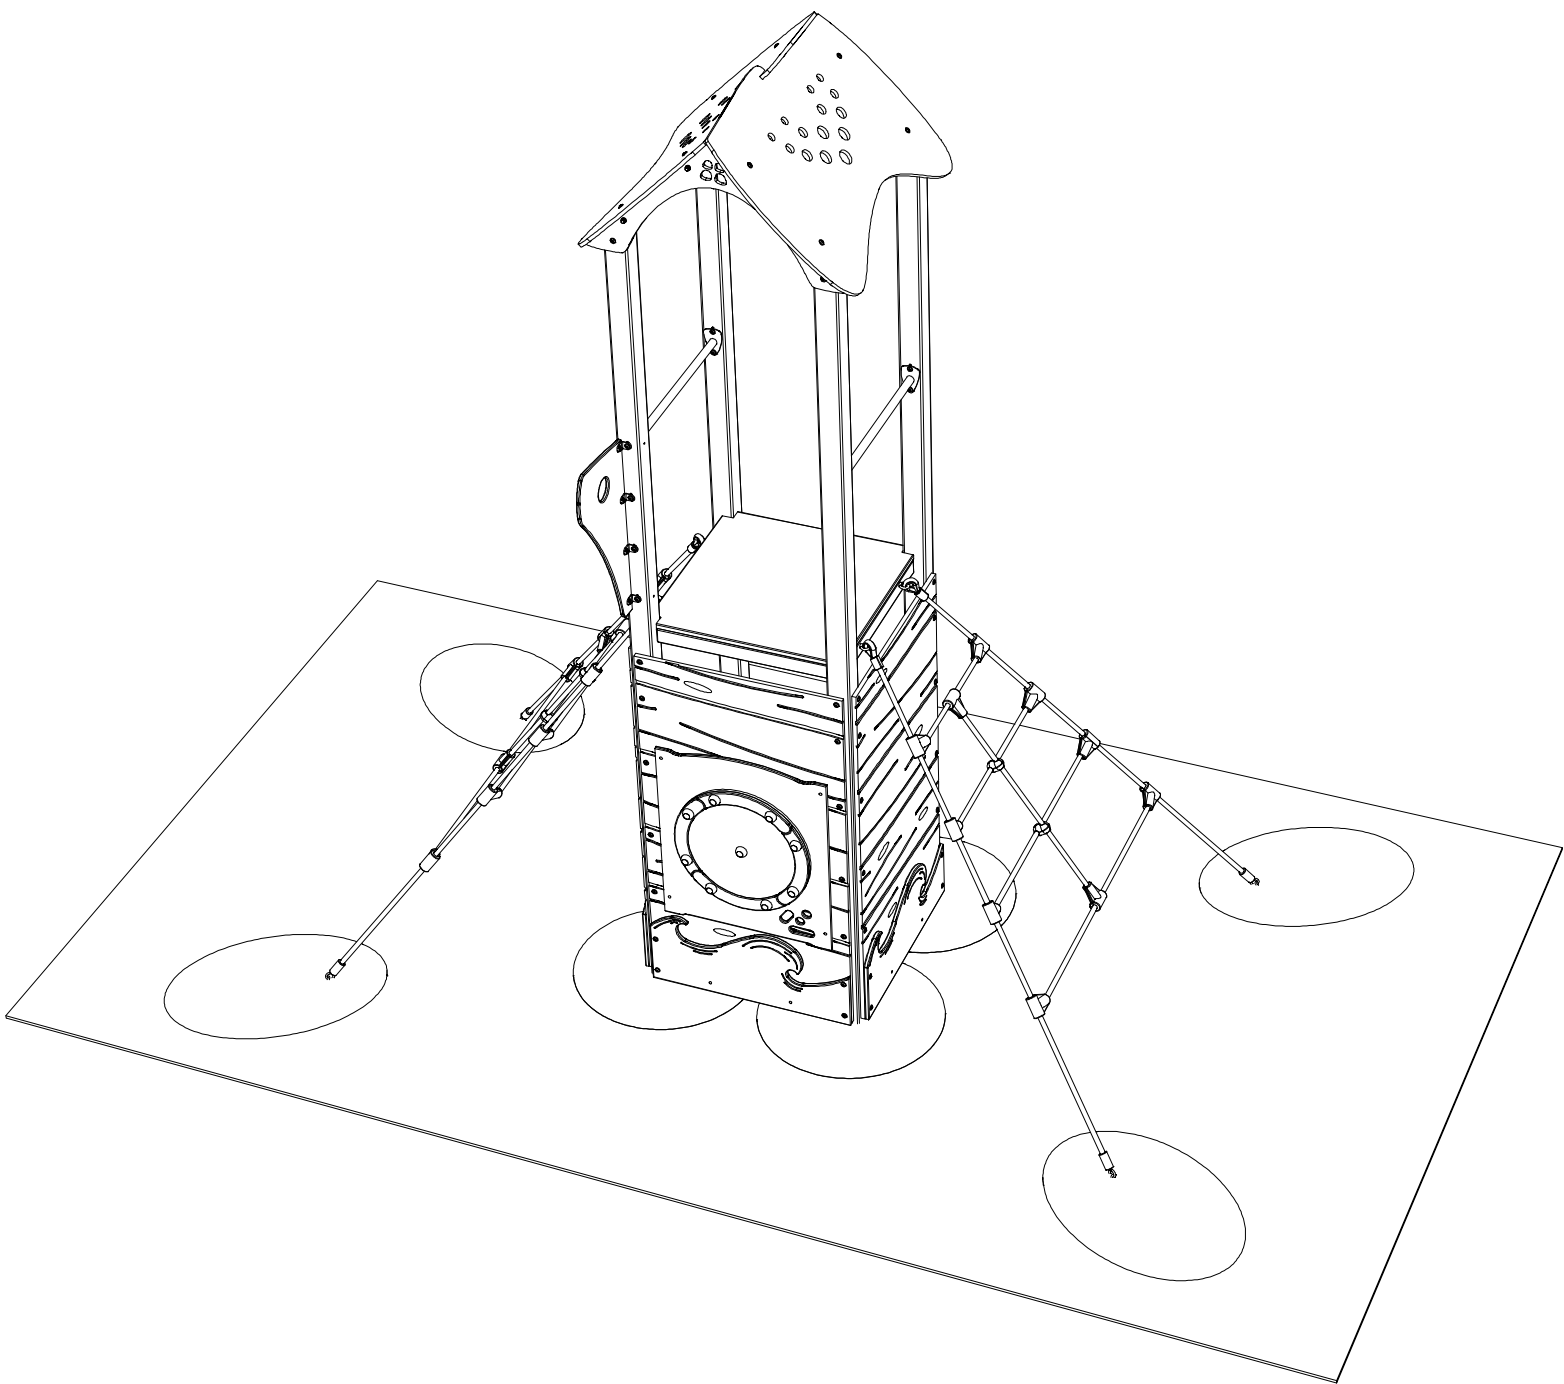


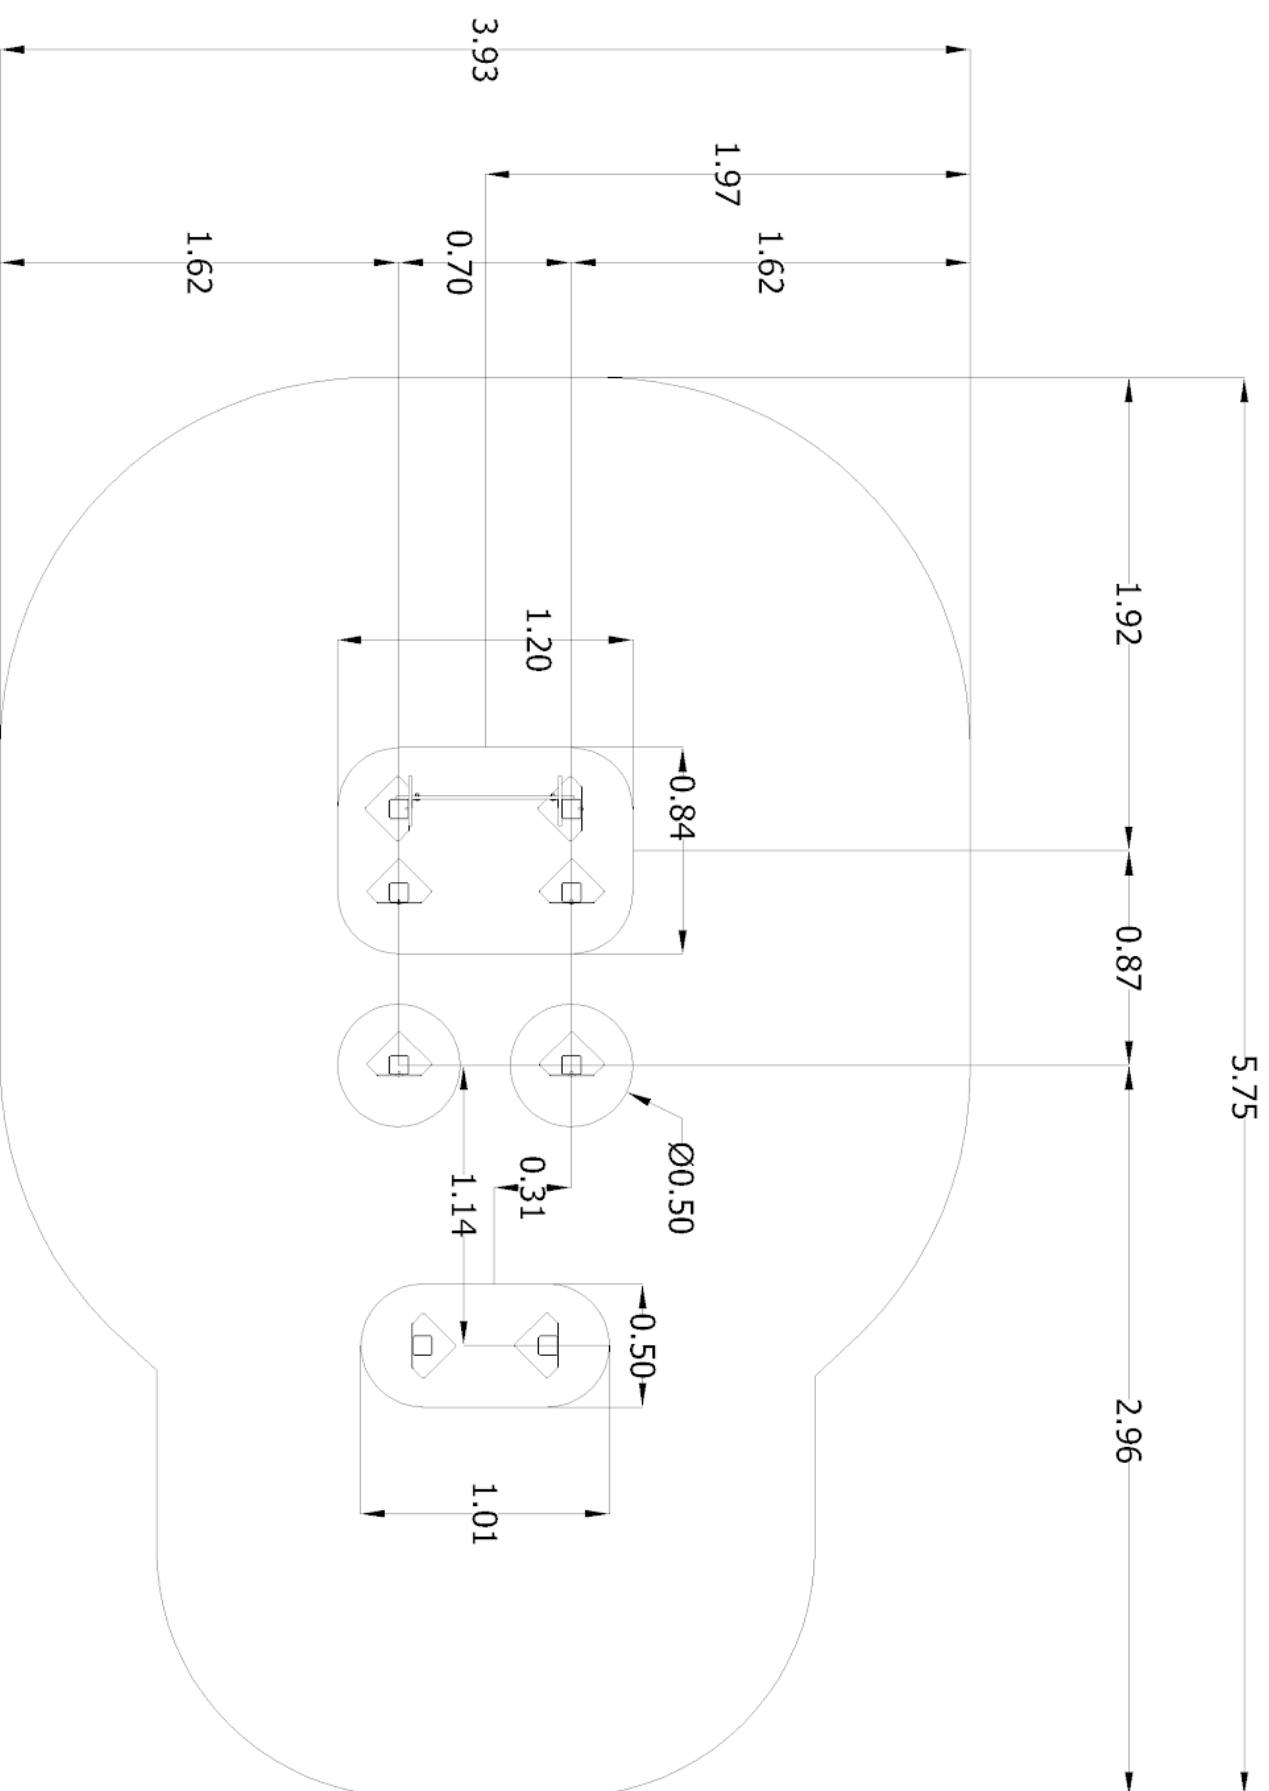


Na czerwono zaznaczono miejsca otworów mocujących w podeście /
In red is the placement of platform's mounting slots

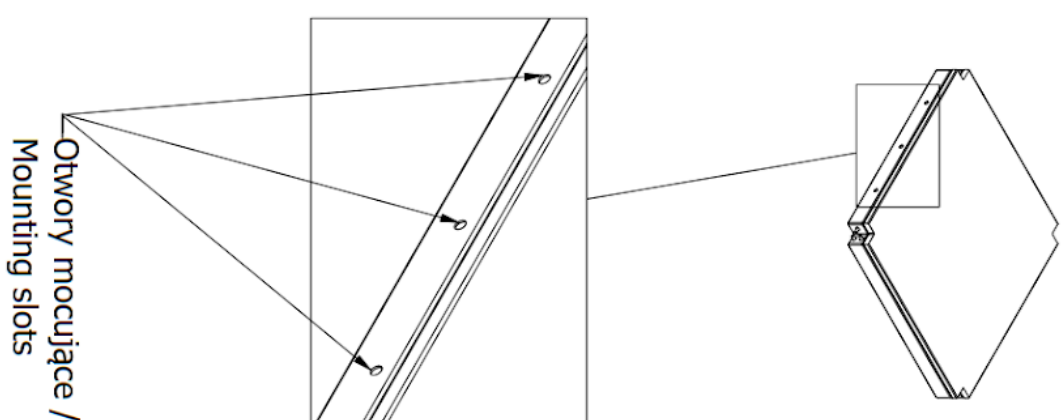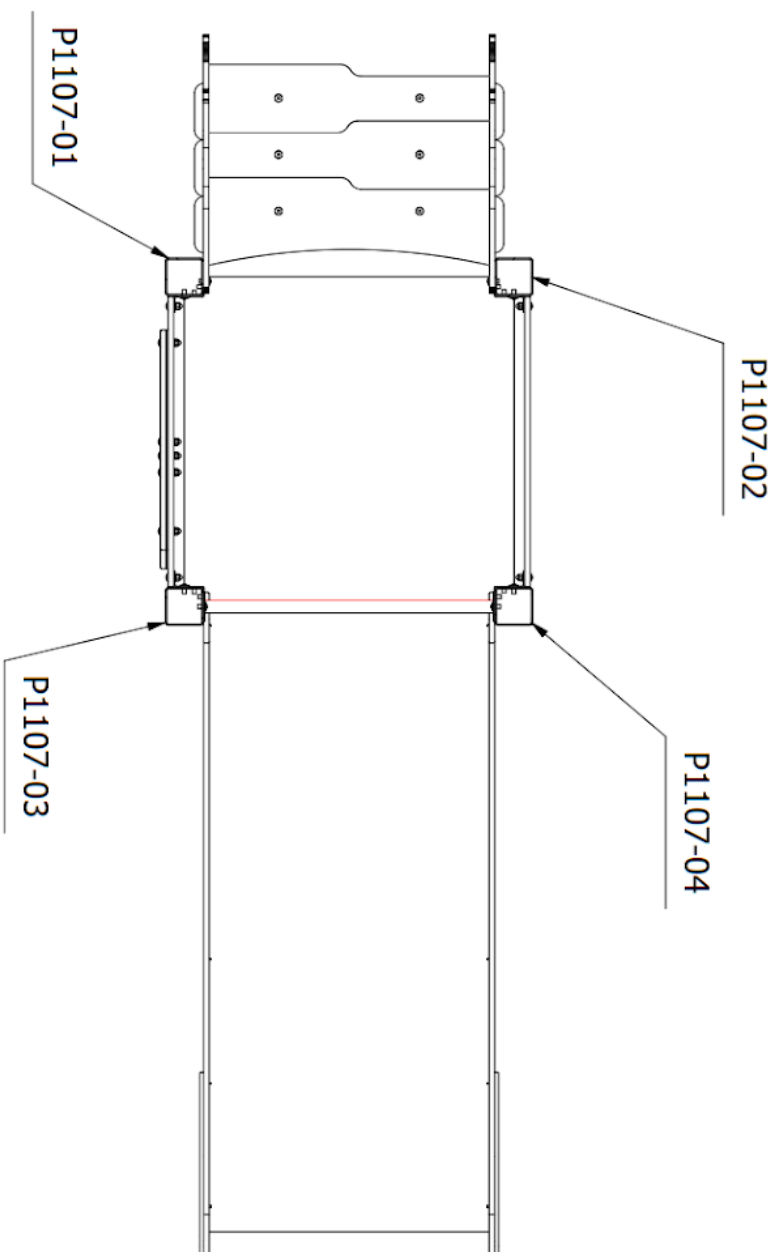

Lp. / No.	Nr kat. / ID	Ilość / Quantity
1	M1102	1
2	M1601	1
3	M1202	1
4	M1302	1
5	M1310	1
6	M1338	1
7	M1502	1
8	P1107-01-04	1

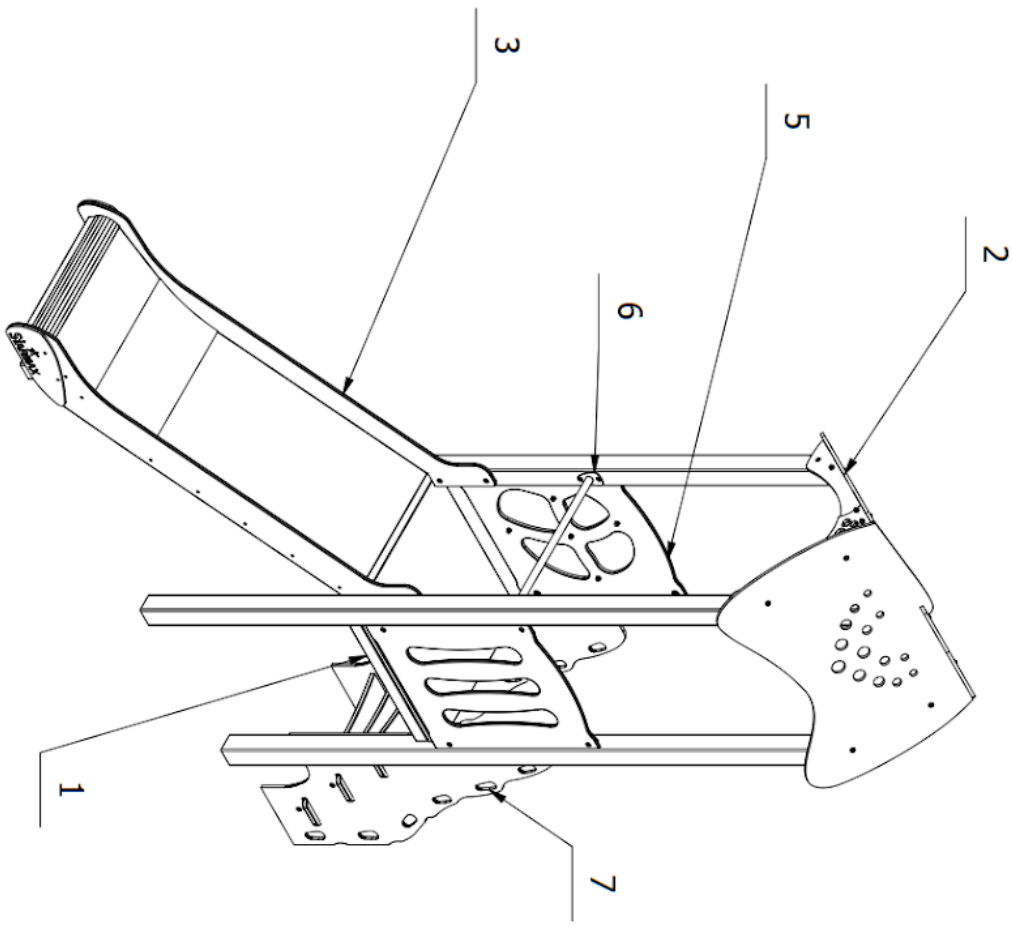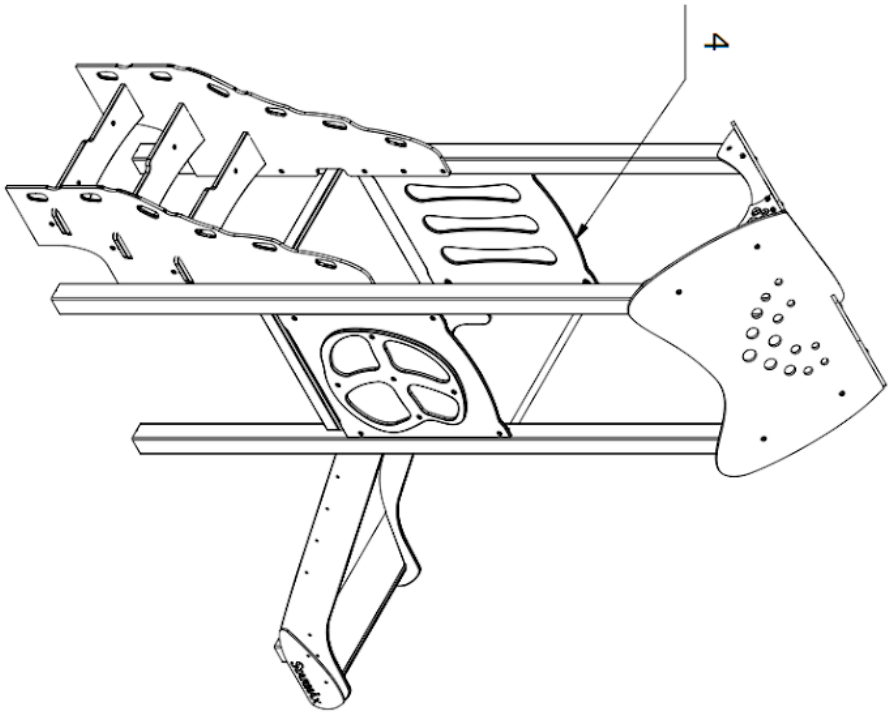


M1101 / M1102 / M1103 / M1104 / M1115

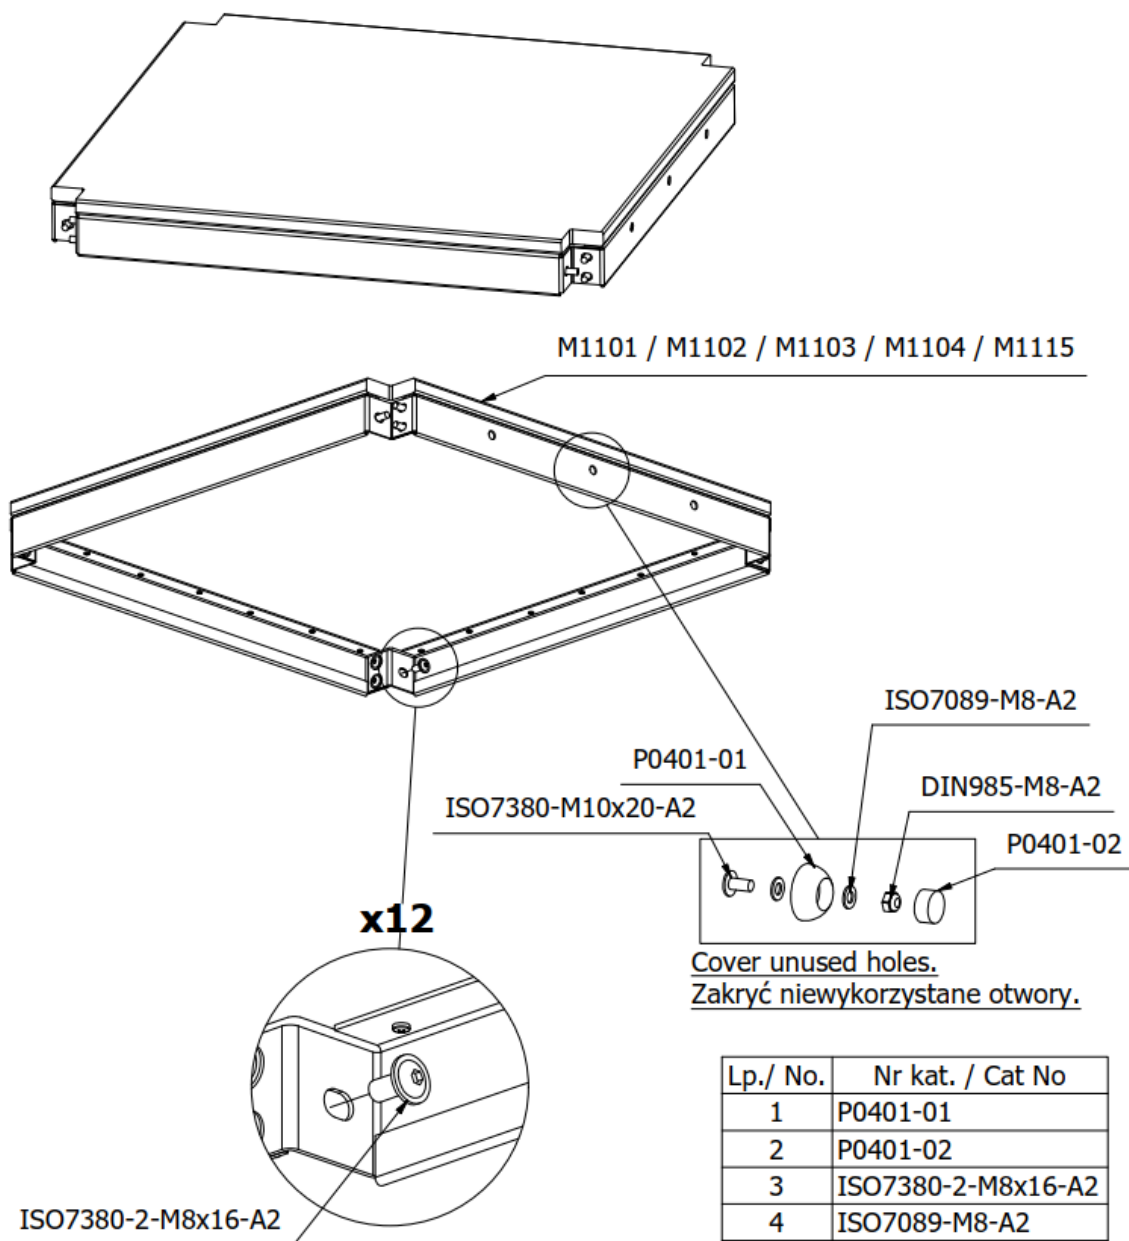

Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1101 / M1102 / M1103 / M1104	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	12


Lp./ No.	Nr kat. / Cat No
1	P0401-01
2	P0401-02
3	ISO7380-2-M8x16-A2
4	ISO7089-M8-A2
5	DIN985-M8-A2

M1201/M1202/M1203/M1204

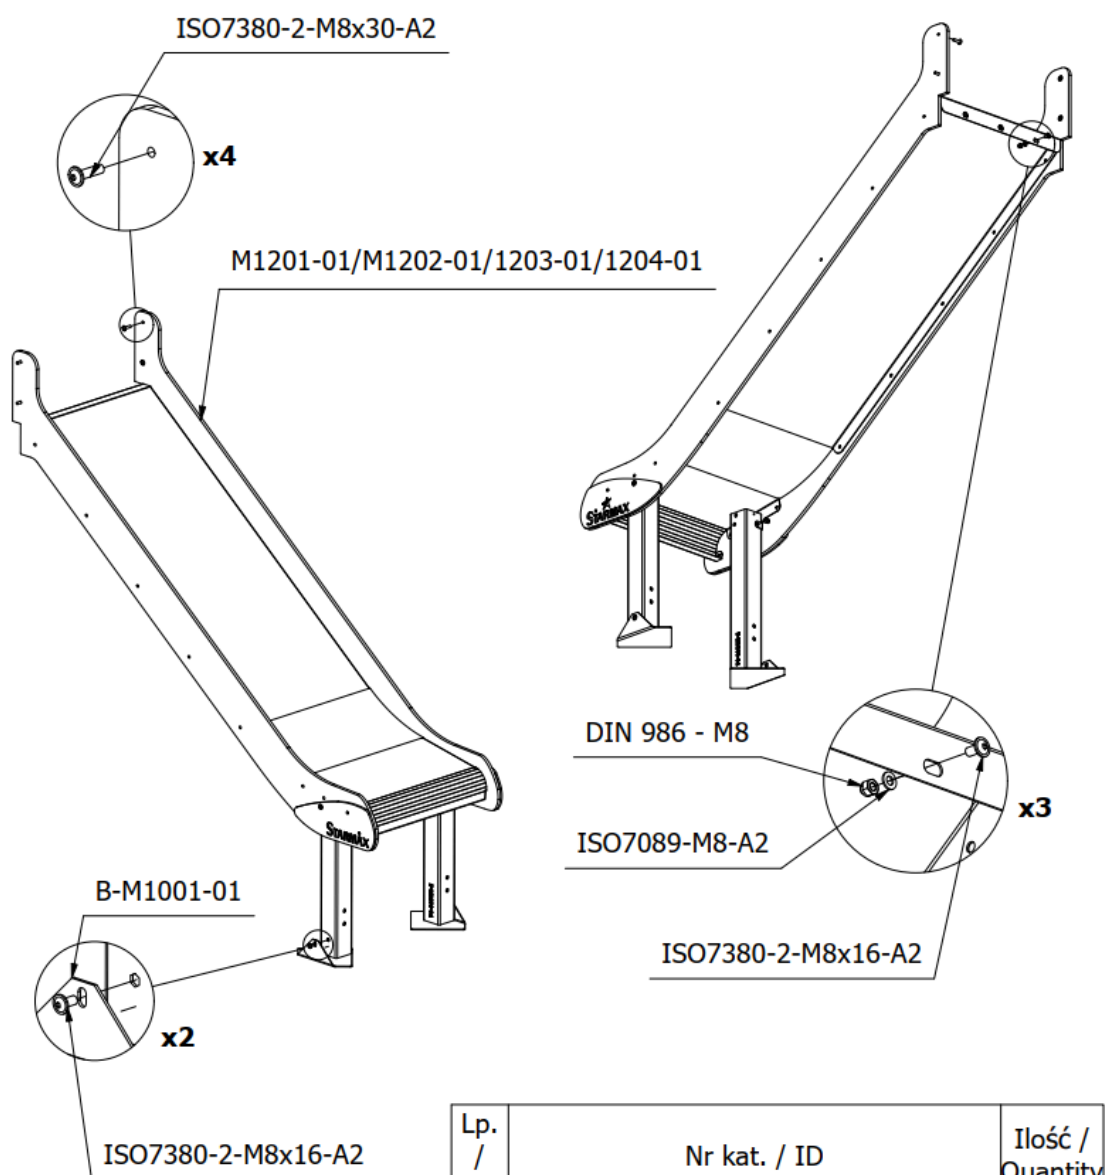


Lp. / No.	Nr kat. / ID	Ilość / Quantity
1	M1201-01/M1202-01/1203-01/1204-01	1
2	B-M1001-01	2
3	DIN 986 - M8	7
4	ISO7089-M8-A2	7
5	ISO7380-2-M8x16-A2	5
6	ISO7380-2-M8x30-A2	4

M1301 / M1302

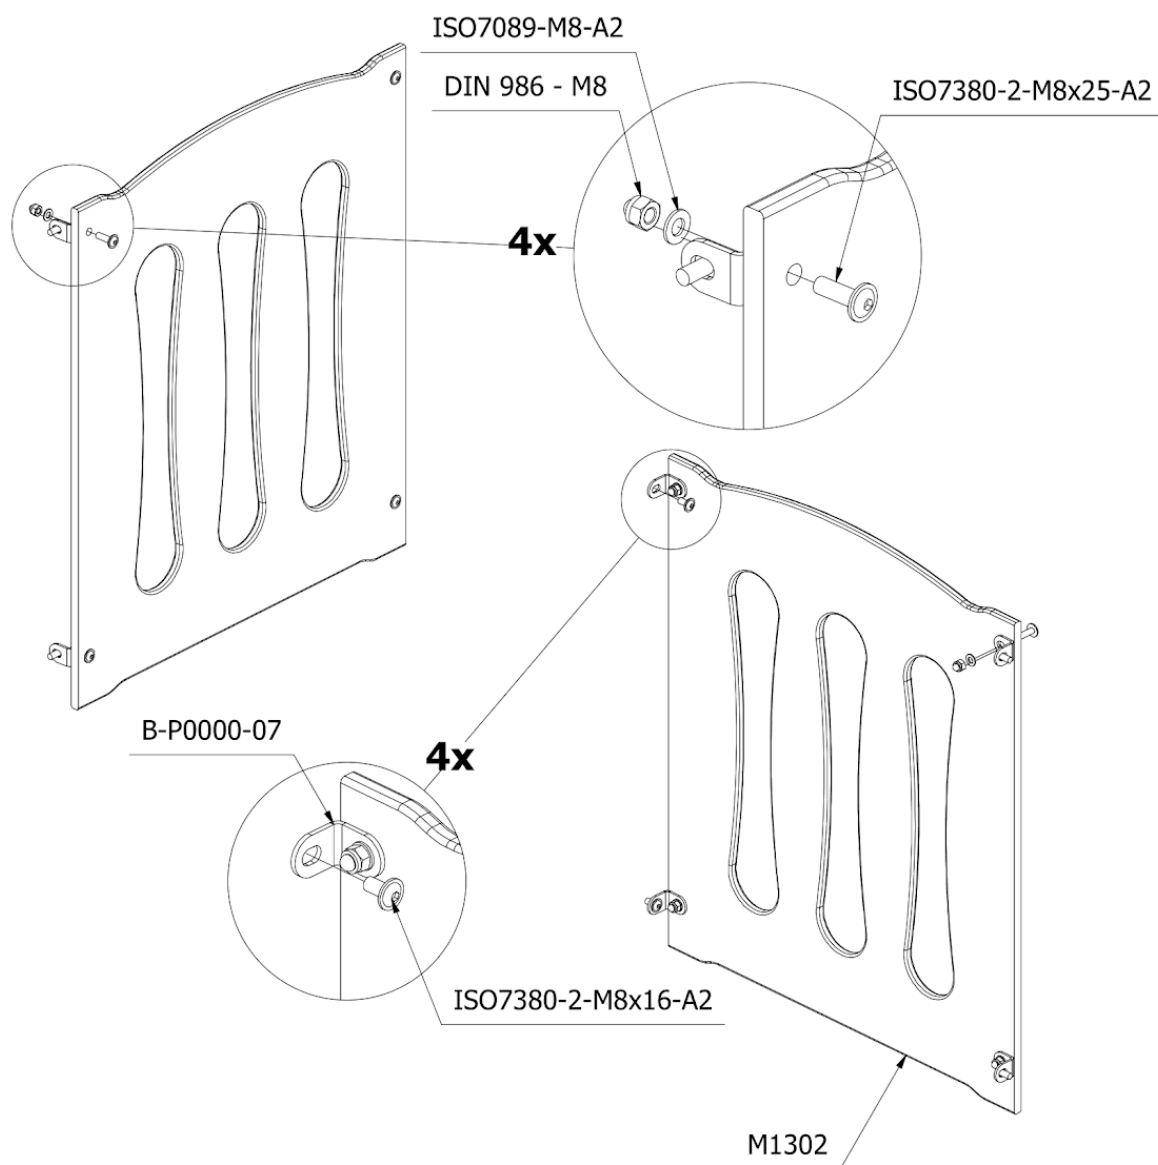


Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1301 / M1302	1
2	B-P0000-07	4
3	ISO7380-2-M8x25-A2	4
4	ISO7089-M8-A2	4
5	DIN 986 - M8	4
6	ISO7380-2-M8x16-A2	4

M1310

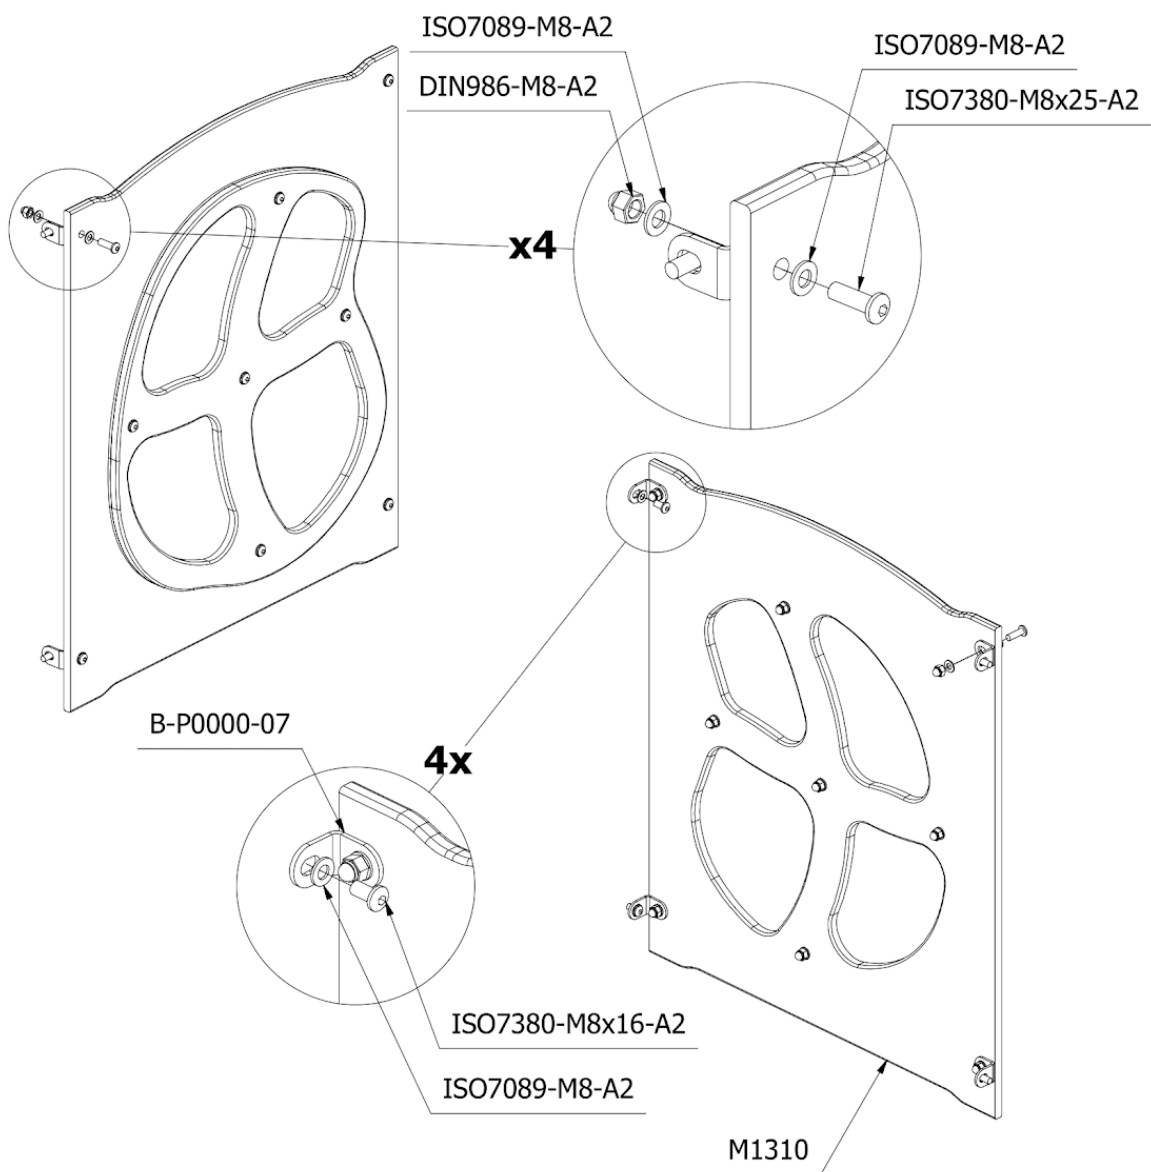


Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1310	1
2	B-P0000-07	4
3	ISO7089-M8-A2	12
4	ISO7380-M8x25-A2	4
5	DIN986-M8-A2	4
6	ISO7380-M8x16-A2	4

M1338

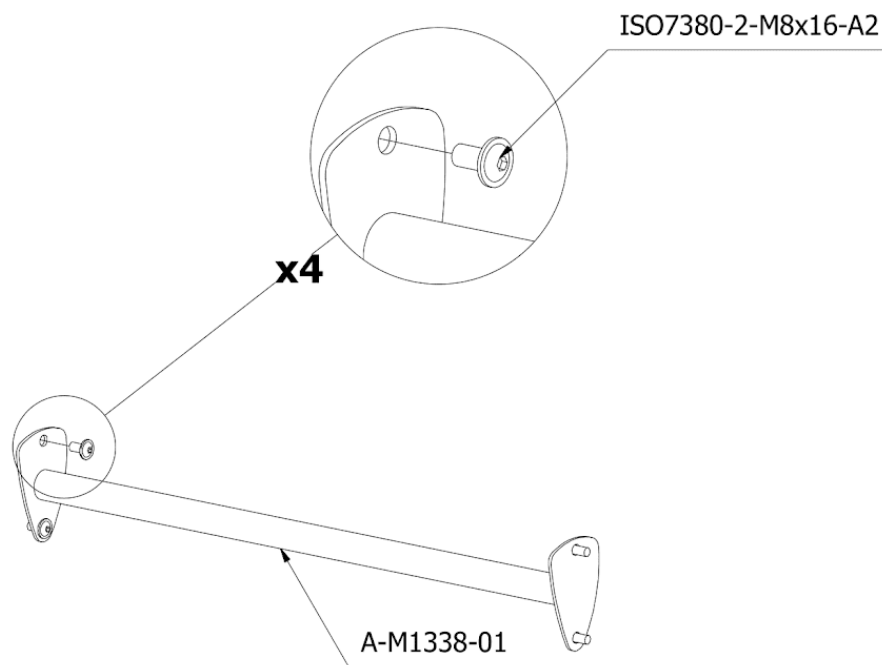


Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	A-M1338-01	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	4

M1502

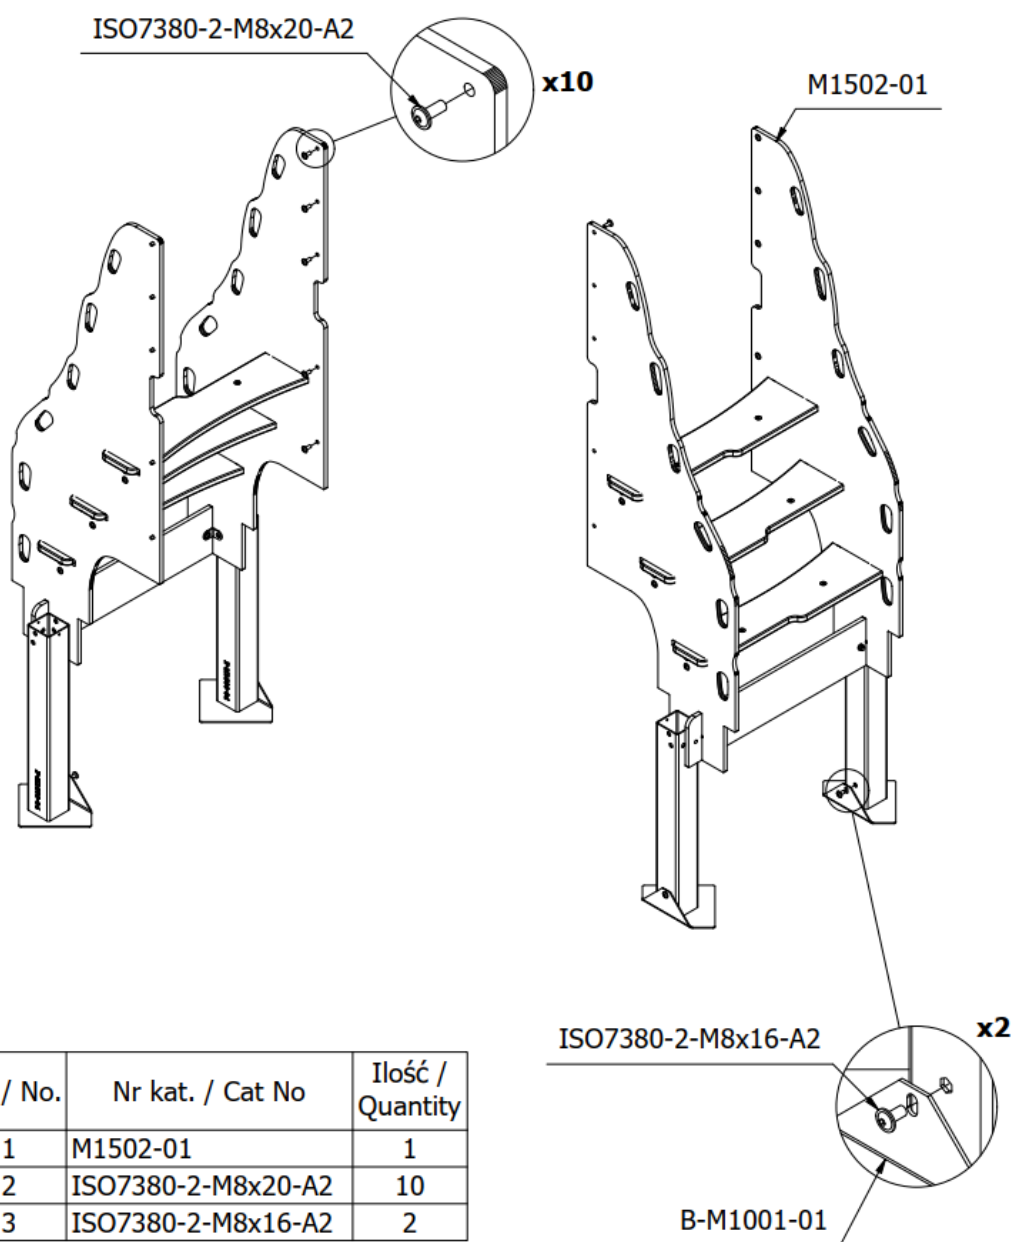


M1601

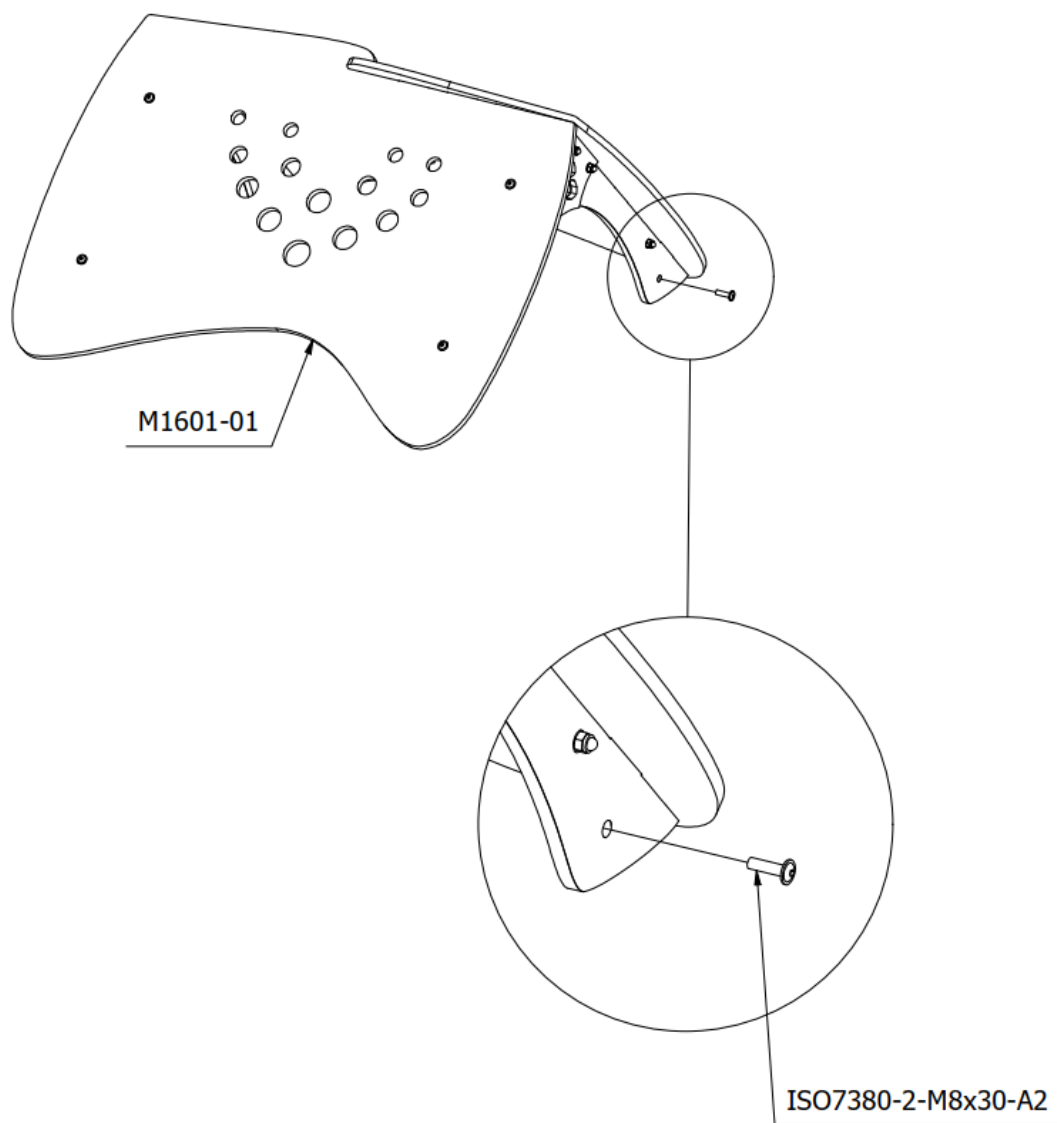

Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1601-01	1
2	ISO7380-2-M8x30-A2	4

P11/***

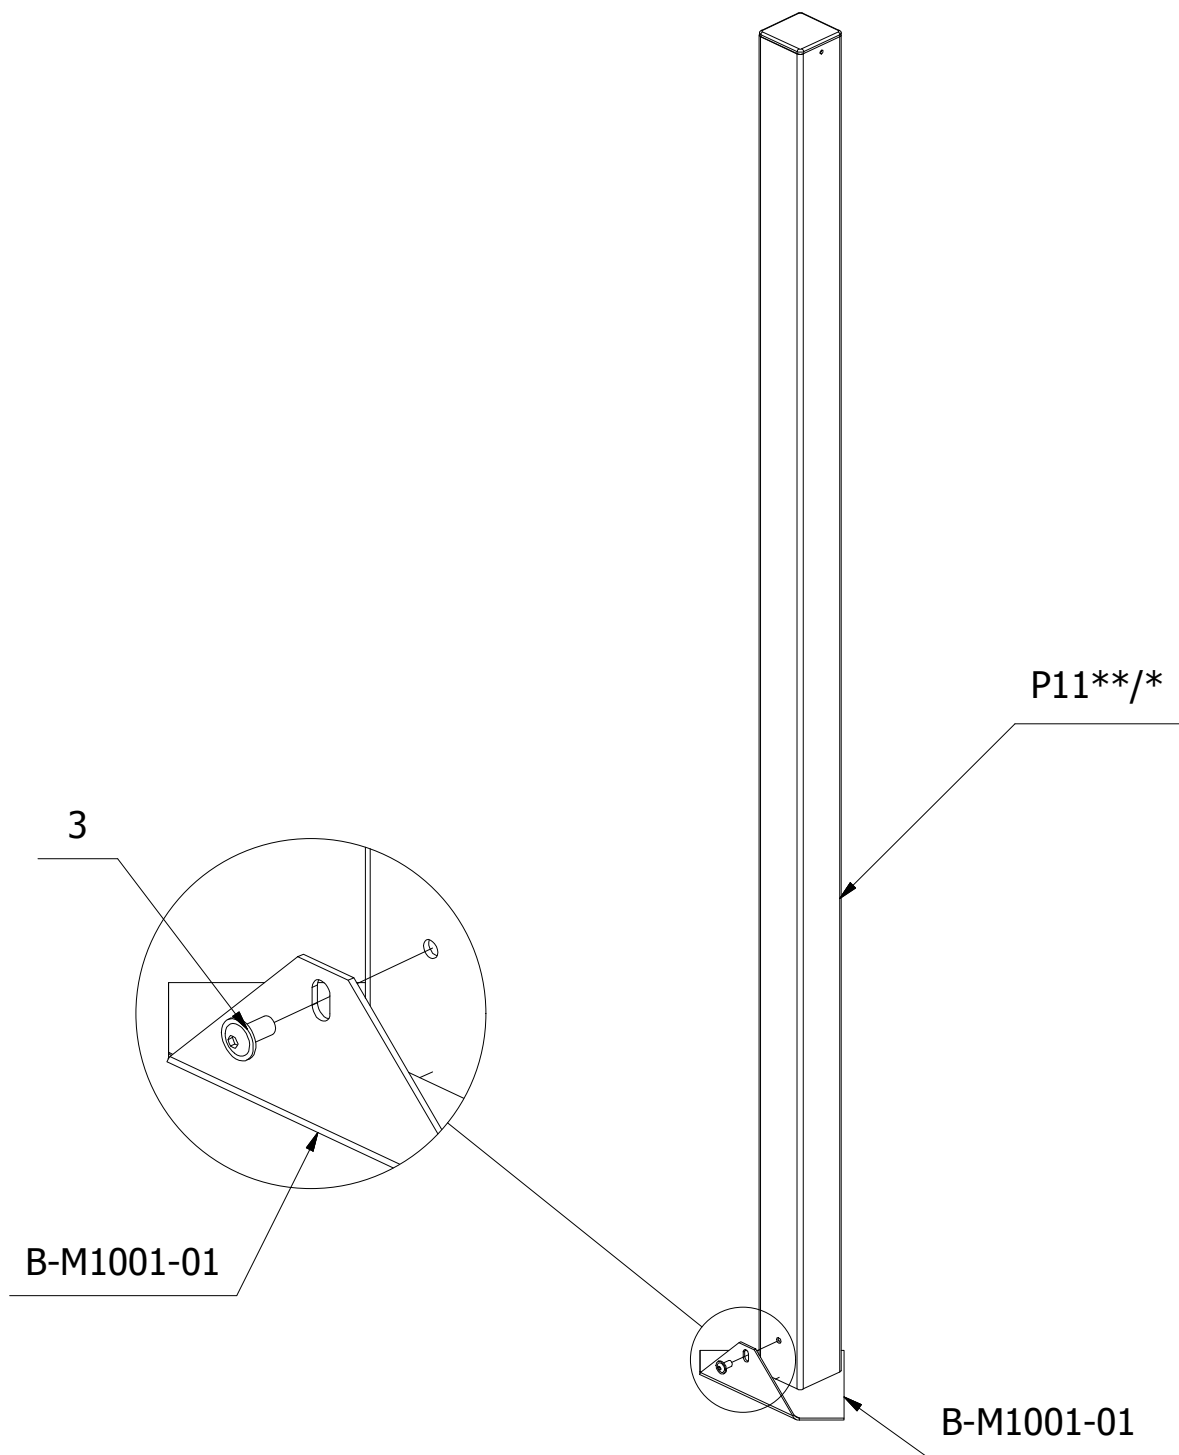

Lp./ No	Nr kat. / Cat No	Ilość / Q
1	P11**/*	1
2	B-M1001-01	1
3	ISO7380-2-M8x16-A2	1