



Instrukcja montażu

2023-11-21

P1504

Norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Rozmiar: 3,98 x 3,30 m


Wielkość strefy bezpieczeństwa: 7,48 x 6,30 m

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 33,33 m²


Wysokość: 3,40 m

Wysokość upadku: 1,20 m


Wiek: 3+

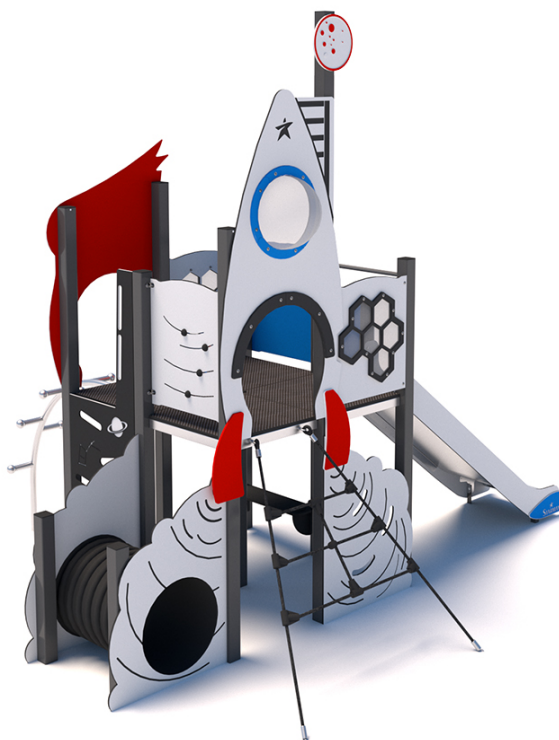







Fundamentowanie




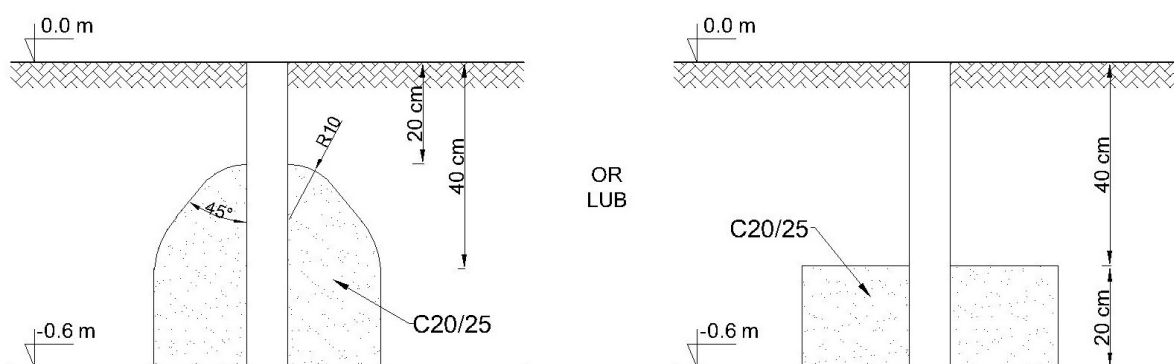


Rzut boczny




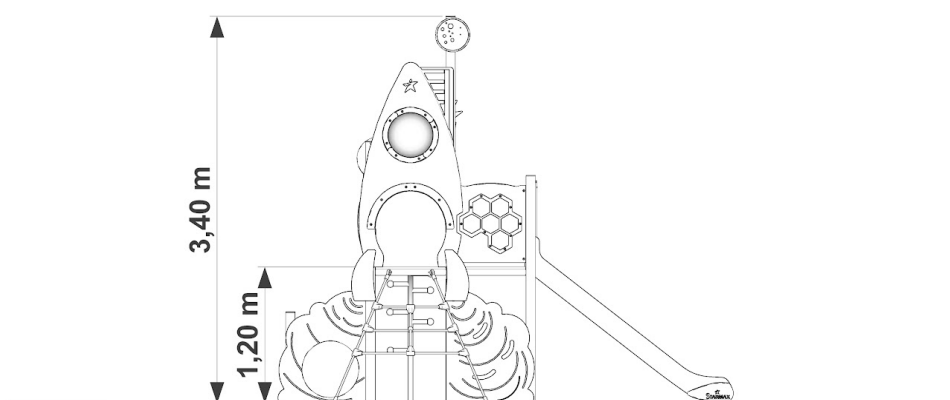





Lista modułów

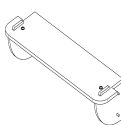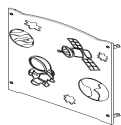Moduł	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
M1101	Podest kwadratowy - bez mocowań		1
M1102	Podest kwadratowy - 1 mocowanie		3
M1203	Zjeżdżalnia 120 kompletna		1
M1338	Ośłona - Drążek		1
M1351	Stolik		1
M1356	Zabezpieczenie Kosmos		2
M1357	Zabezpieczenie planety		1
M1358	Zabezpieczenie astronauta		1
M1379	Wejście kometa		1









M1380	Wejście rakieta		1
M1435	Tunel rakieta		1
M1507	Wejście linowe 120		1
M1534	Wejście łukowe 120		1
M1566	Wspinaczka Kosmos 120		1
M1724	Księżyc		1
M1725	Wspinaczka rakieta		1
P1504-01-11	Słupy do zestawu P1504		1




Lista elementów złącznych

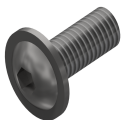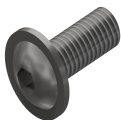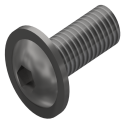

Moduł	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
ISO7380-2-M8x16-A2	Śruba M8x16 z łbem podkładkowym A2		105
ISO7089-M8-A2	Podkładka okrągła płaska M8 A2		30
ISO7380-2-M8x30-A2	Śruba M8x30 z łbem podkładkowym A2		8
ISO7380-2-M8x35-A2	Śruba M8x35 z łbem podkładkowym A2		10
ISO7380-2-M8x25-A2	Śruba M8x25 z łbem podkładkowym A2		40
DIN986-M8-A2	Nakrętka kołpakowa M8 A2		9
B-P0000-07	Kątownik montażowy paneli		19
DIN 986 - M8	Nakrętka kołpakowa M8 A2		8
DIN 986 - M8-A2	Nakrętka kołpakowa M8 A2		4
DIN986-M10-A2	Nakrętka kołpakowa M10 A2		2

ISO7089-M10-A2	Podkładka M10 A2		2
DIN934-M6	Nakrętka sześciokątna M6		3
ISO10642-M6X20-A2	Śruba M6x20 z łbem stożkowym A2		3
ISO7093-M6	Podkładka M6 poszerzana		3
ISO7380-2-M8x40-A2	Śruba M8x40 z łbem podkładowym A2		1

Lista części


Podzespół	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
M1101-01	Podest kwadratowy - bez mocowań		1
M1102-01	Podest kwadratowy - 1 mocowanie		3
M1203-01	Zjeżdżalnia 120 skręcona		1
B-M1500-01	Kątownik schodów		2
B-M1200-02	Płaskownik zjeżdżalni		1
M1138-01	Drążek		1
H-P1351-01	Błat stolika		1
H-P1351-02	Wspornik stolika		2
M1356-01	Zabezpieczenie Kosmos skręcane		2
M1357-01	Zabezpieczenie planety skręcane		1

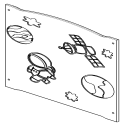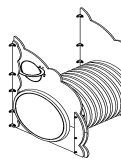M1358-01	Zabezpieczenie astronauta - HDPE		1
M1379-01	Wejście kometa skręcone		1
M1379-02	Wejście kometa skręcone		1
M1380-01	Wejście rakietę skręcone		1
H-P1500-26	HDPE silnik rakietę		2
M1435-01	Tunel rakietę skręcony		1
M1507-01	Wejście linowe 120		1
B-M1001-01	Blacha kotwiąca słup 80x80		3
A-M1534-01	Wejście łukowe 120		1

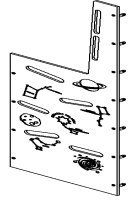
M1566-01	Wspinaczka Kosmos 120 - skręcona		1
H-M1357-07	Księżyc HDPE		1
M1725-01	Wspinaczka rakieta - HDPE		1
P1504-01-11	Słupy do zestawu P1504		11

Kolejność montażu


Krok 1 - Wykopać otwory pod słupy
(wymiary i głębokość podane na str. 2).

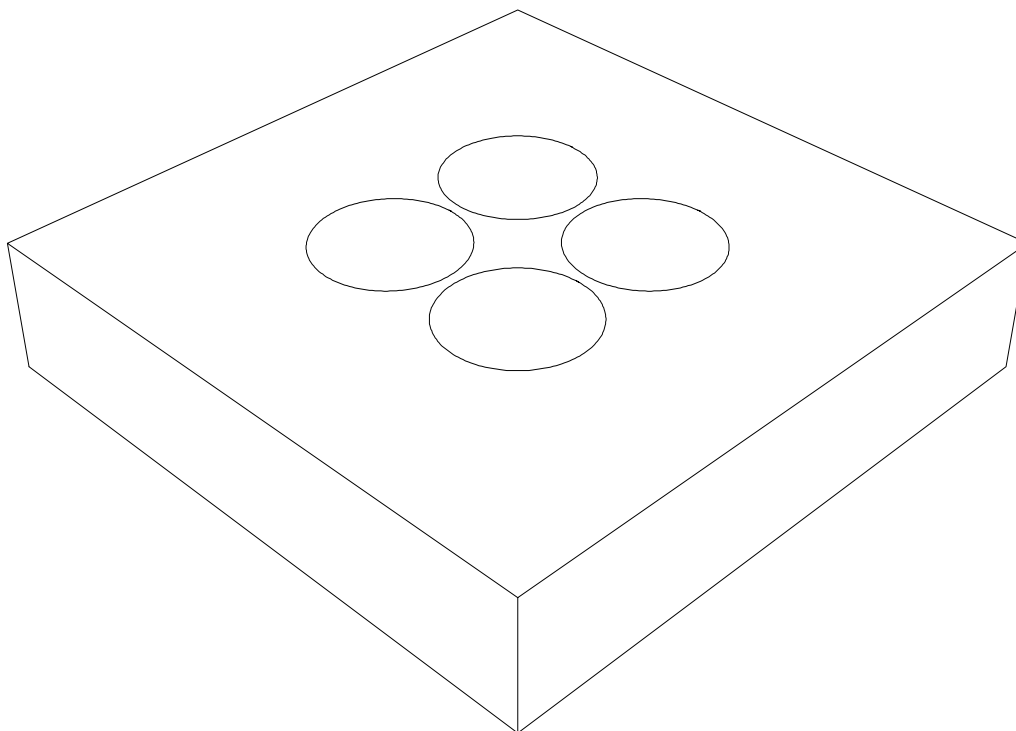


Krok 2 - Skręcić słupy zestawu z podestem
i umieścić go we wcześniej wykopanych otworach.

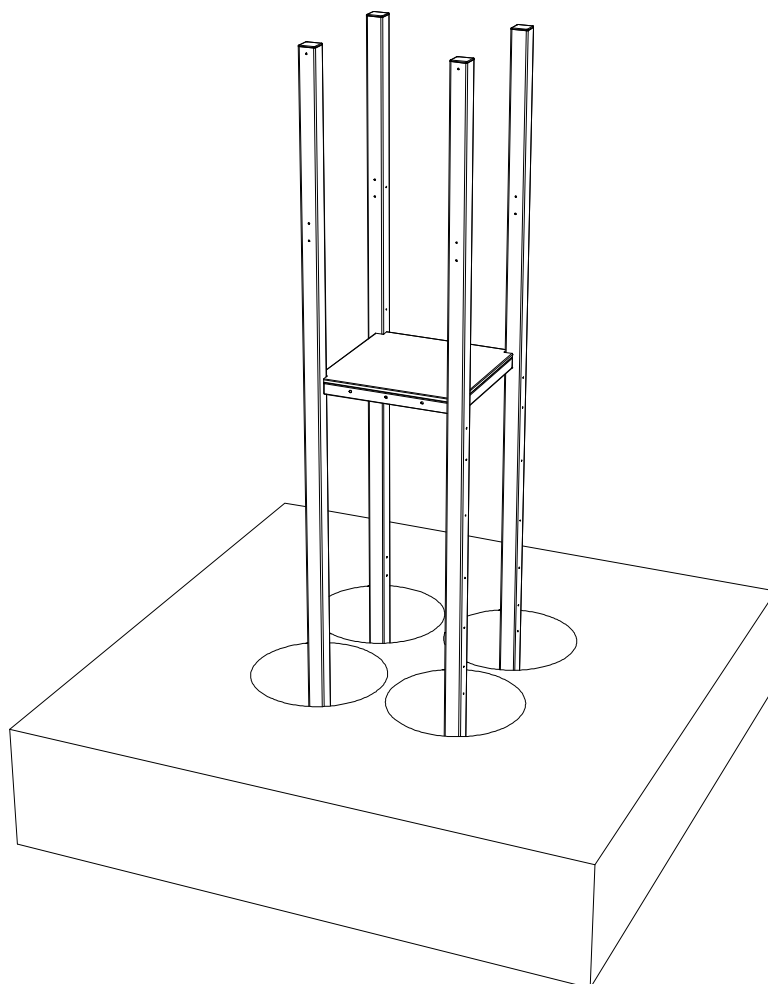


Krok 3 - Wstępnie skręcić wszystkie elementy składowe zestawu.

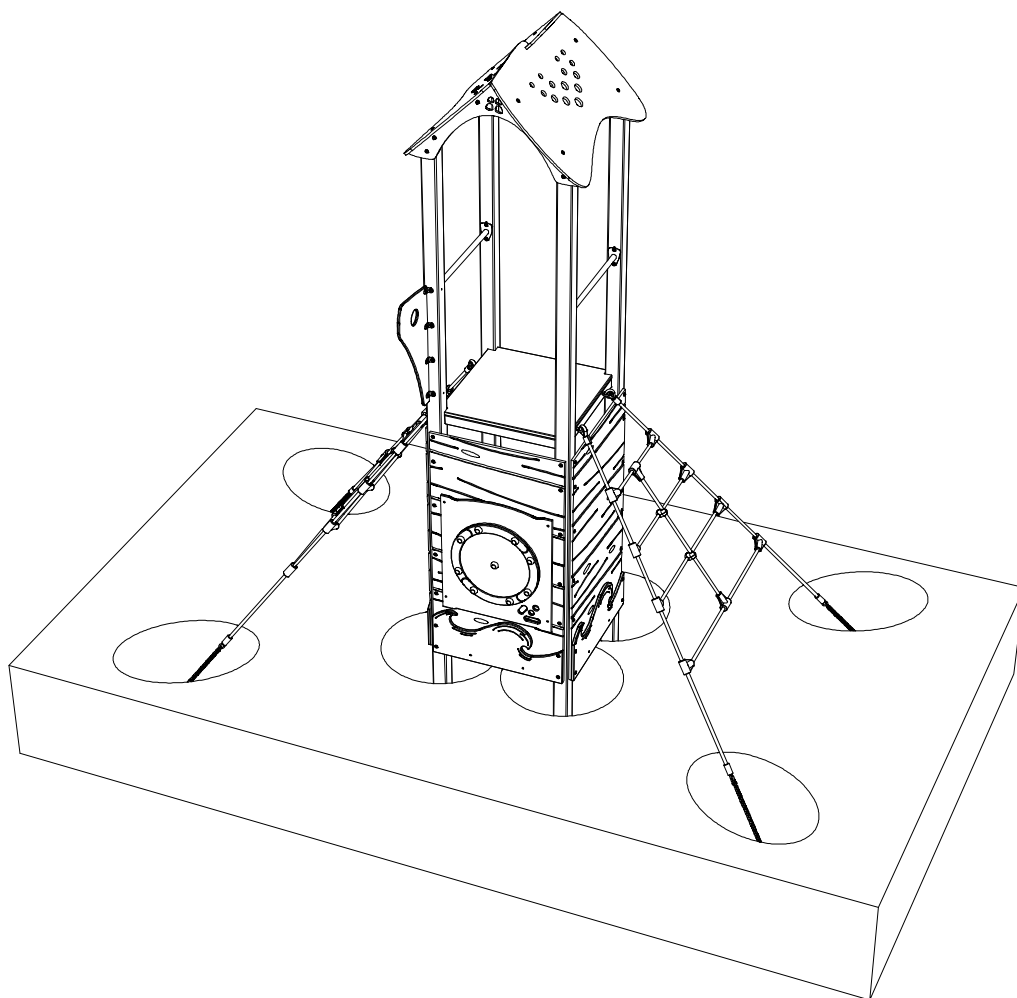


Krok 4 - Zalać wykopy betonem zgodnie ze specyfikacją podaną na str. 2.


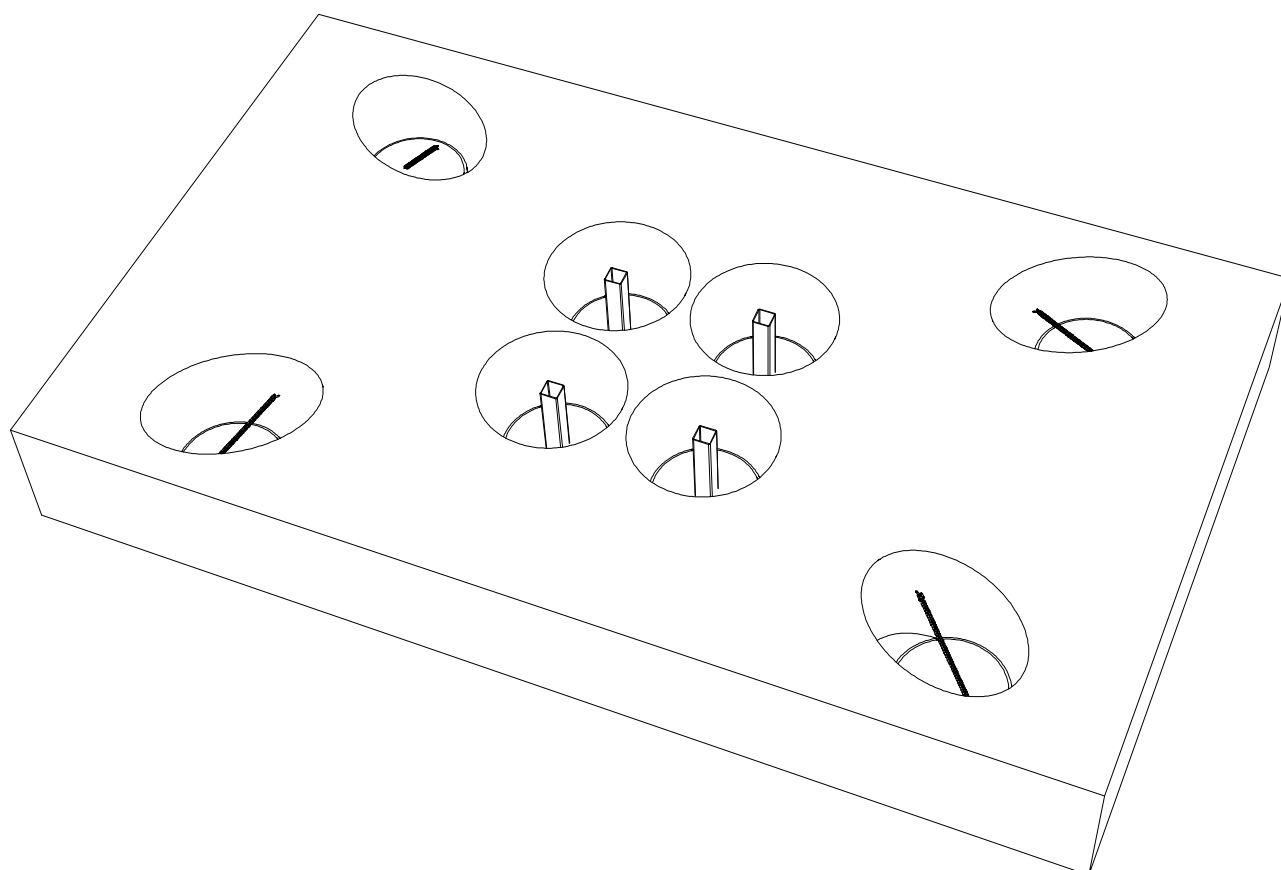


Krok 5 - Po odczekaniu do momentu zaschnięcia betonu dokręcić dokładnie wszystkie elementy składowe zestawu i zasypać wykopy. Przygotować odpowiednią nawierzchnię według projektu.


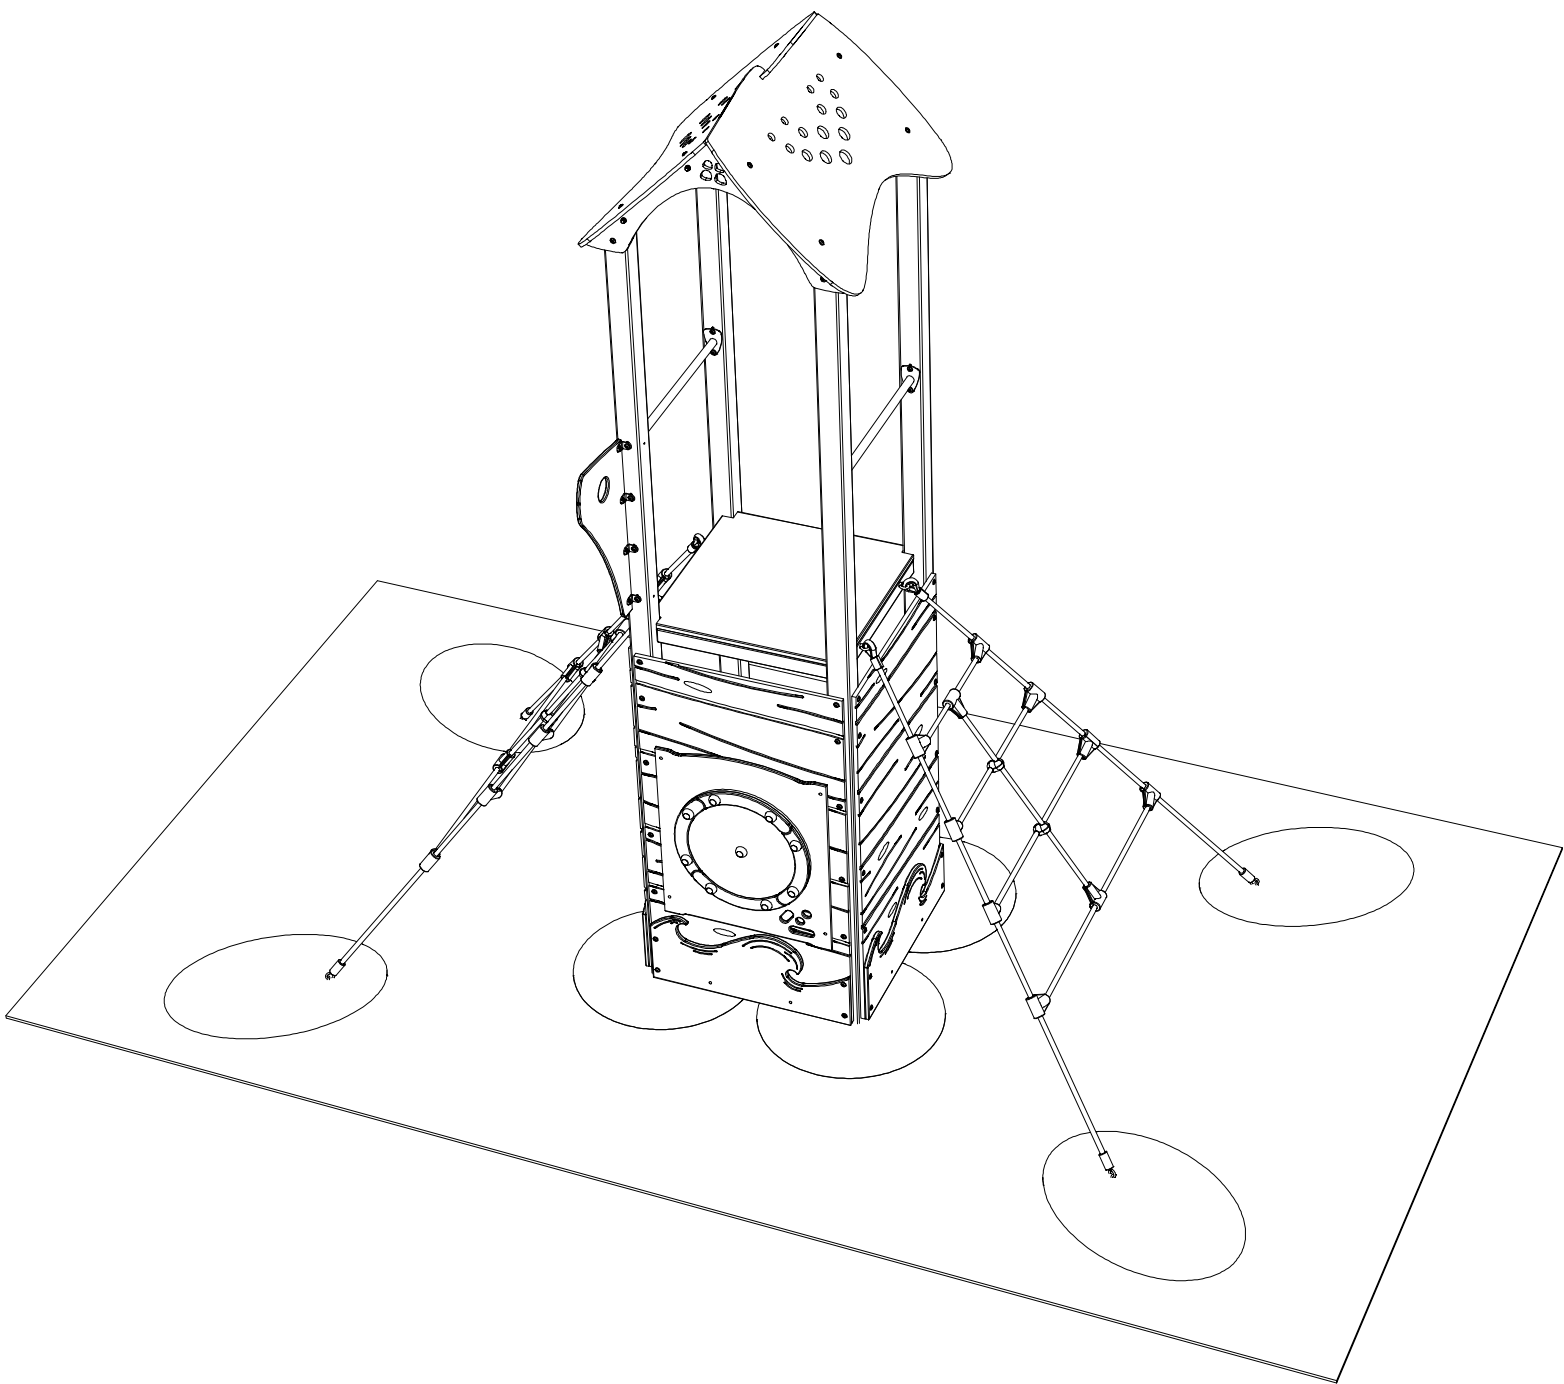


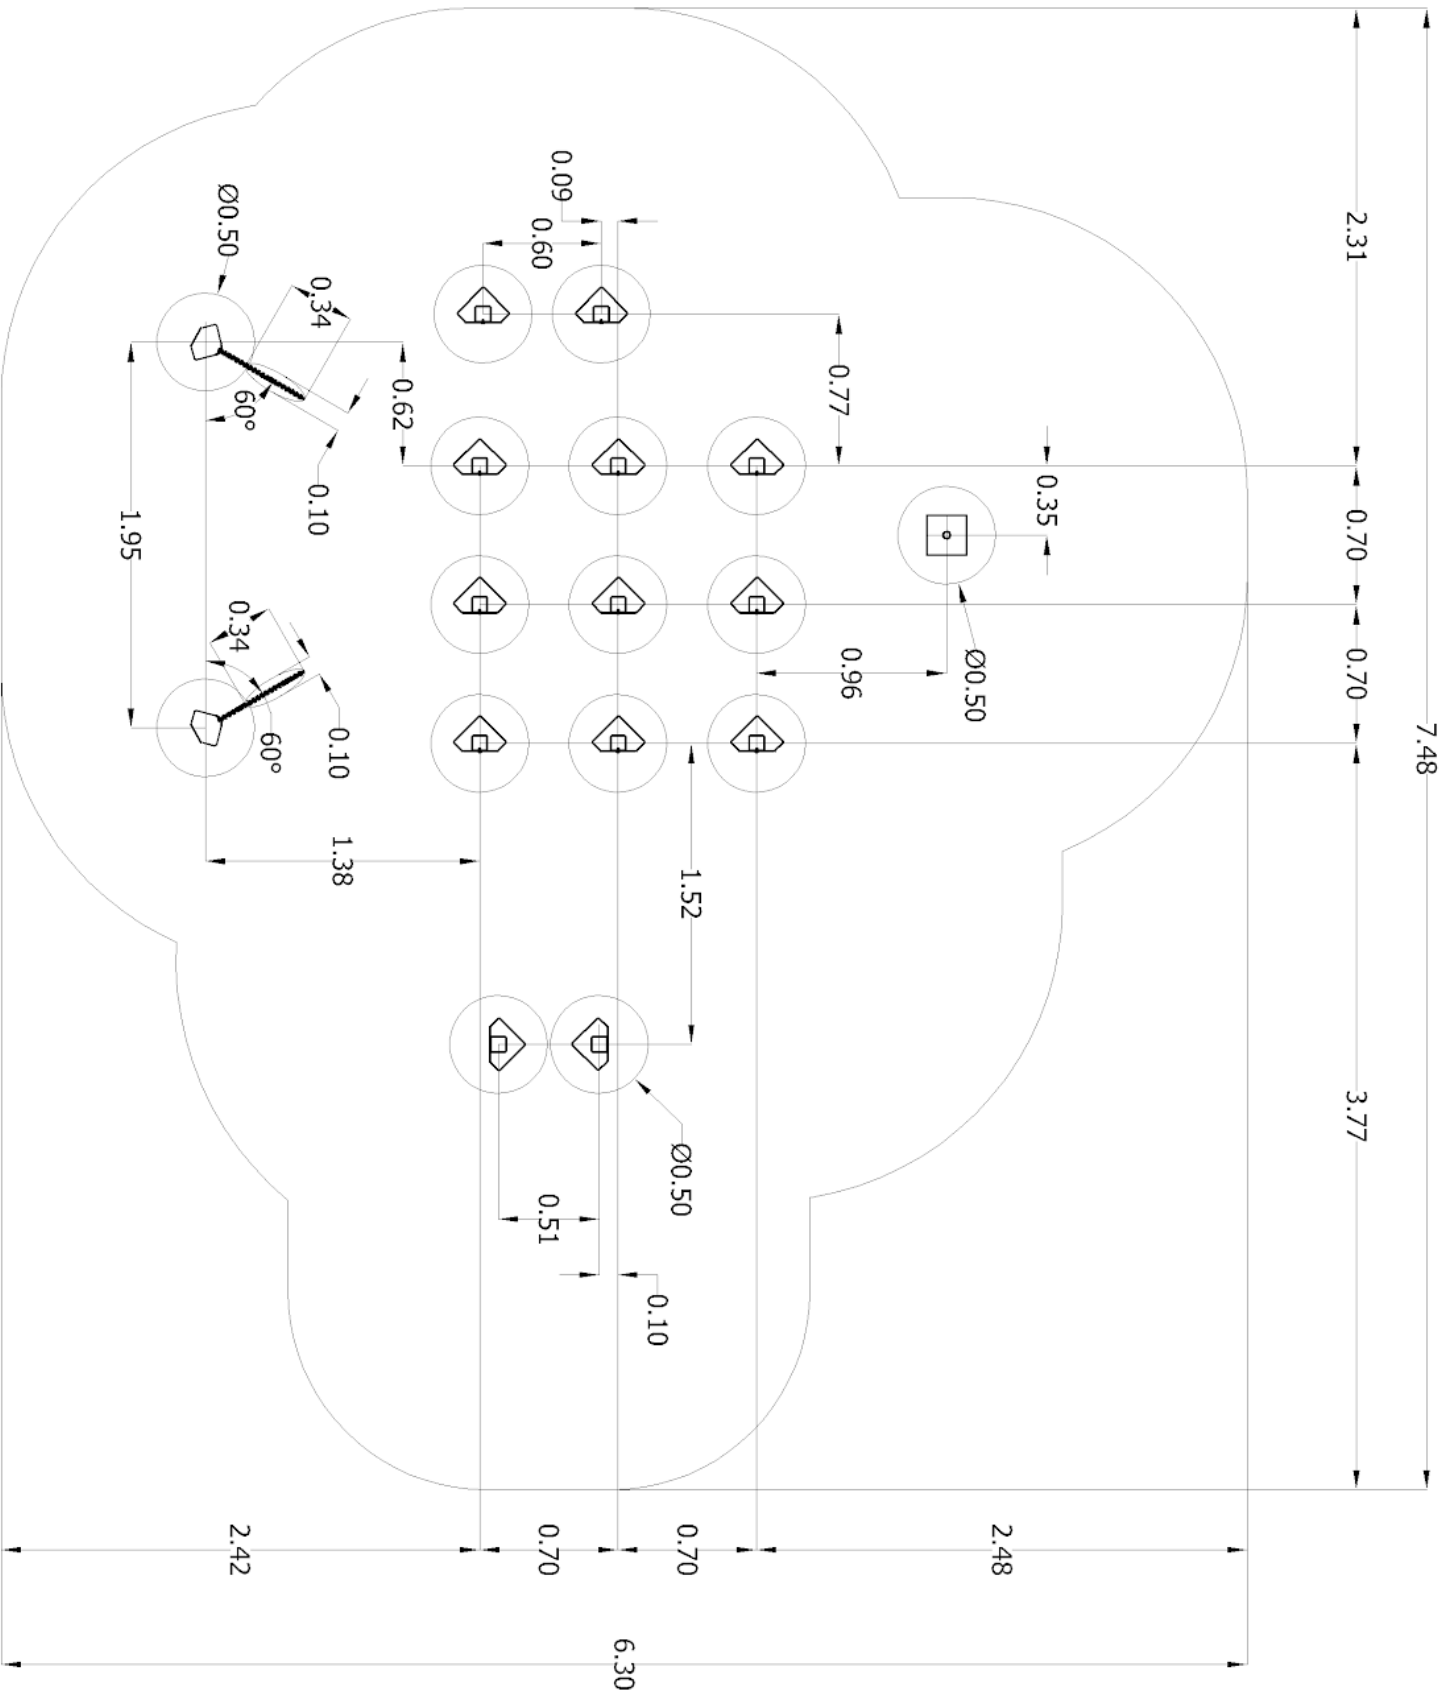


Na czerwono zaznaczono miejsca otworów mocujących w podeście /
In red is the placement of platform's mounting slots

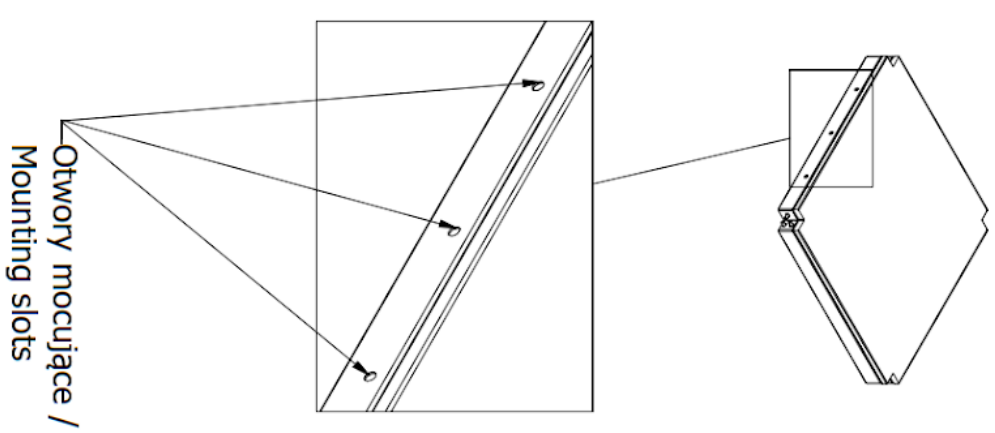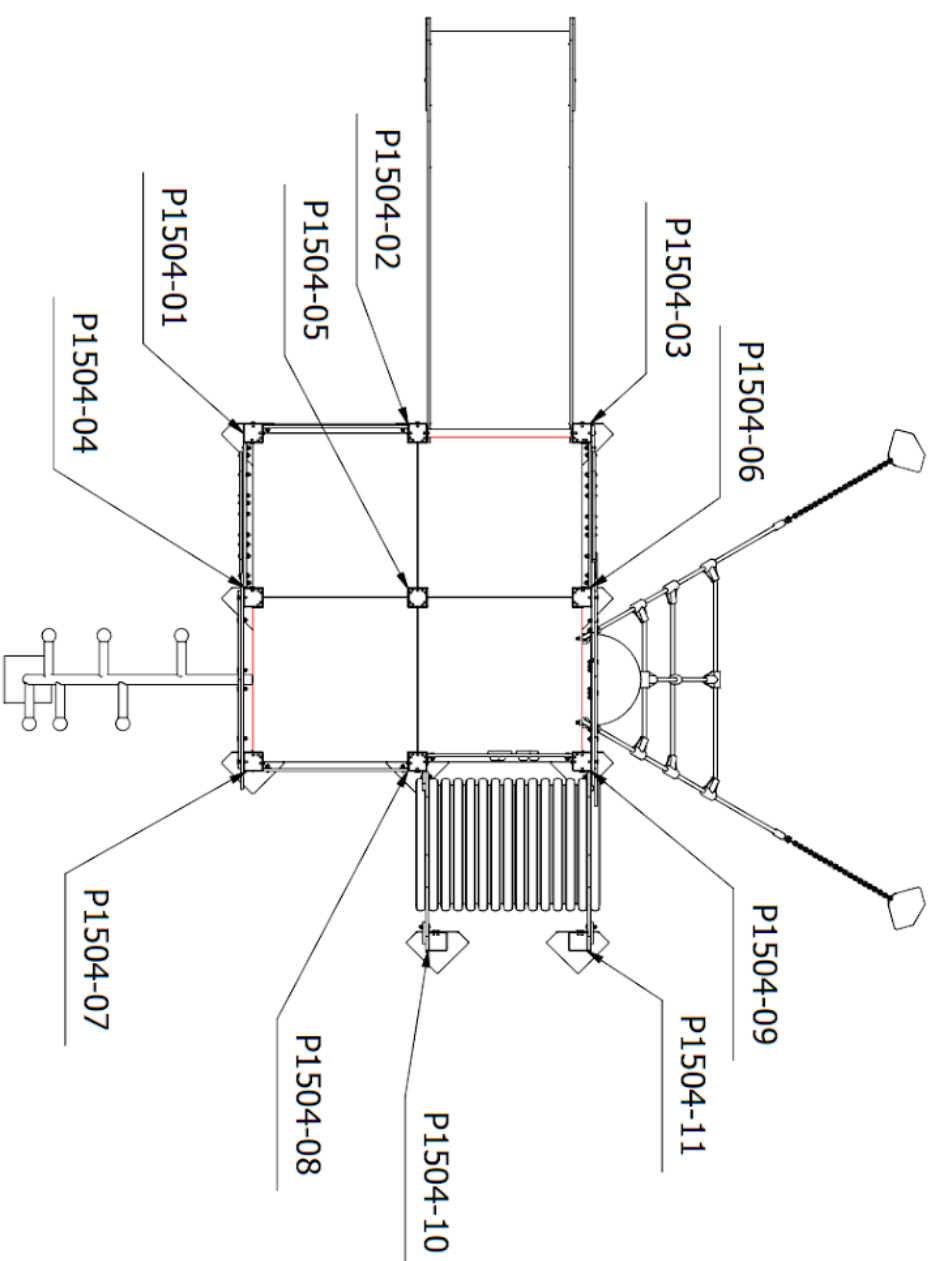

Lp. / No.	Nr kat. / ID	Ilość / Quantity	Lp. / No.	Nr kat. / ID	Ilość / Quantity
1	M1101	1	10	M1380	1
2	M1102	3	11	M1435	1
3	M1203	1	12	M1507	1
4	M1338	1	13	M1534	1
5	M1351	1	14	M1566	1
6	M1356	2	15	M1724	1
7	M1357	1	16	M1725	1
8	M1358	1			
9	M1379	1			

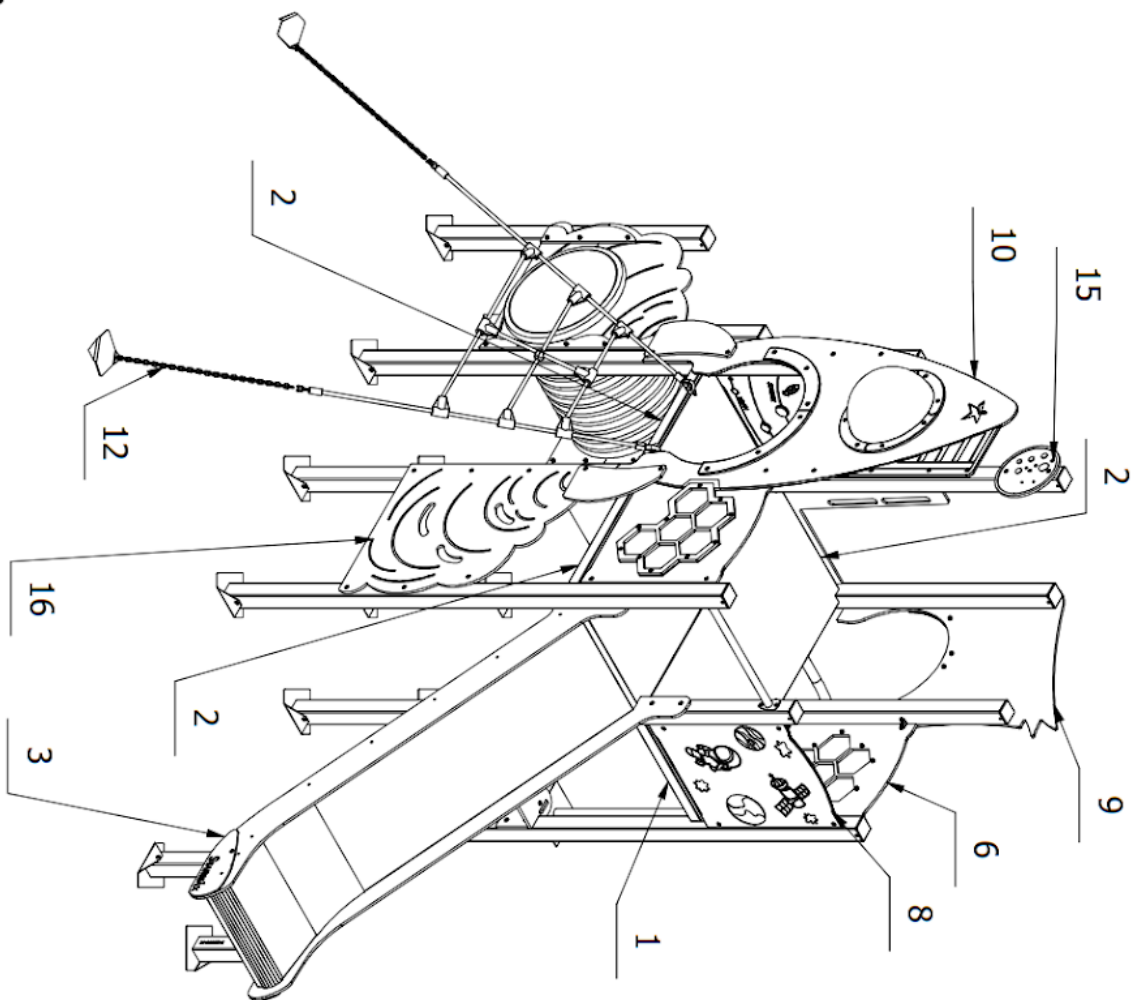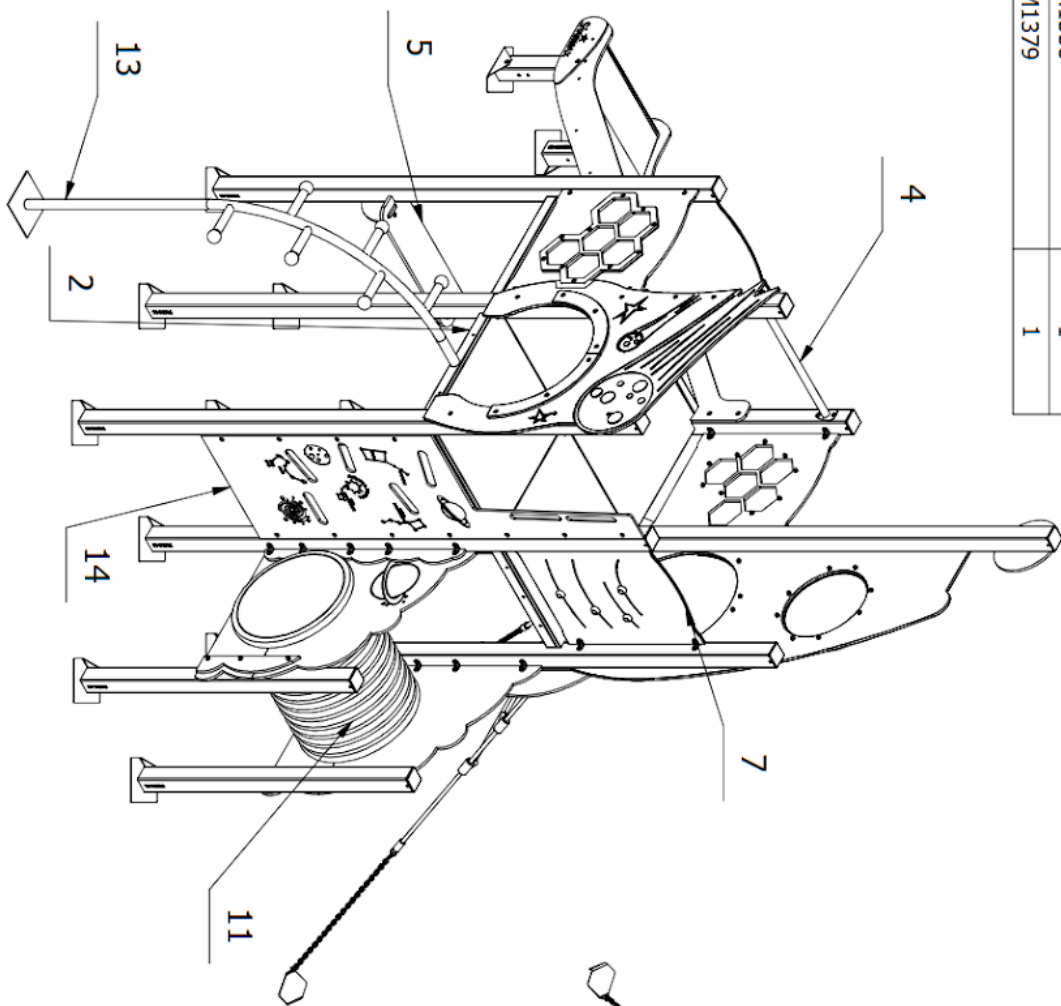


M1101 / M1102 / M1103 / M1104 / M1115

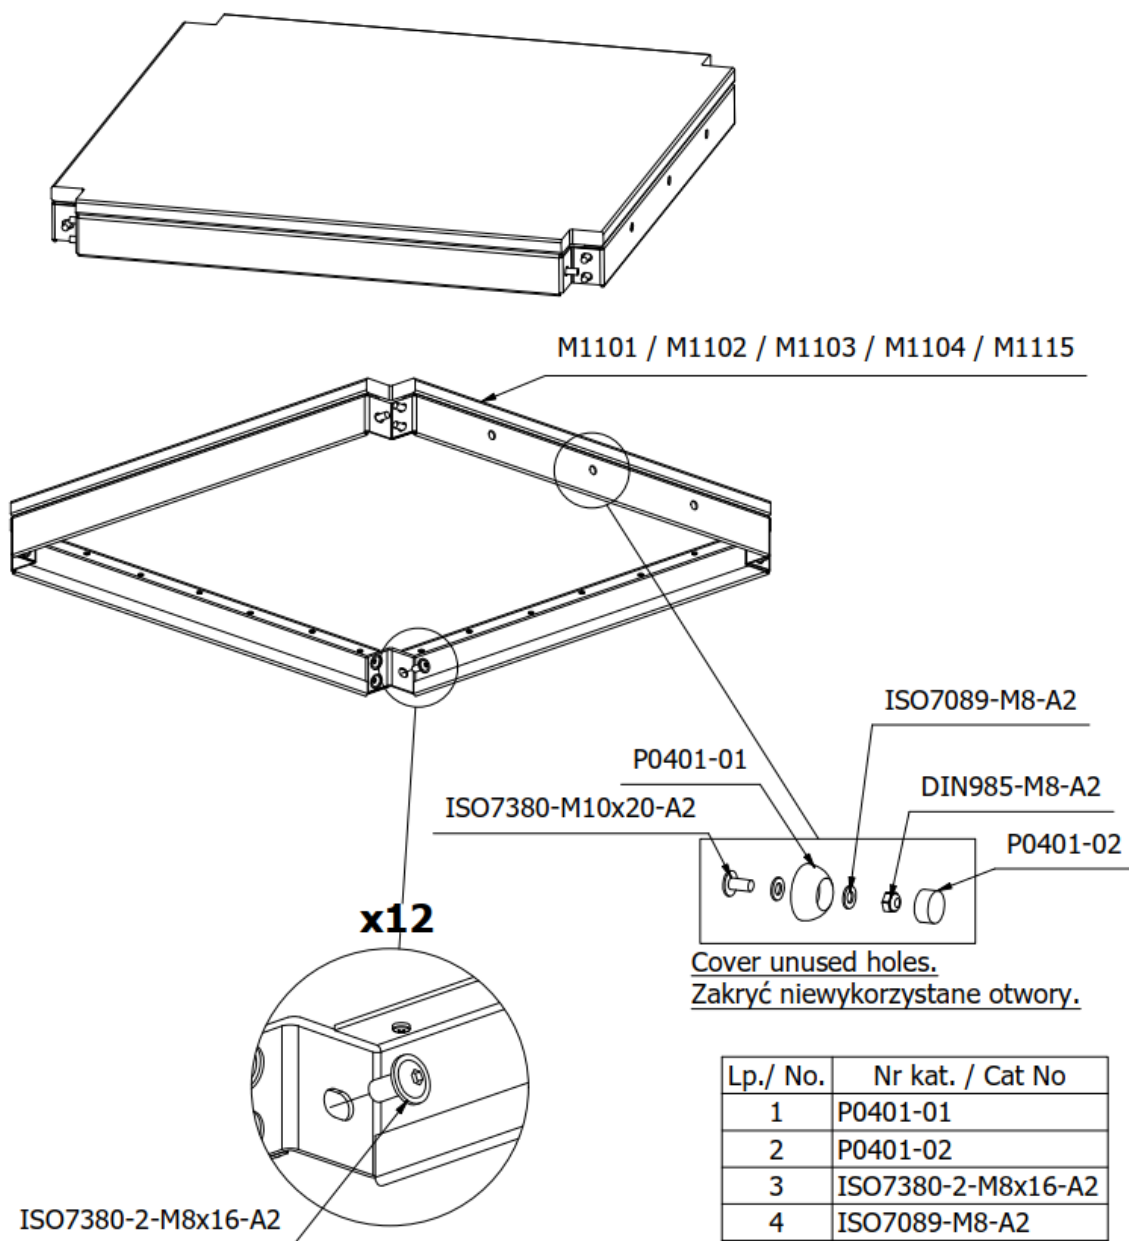


Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1101 / M1102 / M1103 / M1104	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	12

M1201 / M1202 / M1203 / M1204

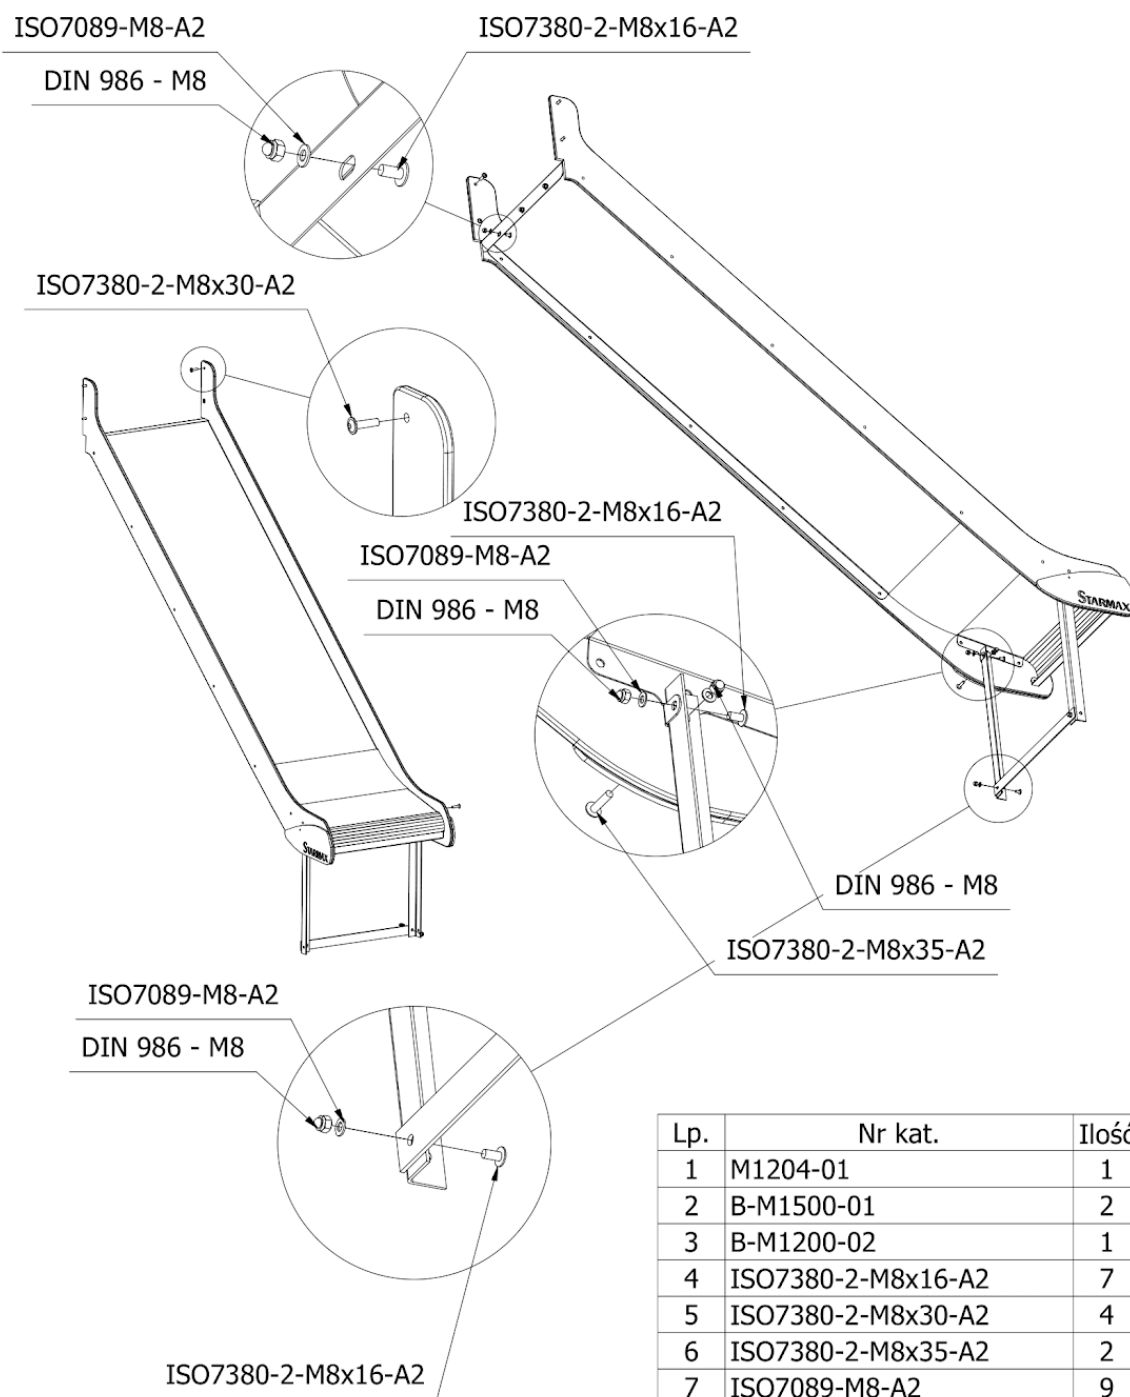


M1338

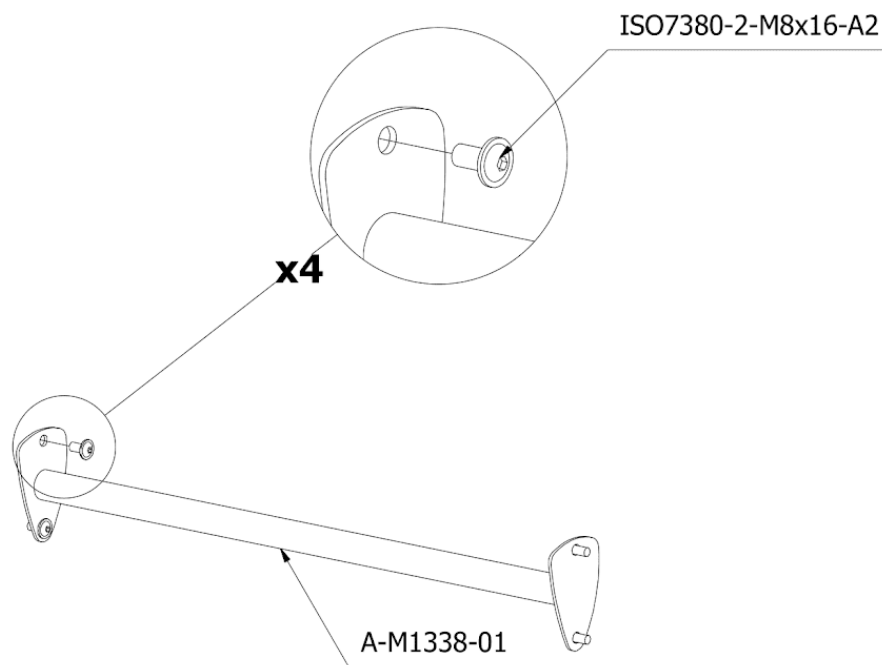


Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	A-M1338-01	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	4


M1351

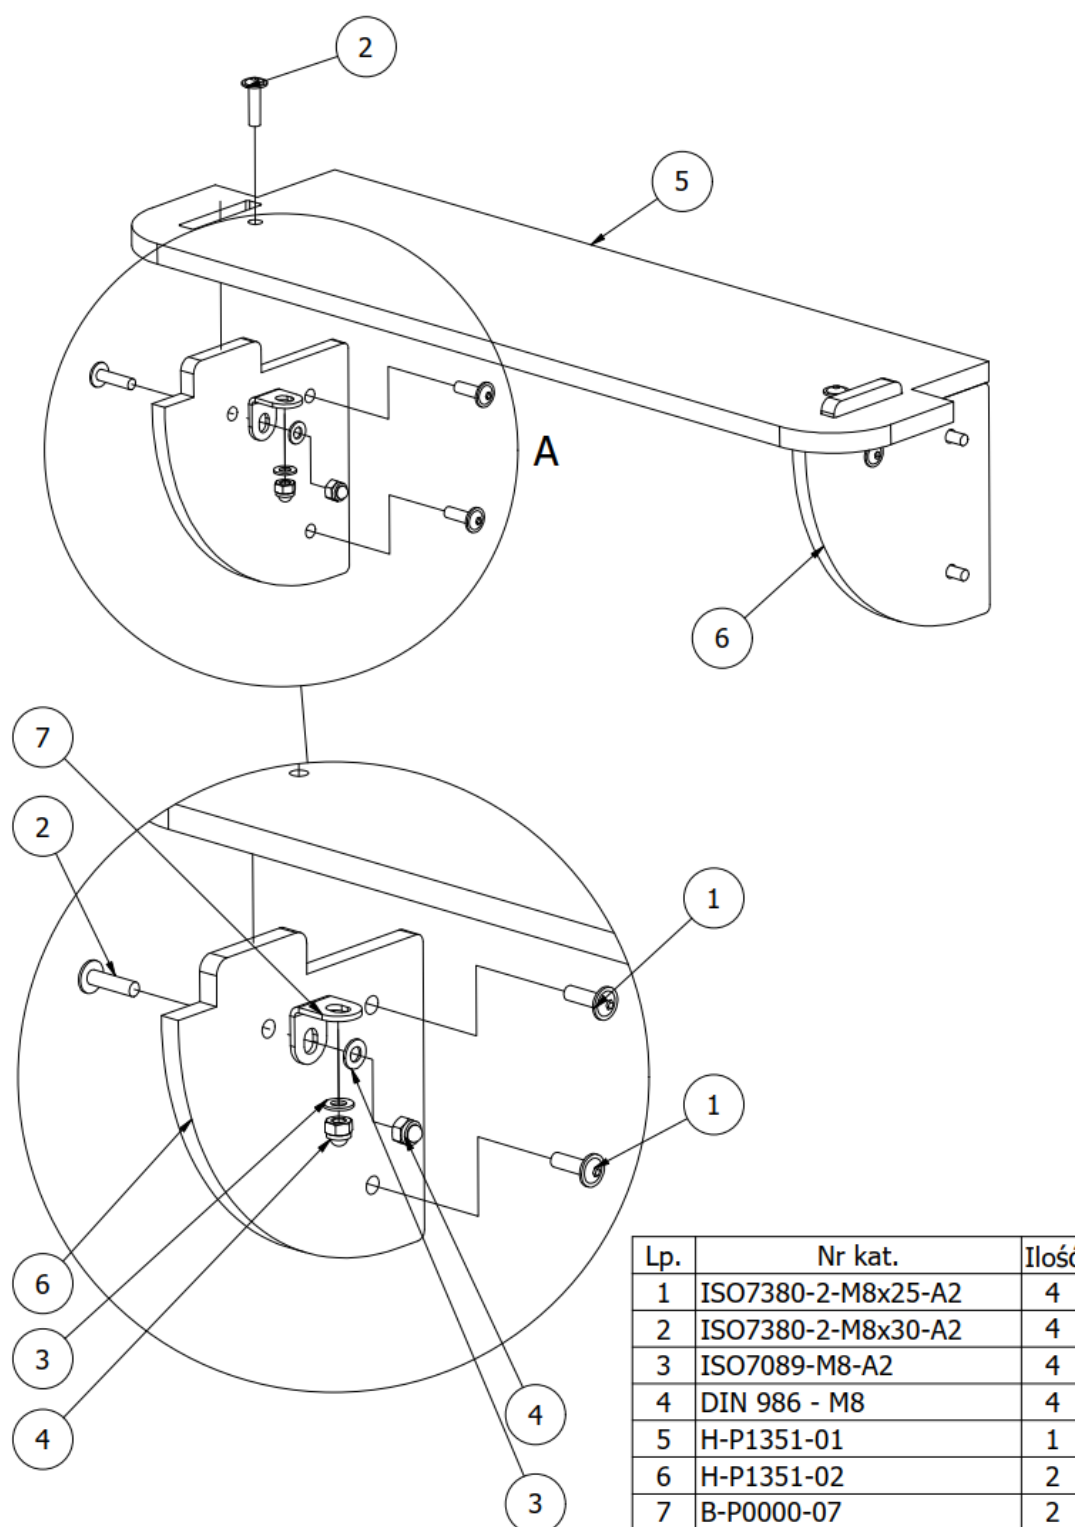


M1356

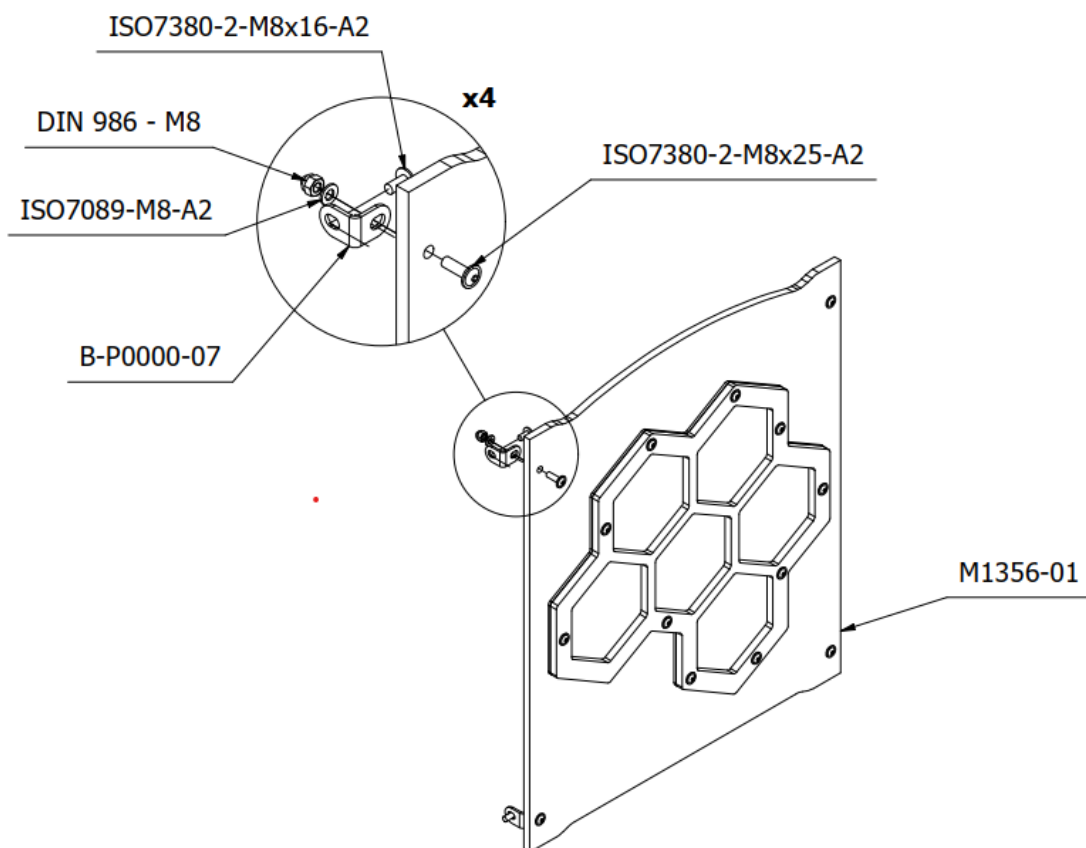

Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1356-01	1
2	B-P0000-07	4
3	DIN 986 - M8	4
6	ISO7089-M8-A2	4
7	ISO7380-2-M8x16-A2	4
8	ISO7380-2-M8x25-A2	4

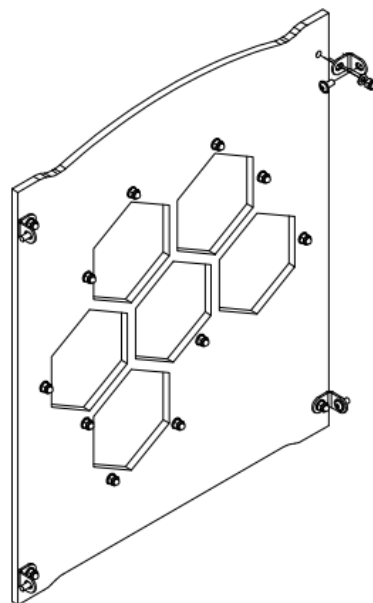


M1357

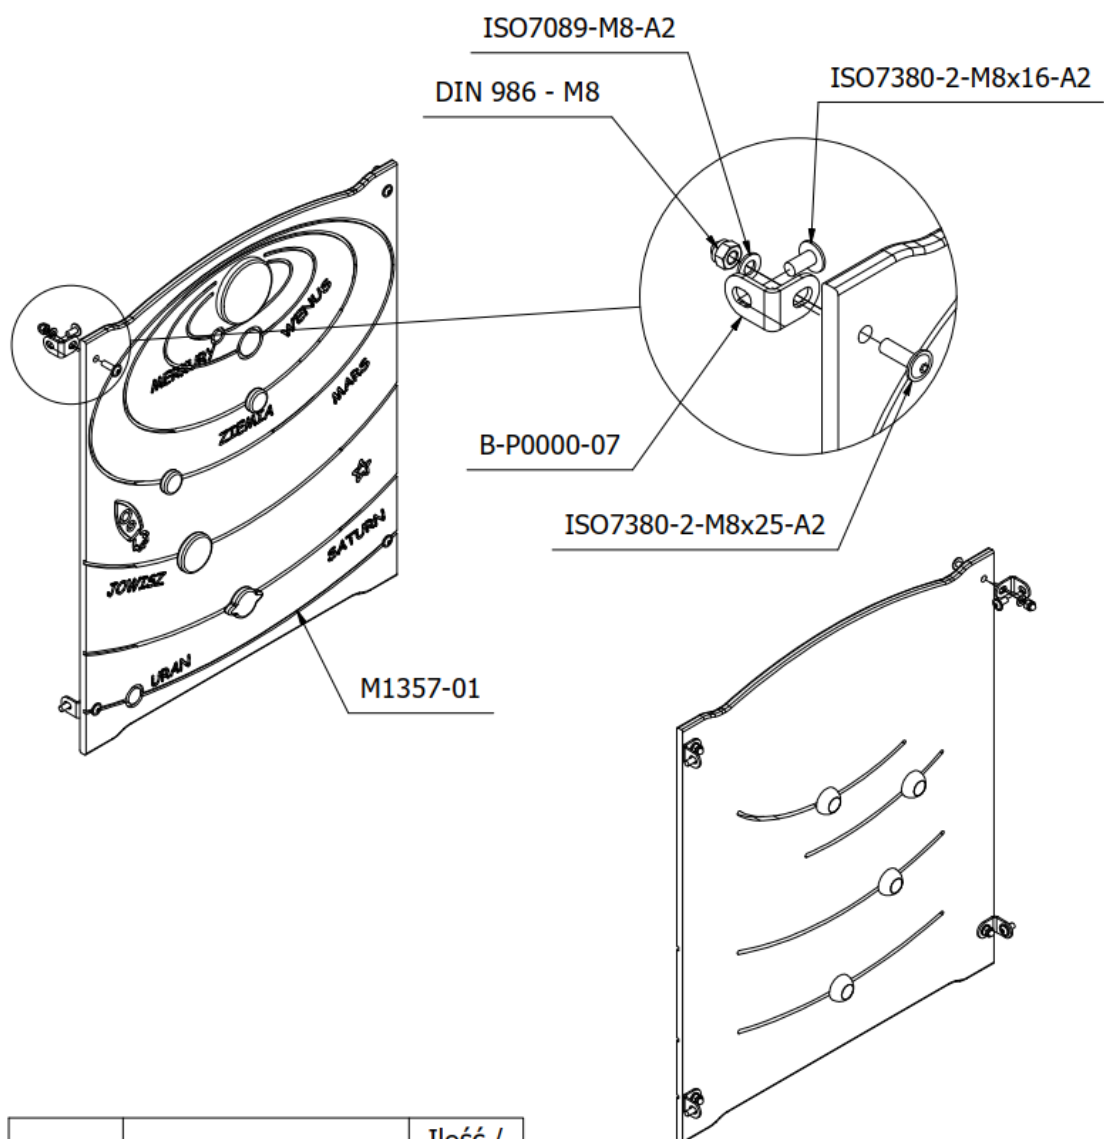

Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	B-P0000-07	4
2	ISO7380-2-M8x25-A2	4
3	ISO7380-2-M8x16-A2	4
4	ISO7089-M8-A2	4
5	DIN 986 - M8	4
6	M1357-01	1


M1358

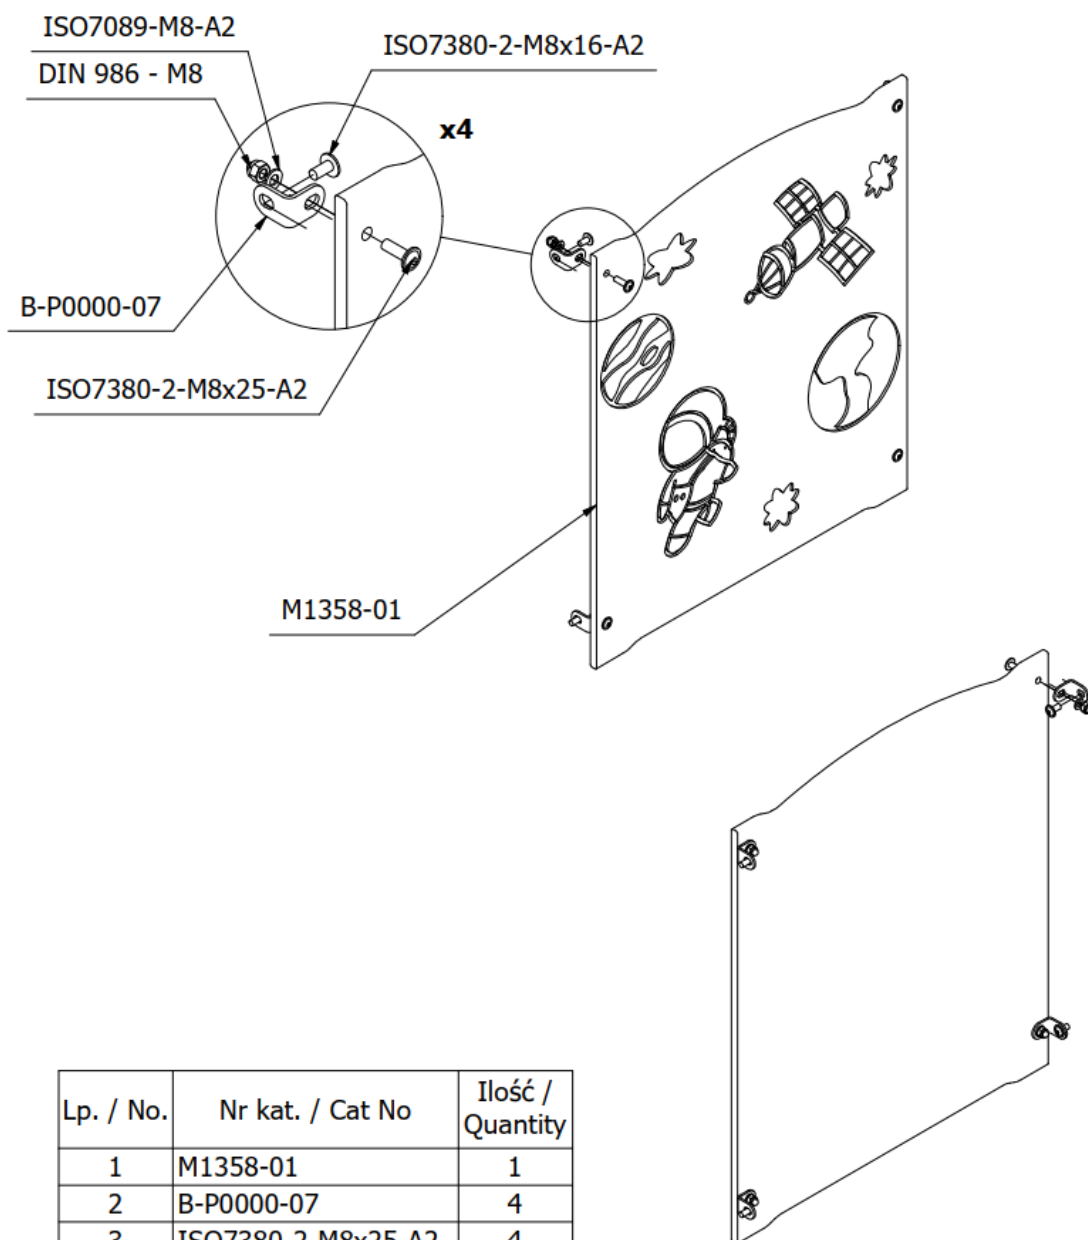

Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1358-01	1
2	B-P0000-07	4
3	ISO7380-2-M8x25-A2	4
4	ISO7380-2-M8x16-A2	4
5	ISO7089-M8-A2	4
6	DIN 986 - M8	4


M1379

M1379-01 / M1379-02

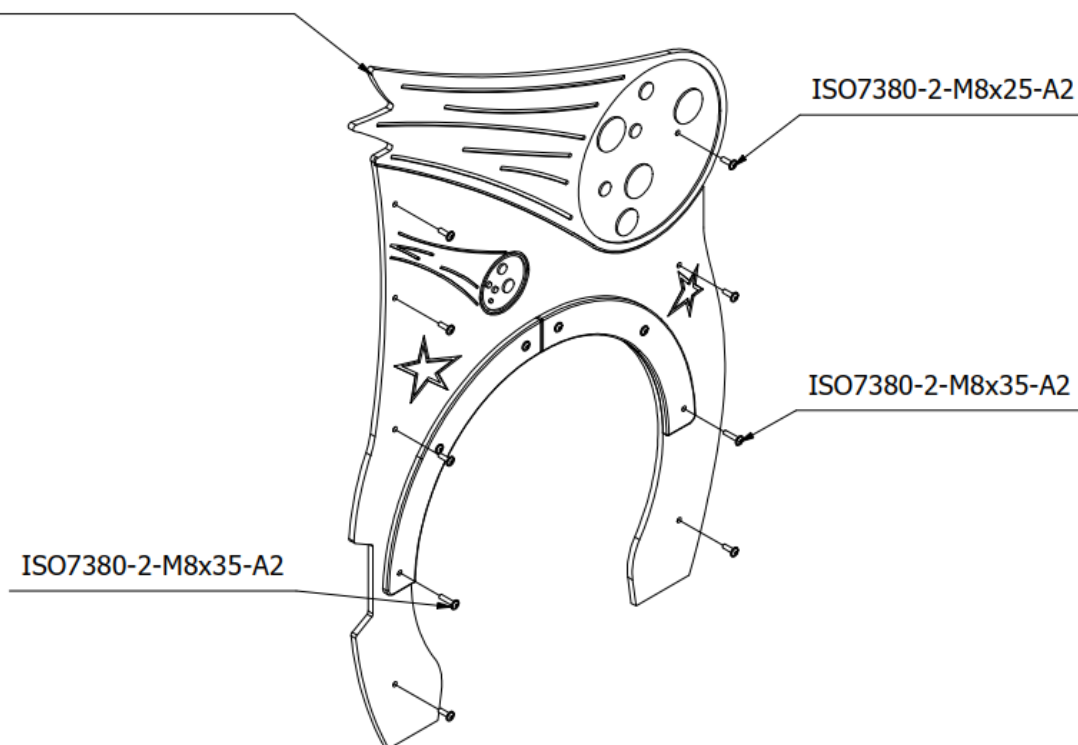


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1379-01 / M1379-02	1
2	ISO7380-2-M8x25-A2	7
3	ISO7380-2-M8x35-A2	2


M1379-01

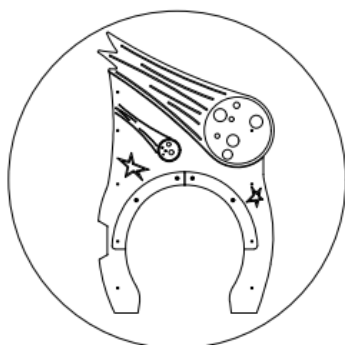

M1379-02

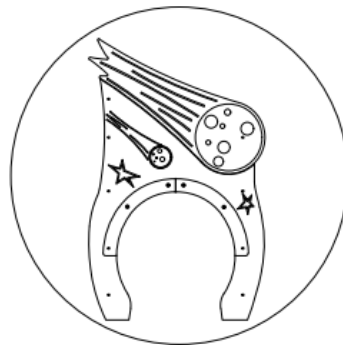


M1380

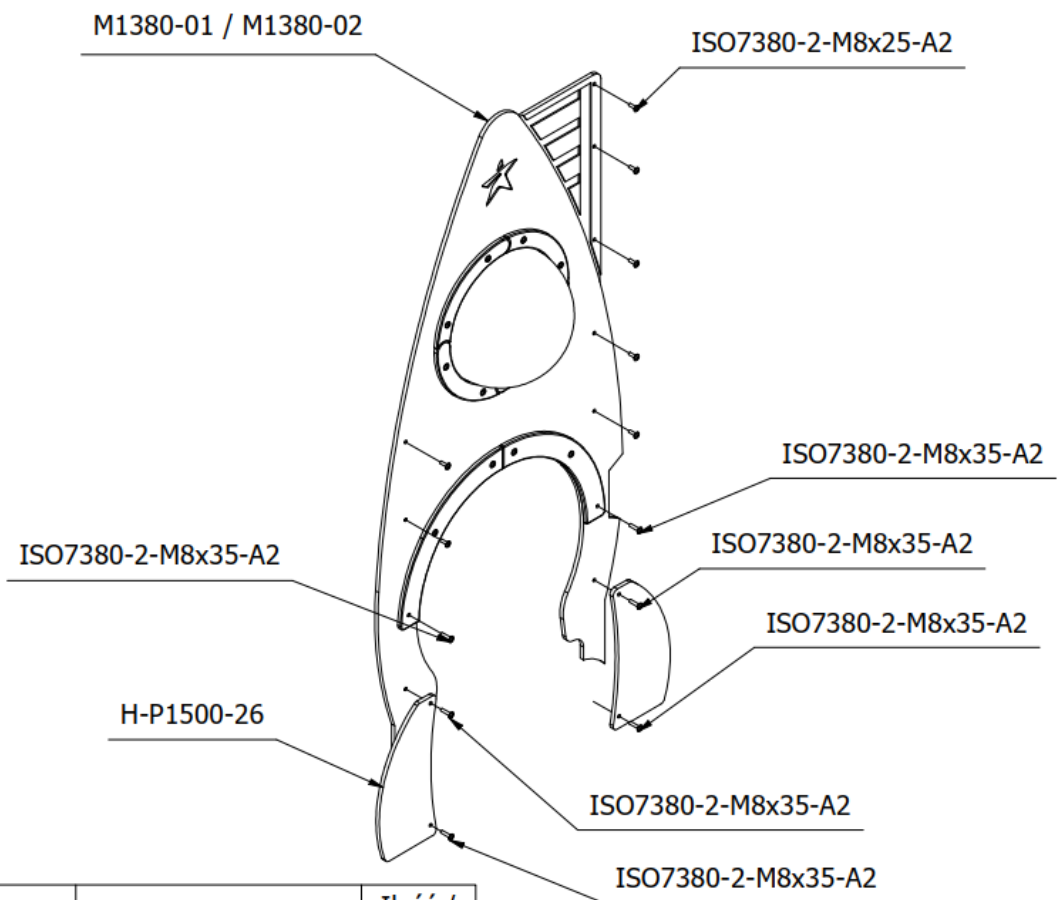


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1380-01 / M1380-02	1
2	H-P1500-26	2
3	ISO7380-2-M8x35-A2	6
4	ISO7380-2-M8x25-A2	7


M1380-01

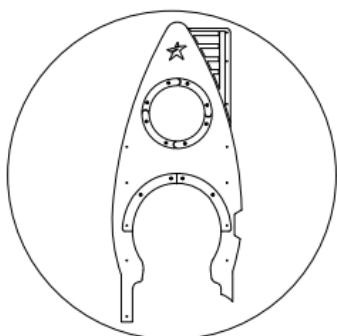

M1380-02

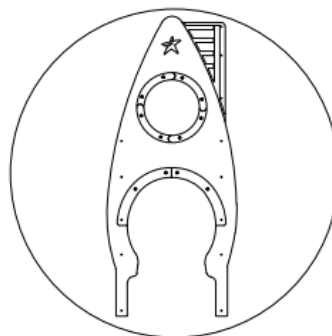


M1435

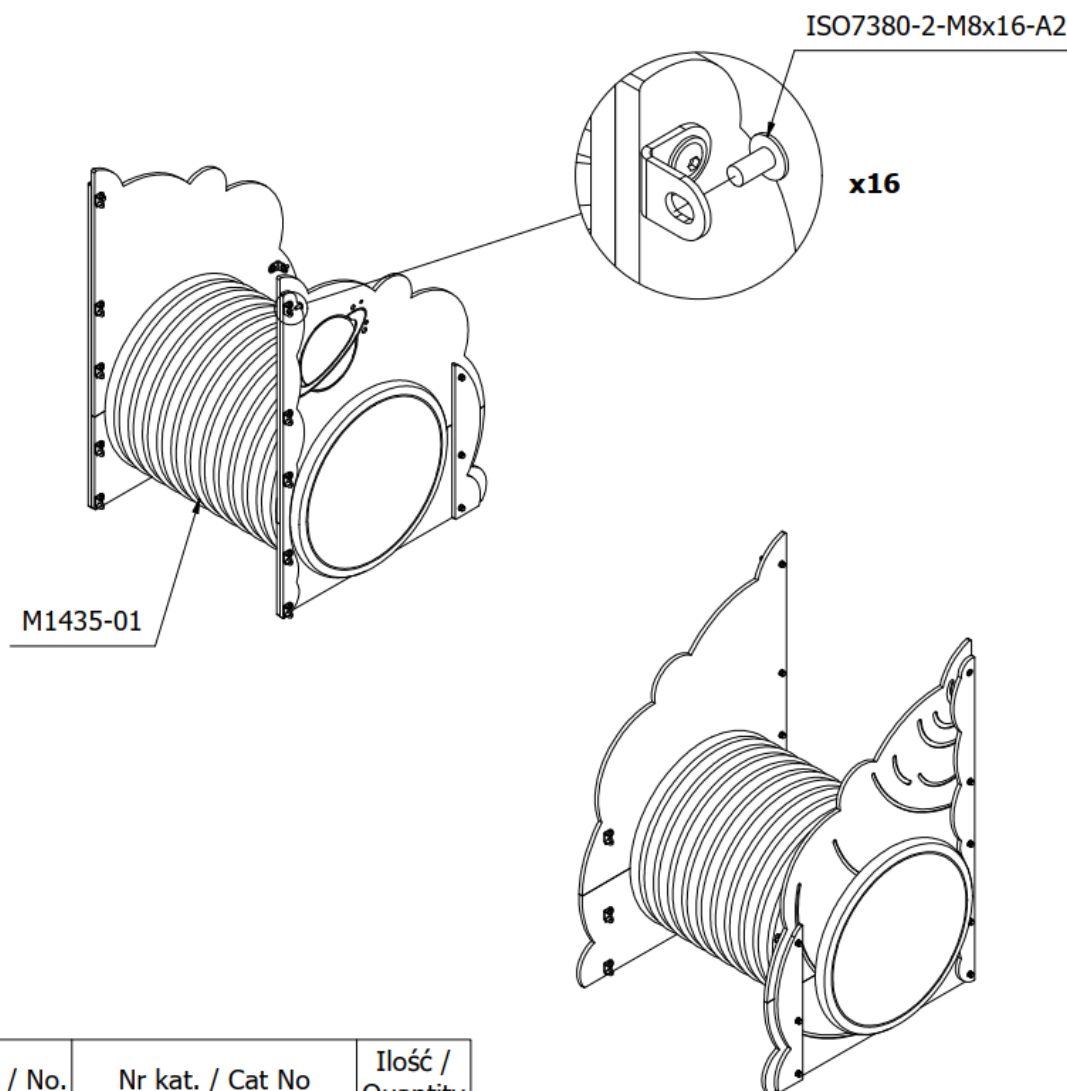


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1435-01	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	16

M1505/M1506/M1507/M1508

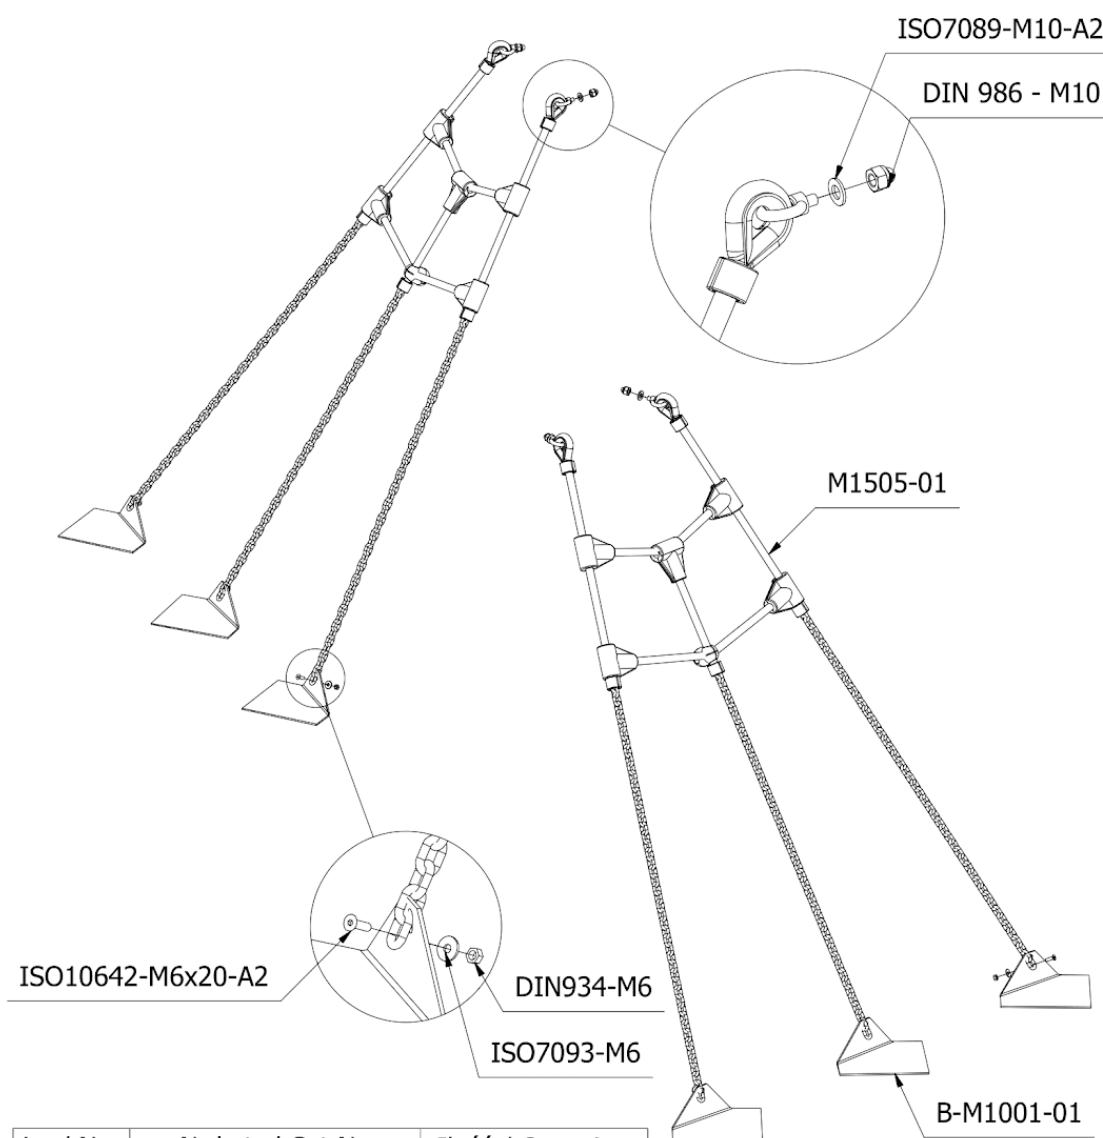


Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1505-01	1
2	DIN 986 - M10	2
3	ISO7089-M10-A2	2
4	DIN934-M6	3
5	ISO10642-M6x20-A2	3
6	ISO7093-M6	3
7	B-M1001-01	3

M1532/M1533/M1534/M1535

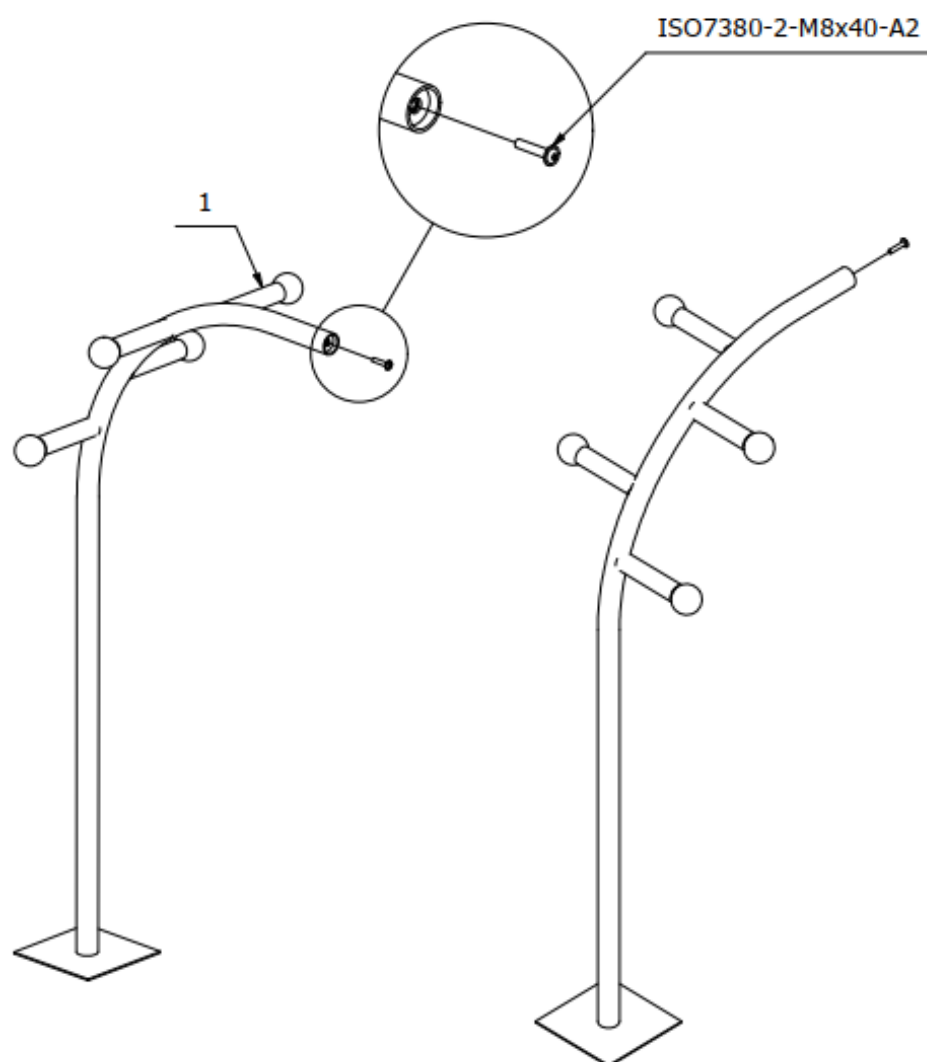


Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	A-M1532-01 / A-M1533-01 / A-M1534-01 / A-M1535-01	1
2	ISO7380-2-M8x40-A2	1

M1566

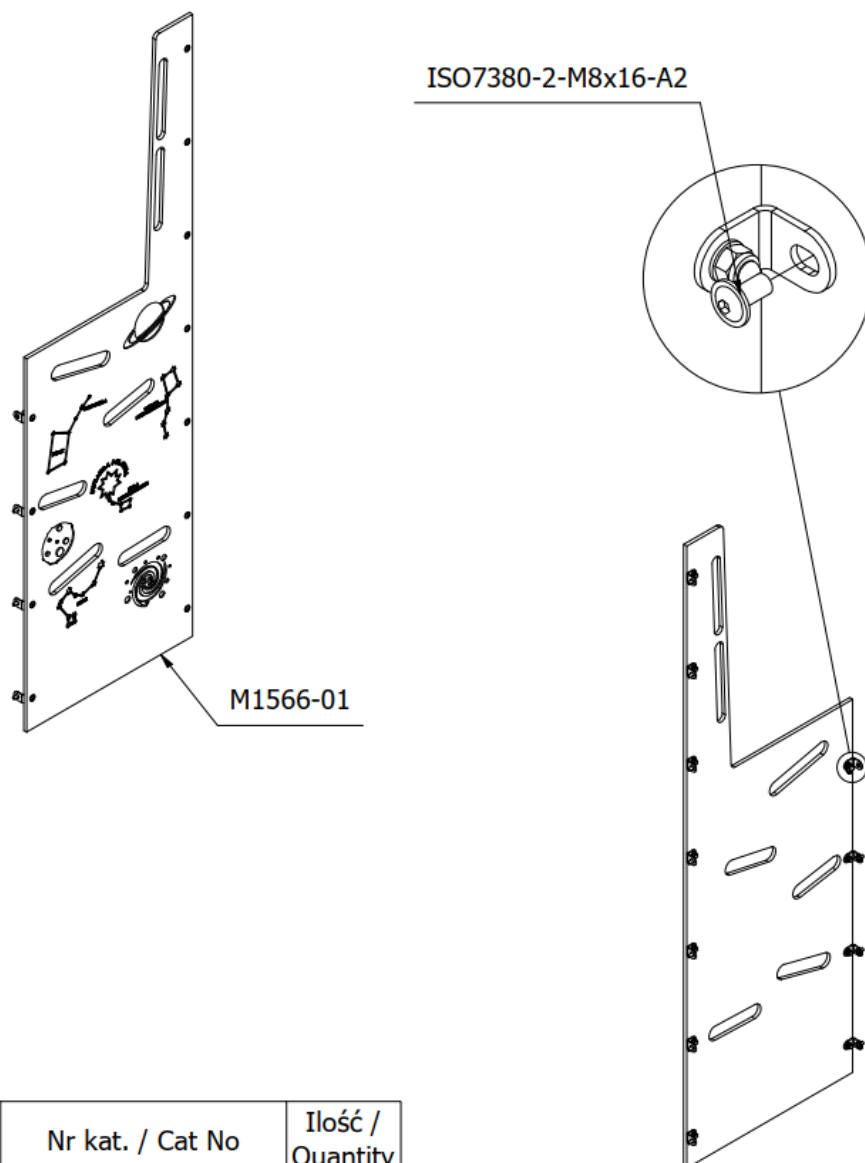


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1566-01	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	11

M1724

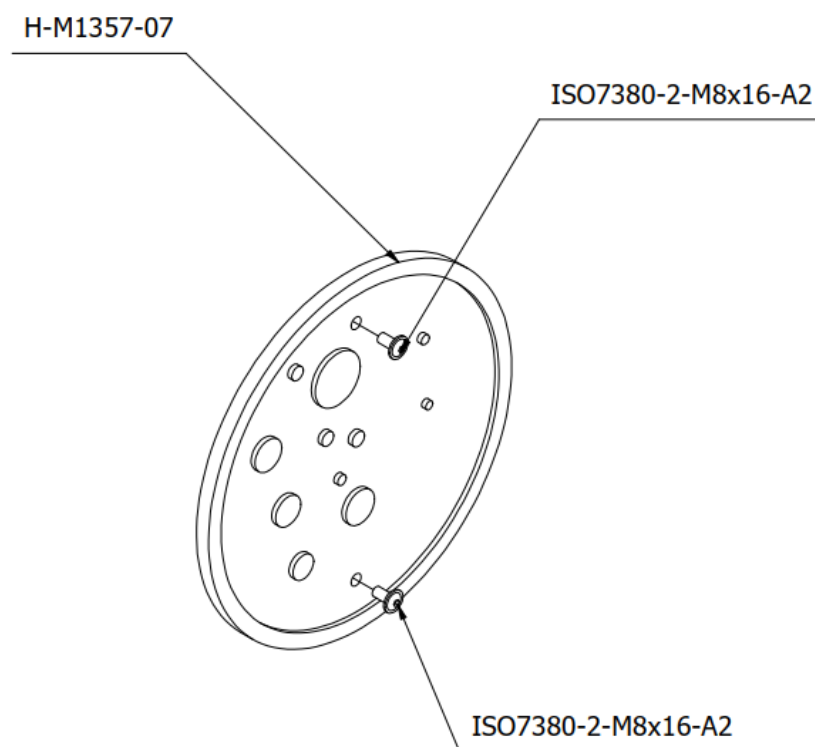


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	H-M1357-07	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	2

M1725

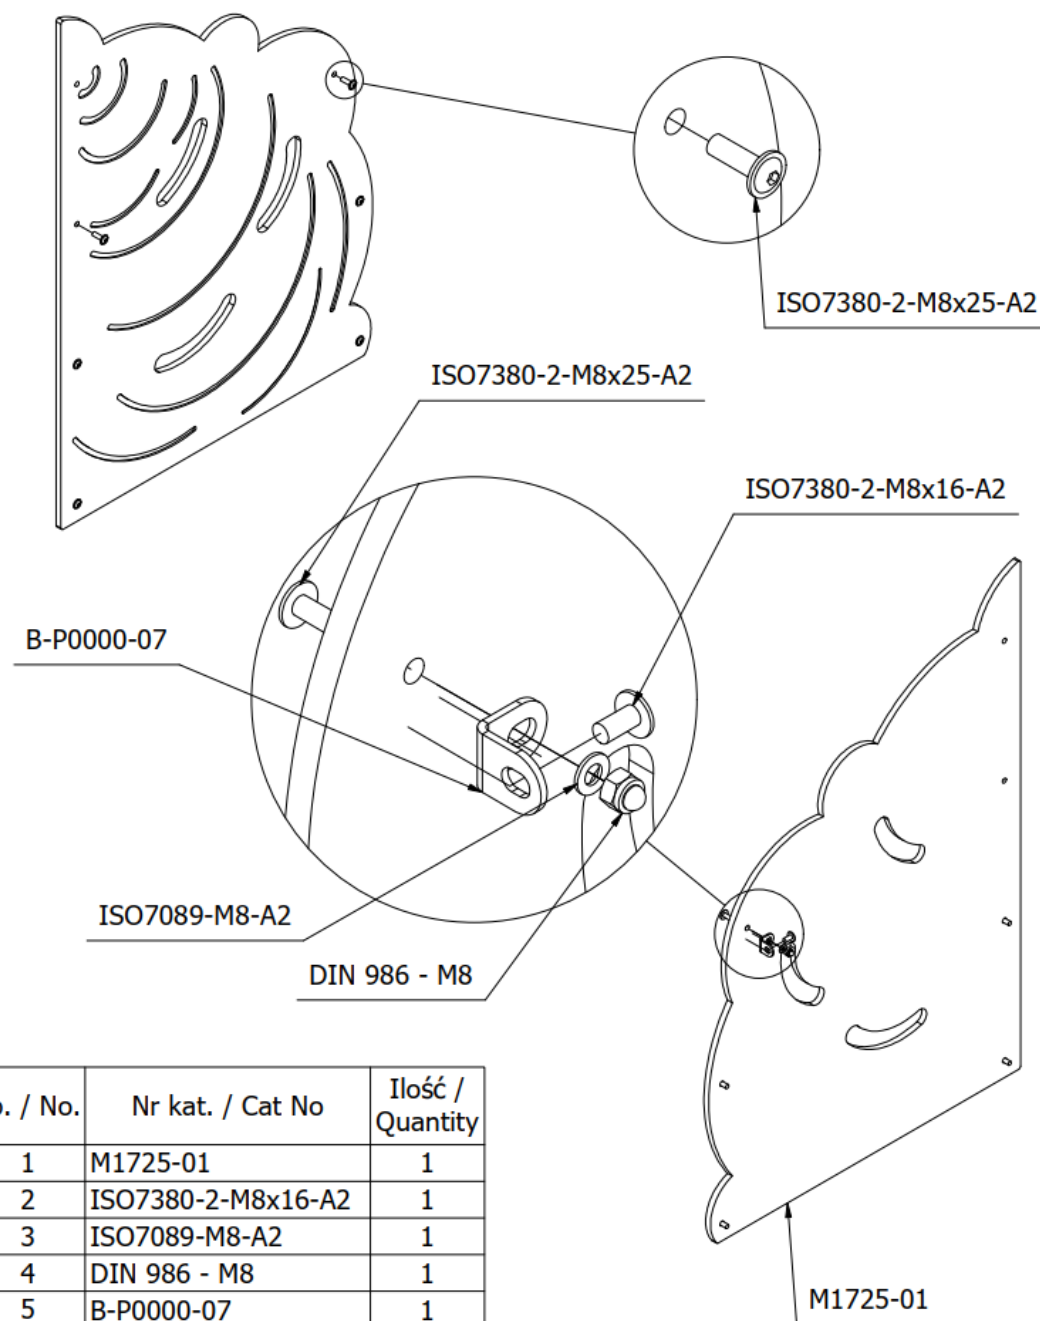

Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1725-01	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	1
3	ISO7089-M8-A2	1
4	DIN 986 - M8	1
5	B-P0000-07	1
6	ISO7380-2-M8x25-A2	6

P11**/*

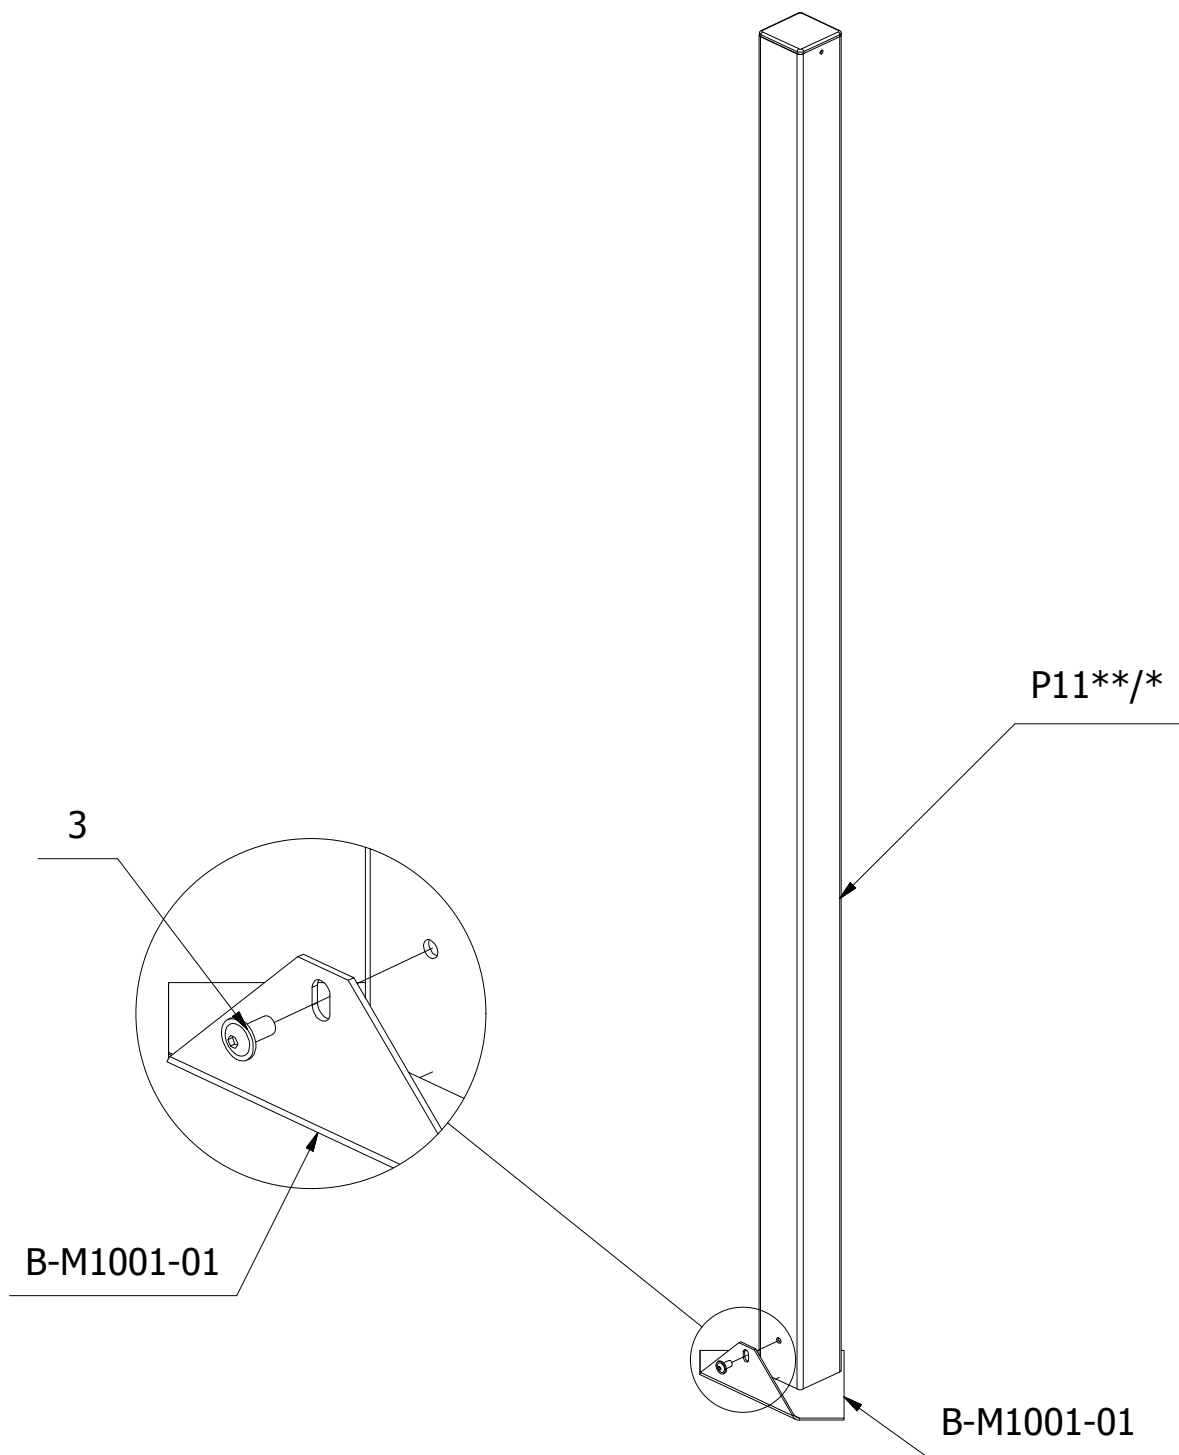

Lp./ No	Nr kat. / Cat No	Ilość / Q
1	P11**/*	1
2	B-M1001-01	1
3	ISO7380-2-M8x16-A2	1