



Instrukcja montażu

2024-02-12

P1505

Norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Rozmiar: 6,44 x 2,60 m


Wielkość strefy bezpieczeństwa: 9,53 x 5,60 m

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 37,84 m²


Wysokość: 3,40 m

Wysokość upadku: 1,20 m


Wiek: 3+

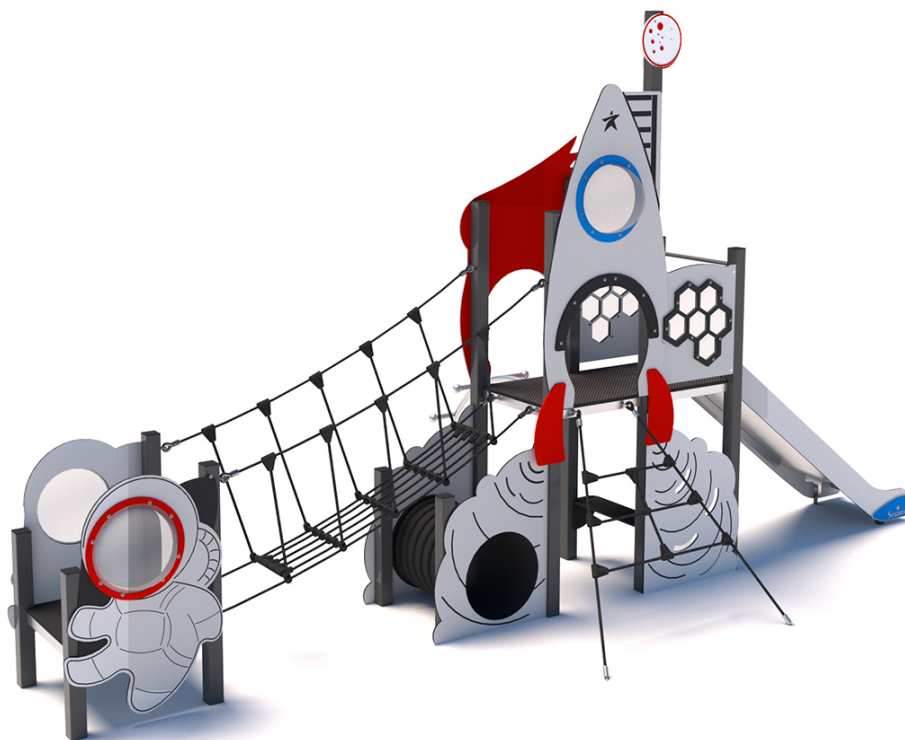






Fundamentowanie



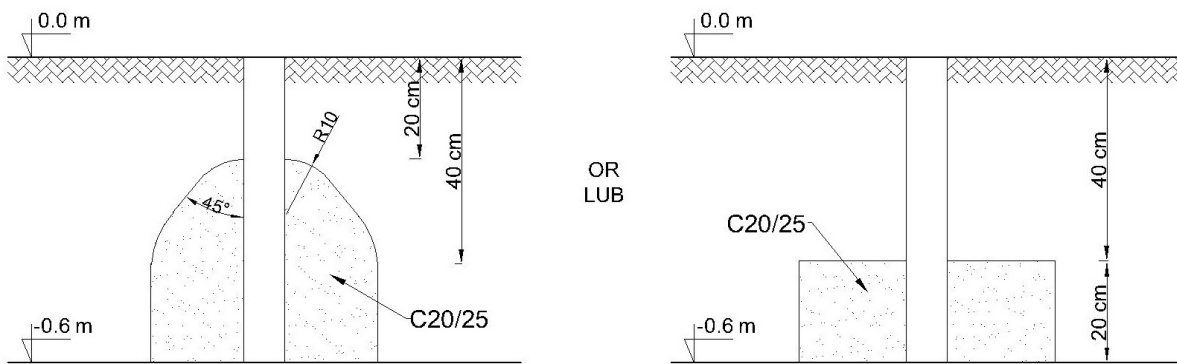


Rzut boczny

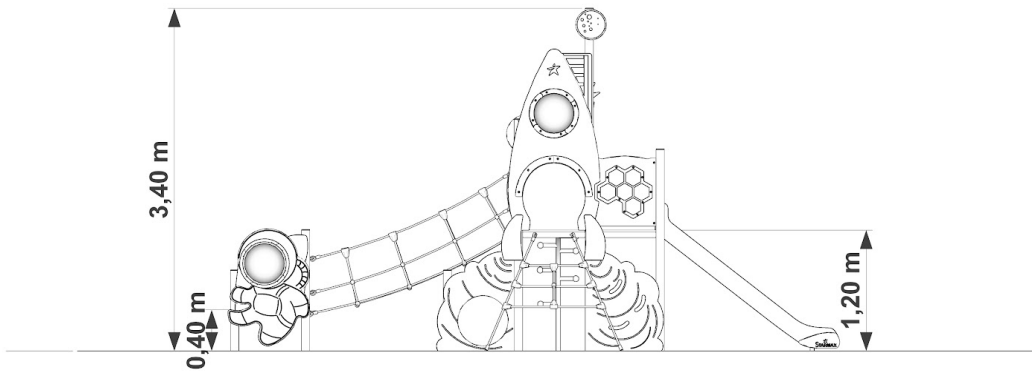






Lista modułów

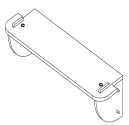
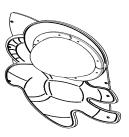
Moduł	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
M1102	Podest kwadratowy - 1 mocowanie		2
M1104	Podest kwadratowy - 3 mocowania		1
M1203	Zjeżdżalnia 120 kompletna		1
M1338	Ośłona - Drążek		2
M1351	Stolik		1
M1356	Zabezpieczenie Kosmos		2
M1379	Wejście kometa		1
M1380	Wejście rakieta		1
M1383	Zabezpieczenie astronauta bulaj		1
M1383_OL	Zabezpieczenie astronauta bulaj OL		1

M1435	Tunel rakiet		1
M1441	Przejście taśma +60		1
M1507	Wejście linowe 120		1
M1534	Wejście łukowe 120		1
M1724	Księżyc		1
M1725	Wspinaczka rakiet		1
P1505-01-12	Słupy do zestawu P1505		1



Lista elementów złącznych







Moduł	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
ISO7380-2-M8x16-A2	Śruba M8x16 z łbem podkładkowym A2		78
ISO7089-M8-A2	Podkładka okrągła płaska M8 A2		22
ISO7380-2-M8x30-A2	Śruba M8x30 z łbem podkładkowym A2		8



ISO7380-2-M8x35-A2	Śruba M8x35 z łbem podkładkowym A2		10
DIN986-M8-A2	Nakrętka kołpakowa M8 A2		9
ISO7380-2-M8x25-A2	Śruba M8x25 z łbem podkładkowym A2		44
B-P0000-07	Kątownik montażowy paneli		11
DIN 986 - M8	Nakrętka kołpakowa M8 A2		8
K02	Korek zabezpieczający płaski M10 M12		16
DIN 934 - M10	Nakrętka sześciokątna M10		8
DIN933-M10x110-A2	Śruba M10x110		8
ISO7380-M10x12-A2	Śruba z łbem podkładkowym M10x12		4
DIN986-M10-A2	Nakrętka kołpakowa M10 A2		2
ISO7089-M10-A2	Podkładka M10 A2		2

DIN934-M6	Nakrętka sześciokątna M6		3
ISO10642-M6X20-A2	Śruba M6x20 z łbem stożkowym A2		3
ISO7093-M6	Podkładka M6 poszerzana		3
ISO7380-2-M8x40-A2	Śruba M8x40 z łbem podkładowym A2		1

Lista części


Podzespół	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
M1102-01	Podest kwadratowy - 1 mocowanie		2
M1103-01	Podest kwadratowy - 3 mocowania		1
M1203-01	Zjeżdżalnia 120 skręcona		1
B-M1500-01	Kątownik schodów		2
B-M1200-02	Płaskownik zjeżdżalni		1
M1138-01	Drażek		2

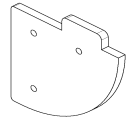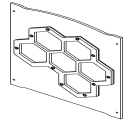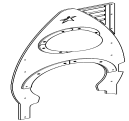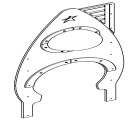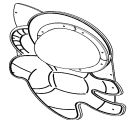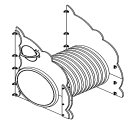H-P1351-01	Blat stolika		1
H-P1351-02	Wspornik stolika		2
M1356-01	Zabezpieczenie Kosmos skręczone		2
M1379-01	Wejście kometa skręczone		1
M1379-02	Wejście kometa skręczone		1
M1380-01	Wejście rakieta skręczone		1
M1380-02	Wejście rakieta skręczone		1
H-P1500-26	HDPE silnik rakiety		2
M1383-01	Astronauta bulaj skręczoney		1
M1383-01 _OL	Astronauta bulaj skręczoney OL		1
M1435-01	Tunel rakieta skręczoney		1


M1441_01	Przejście taśma +60 Olinowanie		1
M1507-01	Wejście linowe 120		1
B-M1001-01	Blacha kotwiąca słup 80x80		3
A-M1534-01	Wejście łukowe 120		1
H-M1357-07	Księżyc HDPE		1
M1725-01	Wspinaczka rakietą - HDPE		1
P1505-01-12	Słupy do zestawu P1505		12

Kolejność montażu


Krok 1 - Wykopać otwory pod słupy
(wymiary i głębokość podane na str. 2).

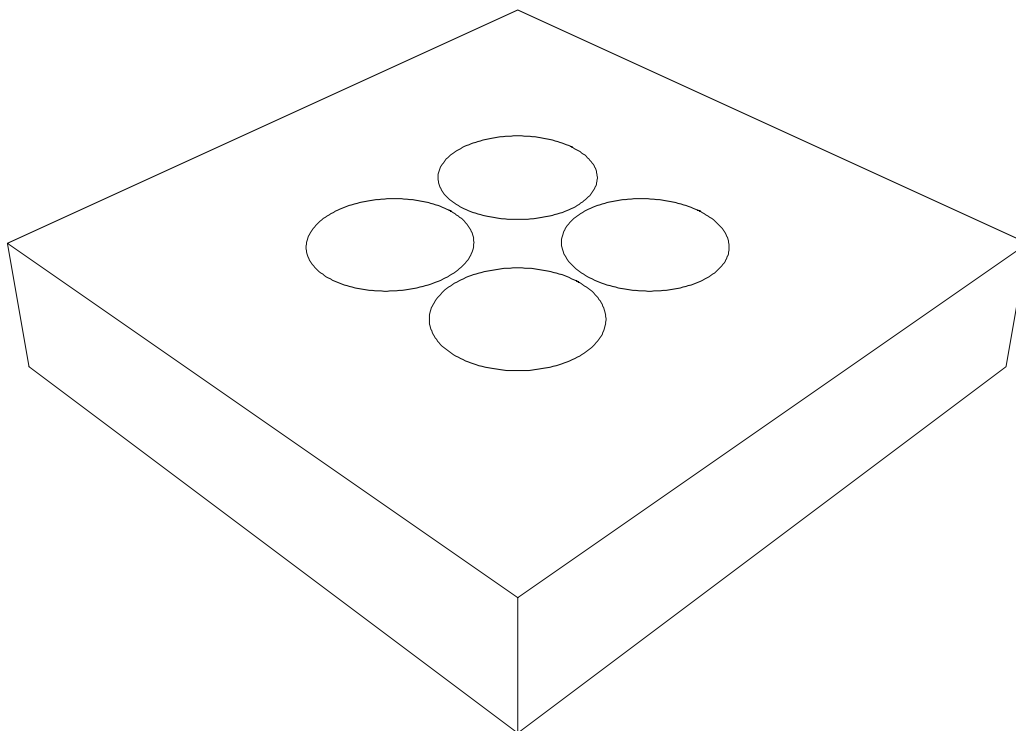


Krok 2 - Skręcić słupy zestawu z podestem
i umieścić go we wcześniej wykopanych otworach.

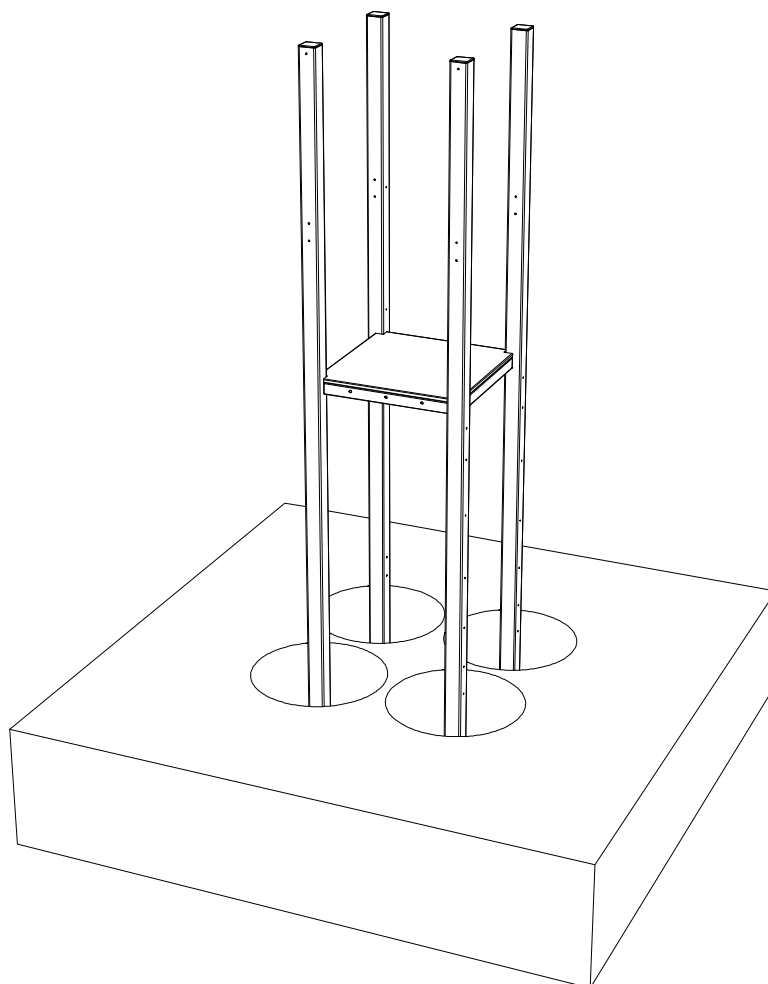


Krok 3 - Wstępnie skręcić wszystkie elementy składowe zestawu.

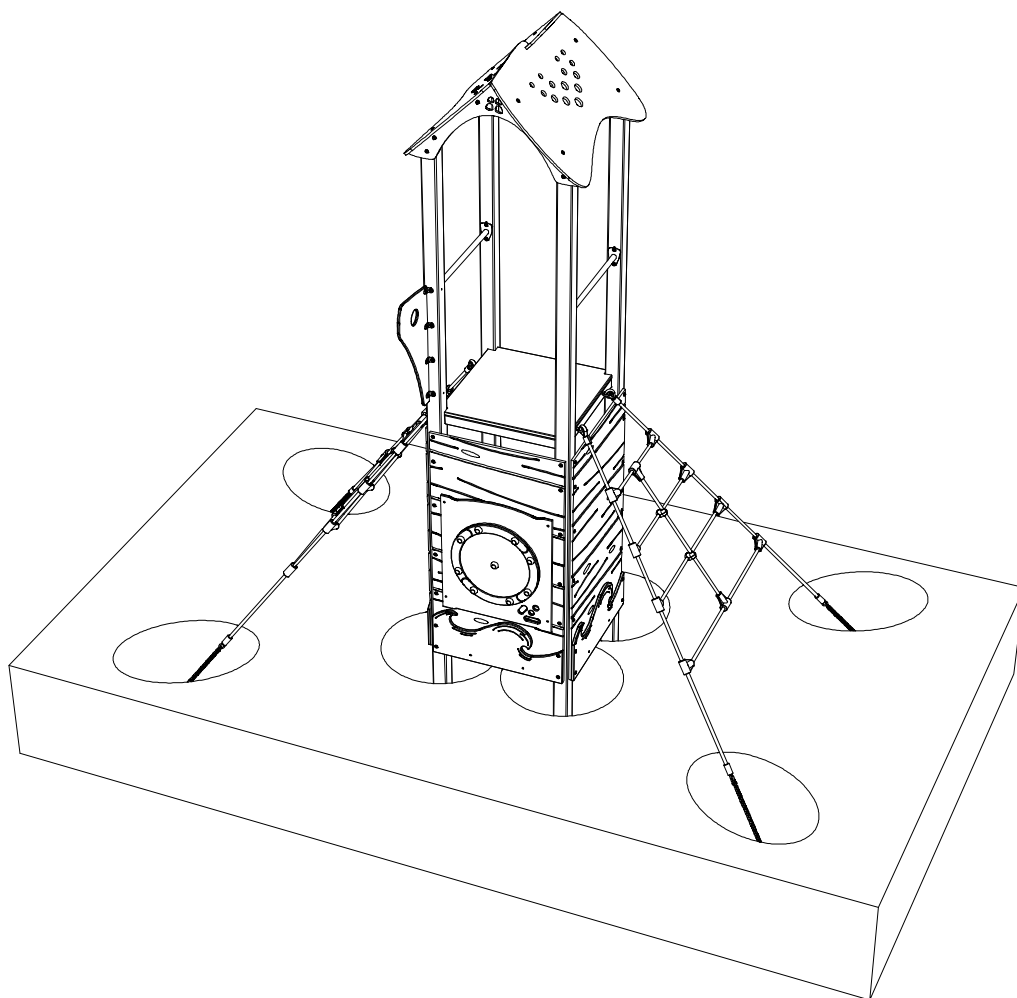


Krok 4 - Zalać wykopy betonem zgodnie ze specyfikacją podaną na str. 2.


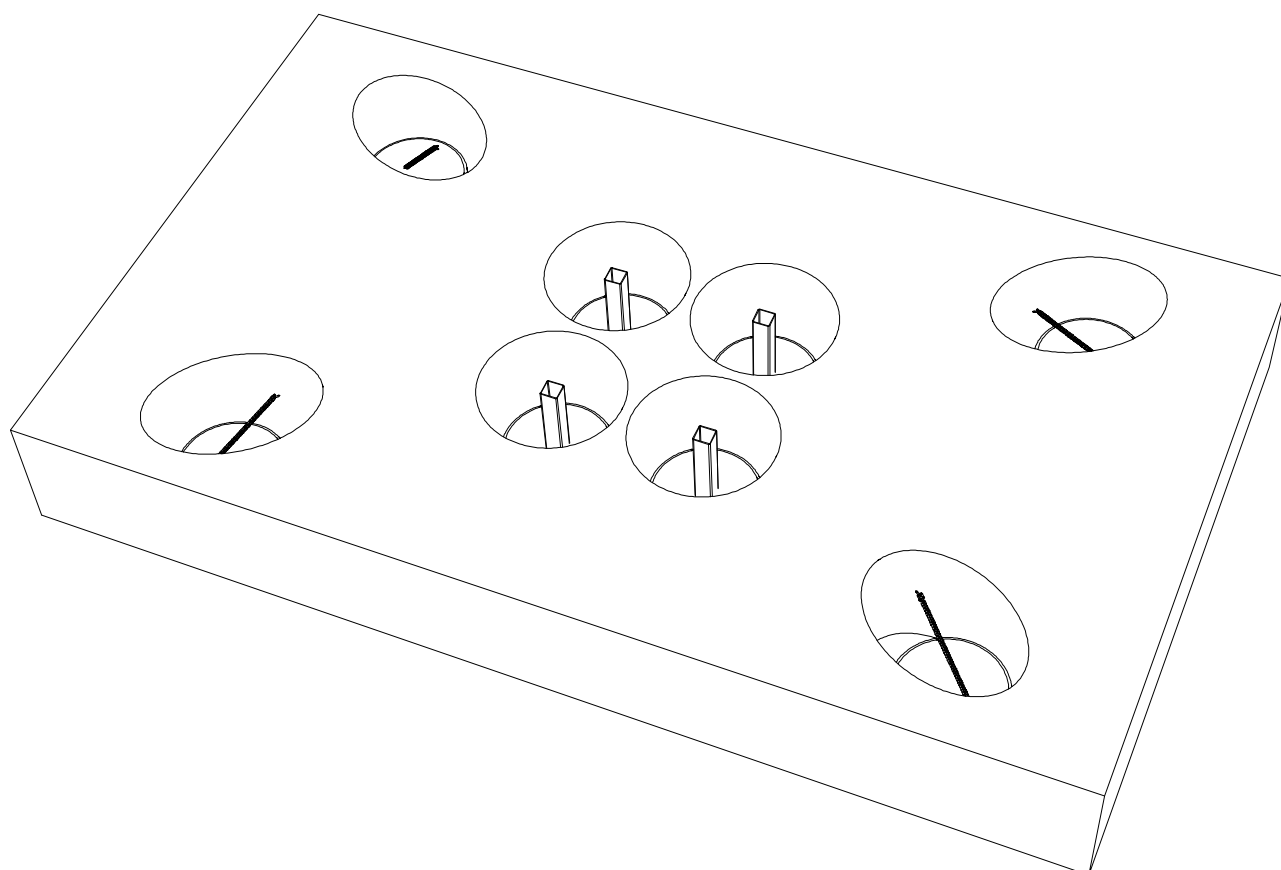


Krok 5 - Po odczekaniu do momentu zaschnięcia betonu dokręcić dokładnie wszystkie elementy składowe zestawu i zasypać wykopy. Przygotować odpowiednią nawierzchnię według projektu.


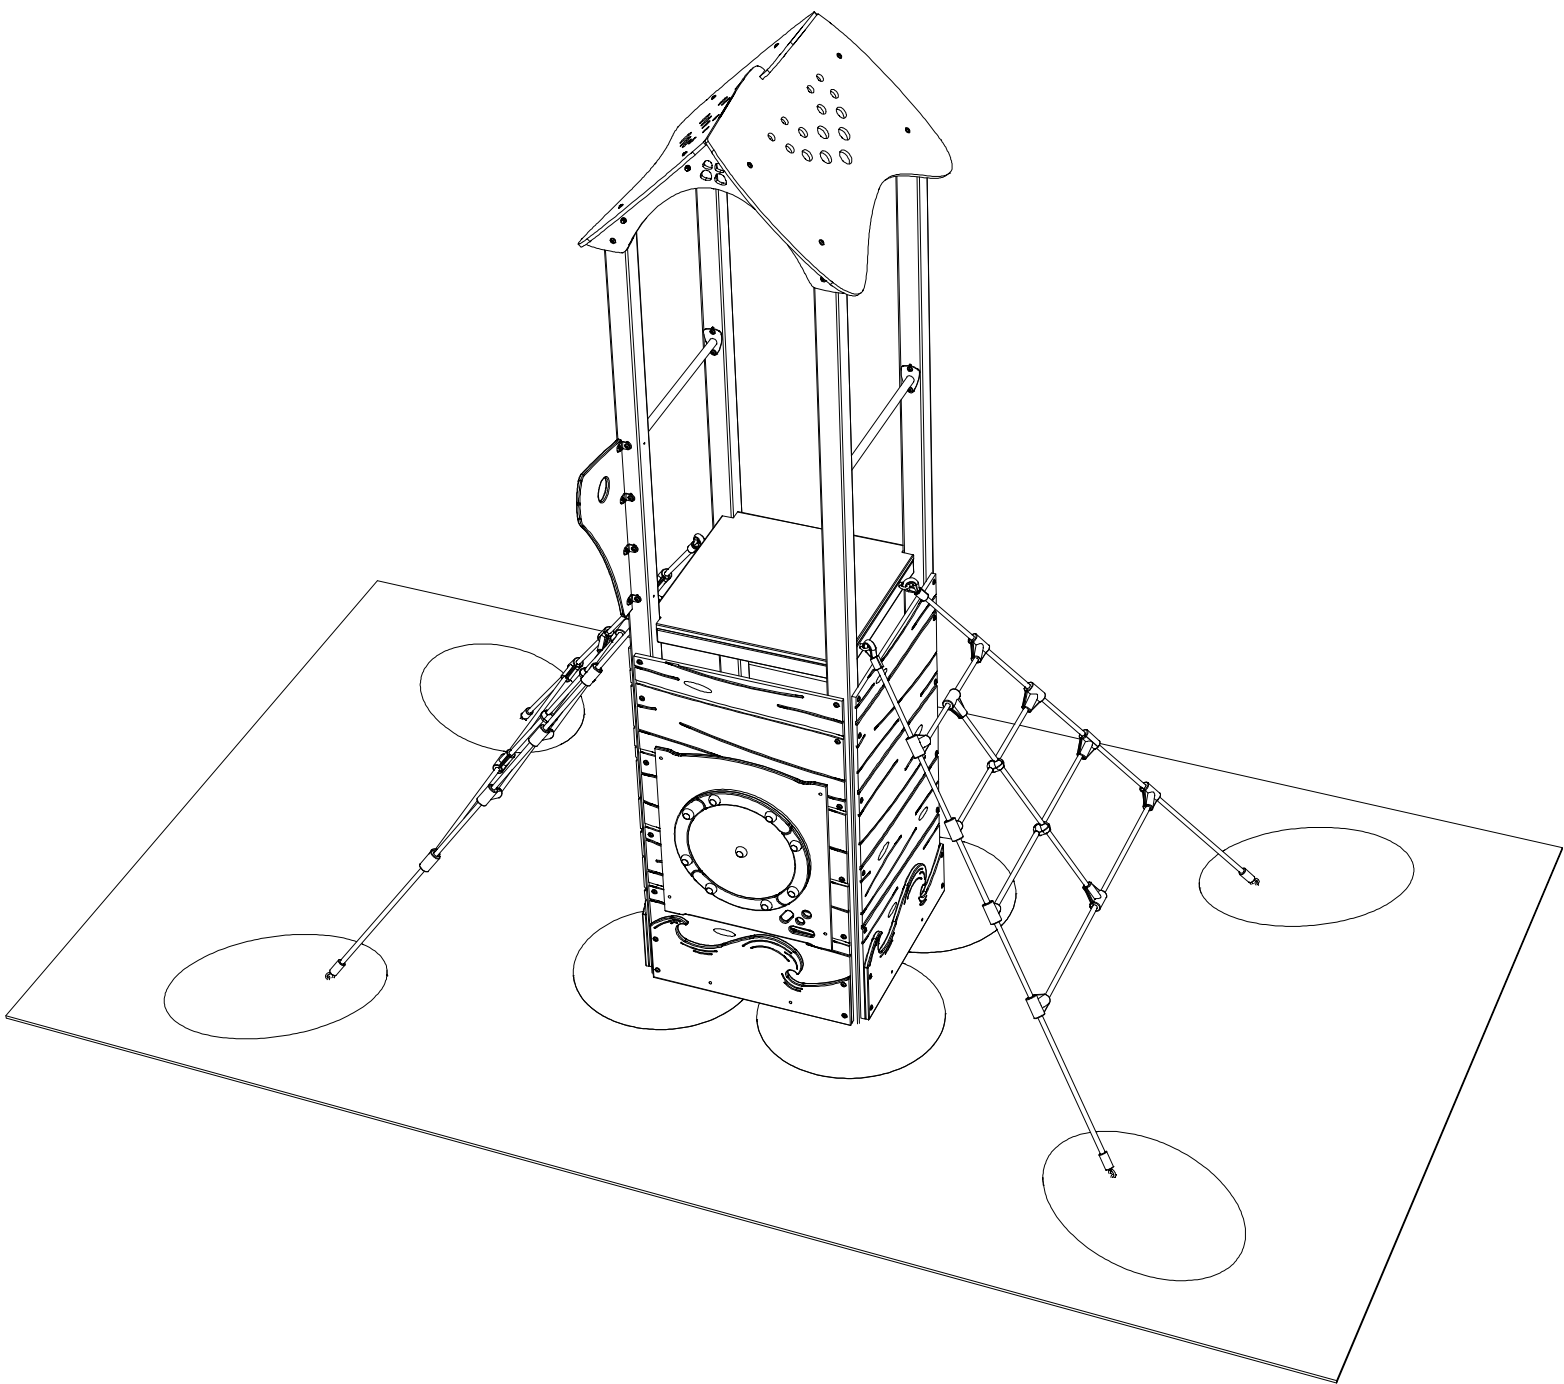


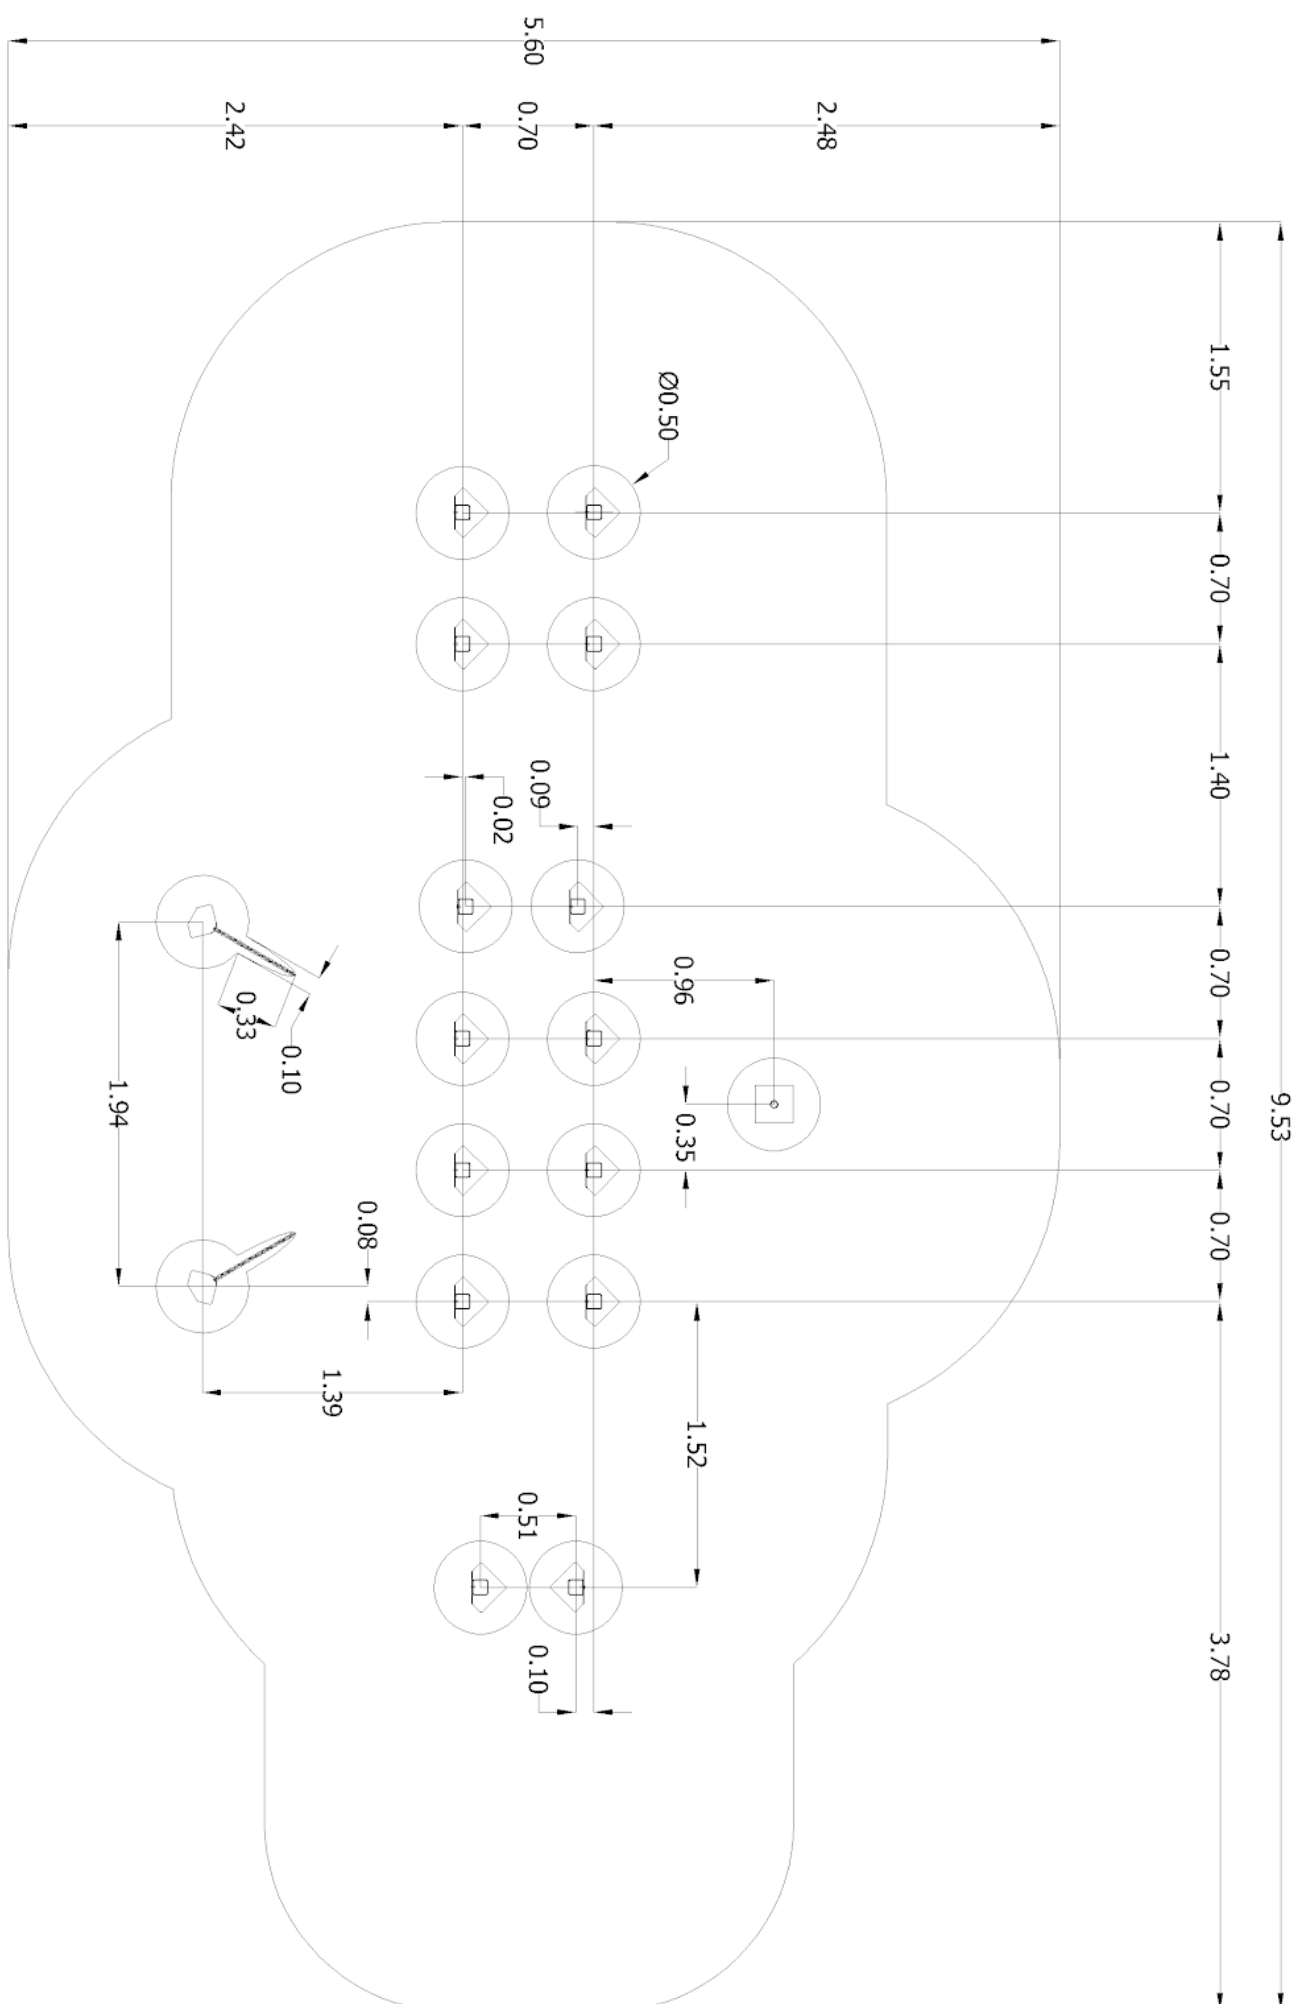


Na czerwono zaznaczono miejsca otworów mocujących w podeście /
In red is the placement of platform's mounting slots

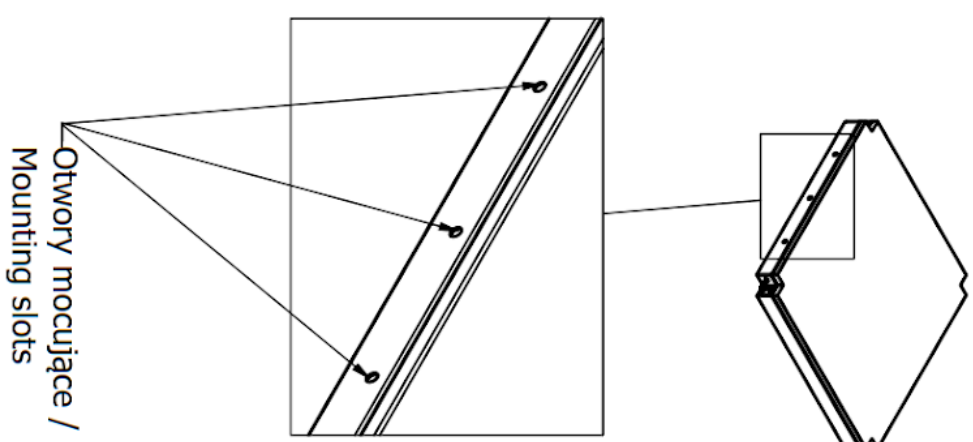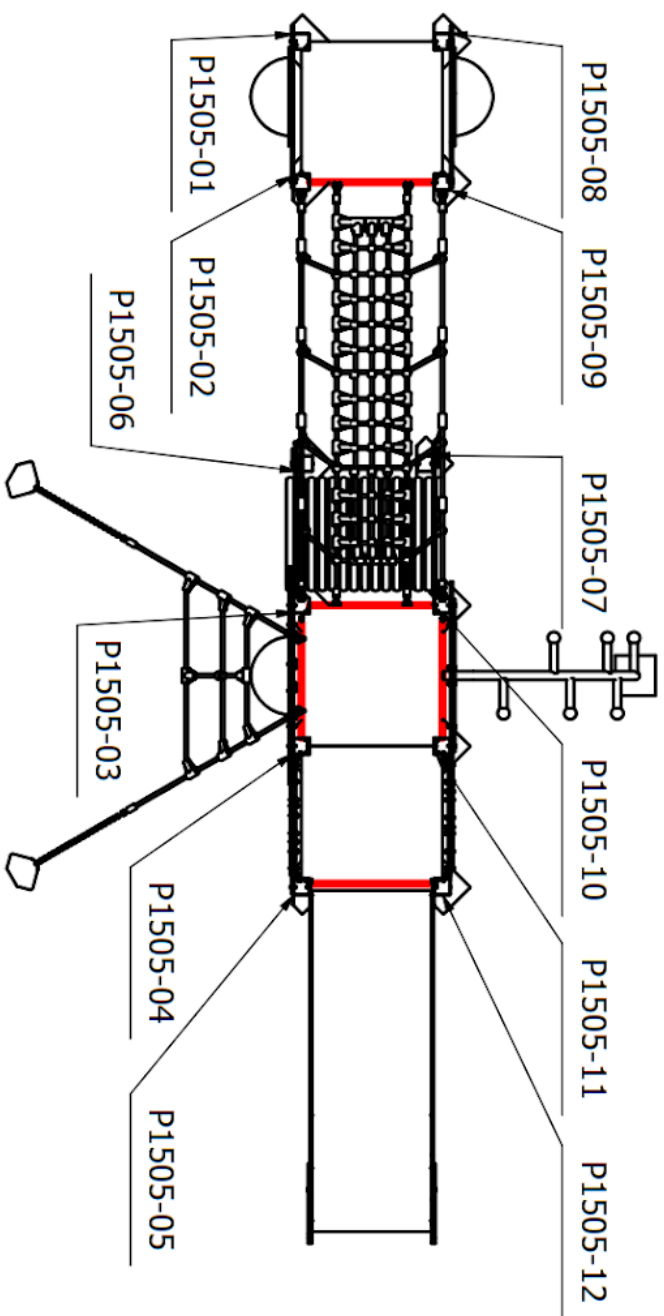

Lp. / No.	Nr kat. / ID	Ilość / Quantity
1	M1102	2
2	M1104	1
3	M1203	1
4	M1338	2
5	M1351	1
6	M1356	2
7	M1379	1
8	M1380	1
9	M1383	1
10	M1383_OL	1
11	M1435	1
12	M1441	1
13	M1507	1
14	M1534	1
15	M1724	1
16	M1725	1
17	PI505-01-12	1

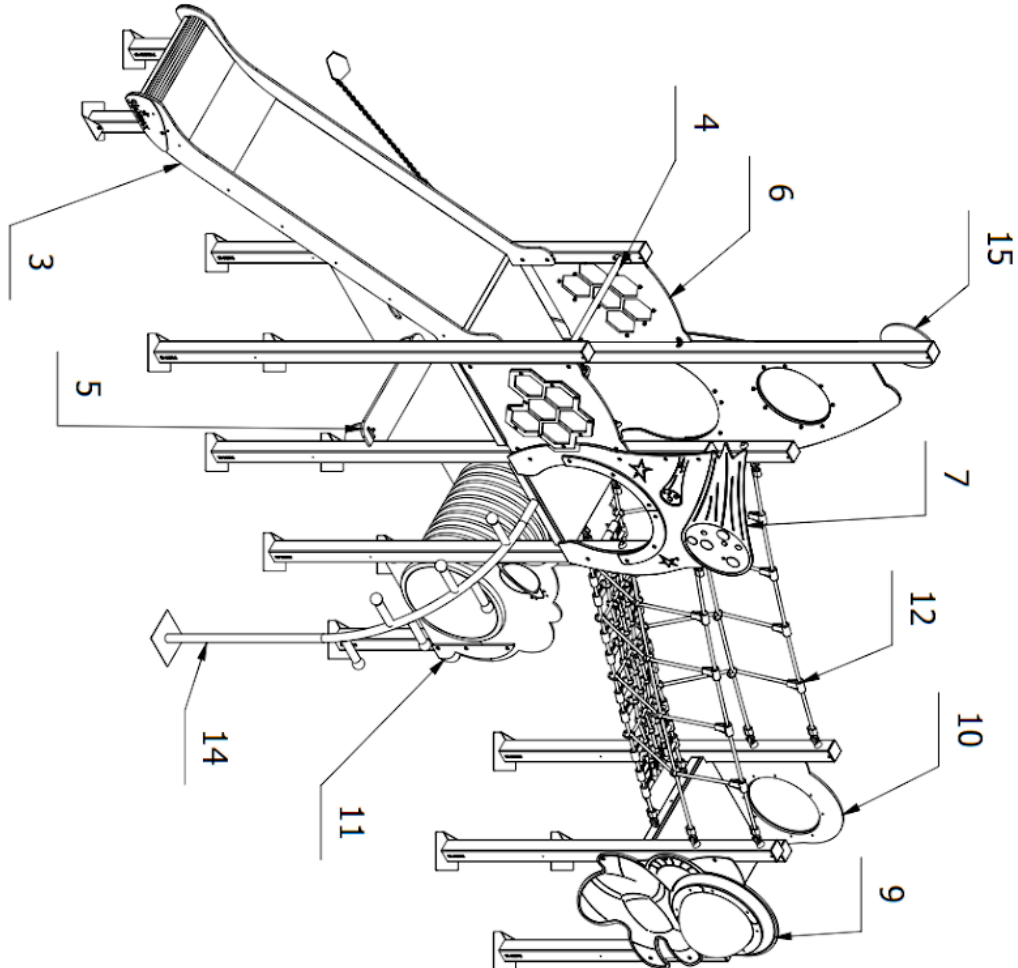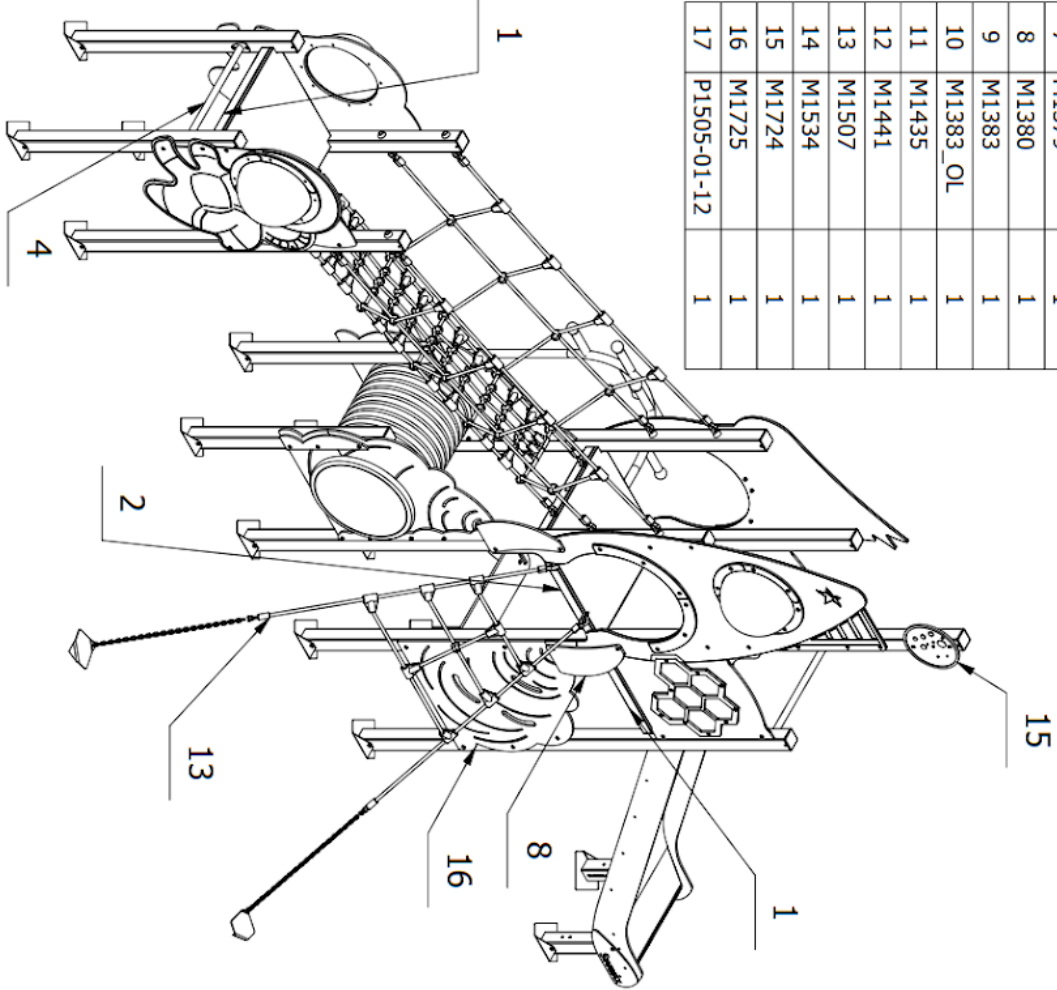


M1101 / M1102 / M1103 / M1104 / M1115

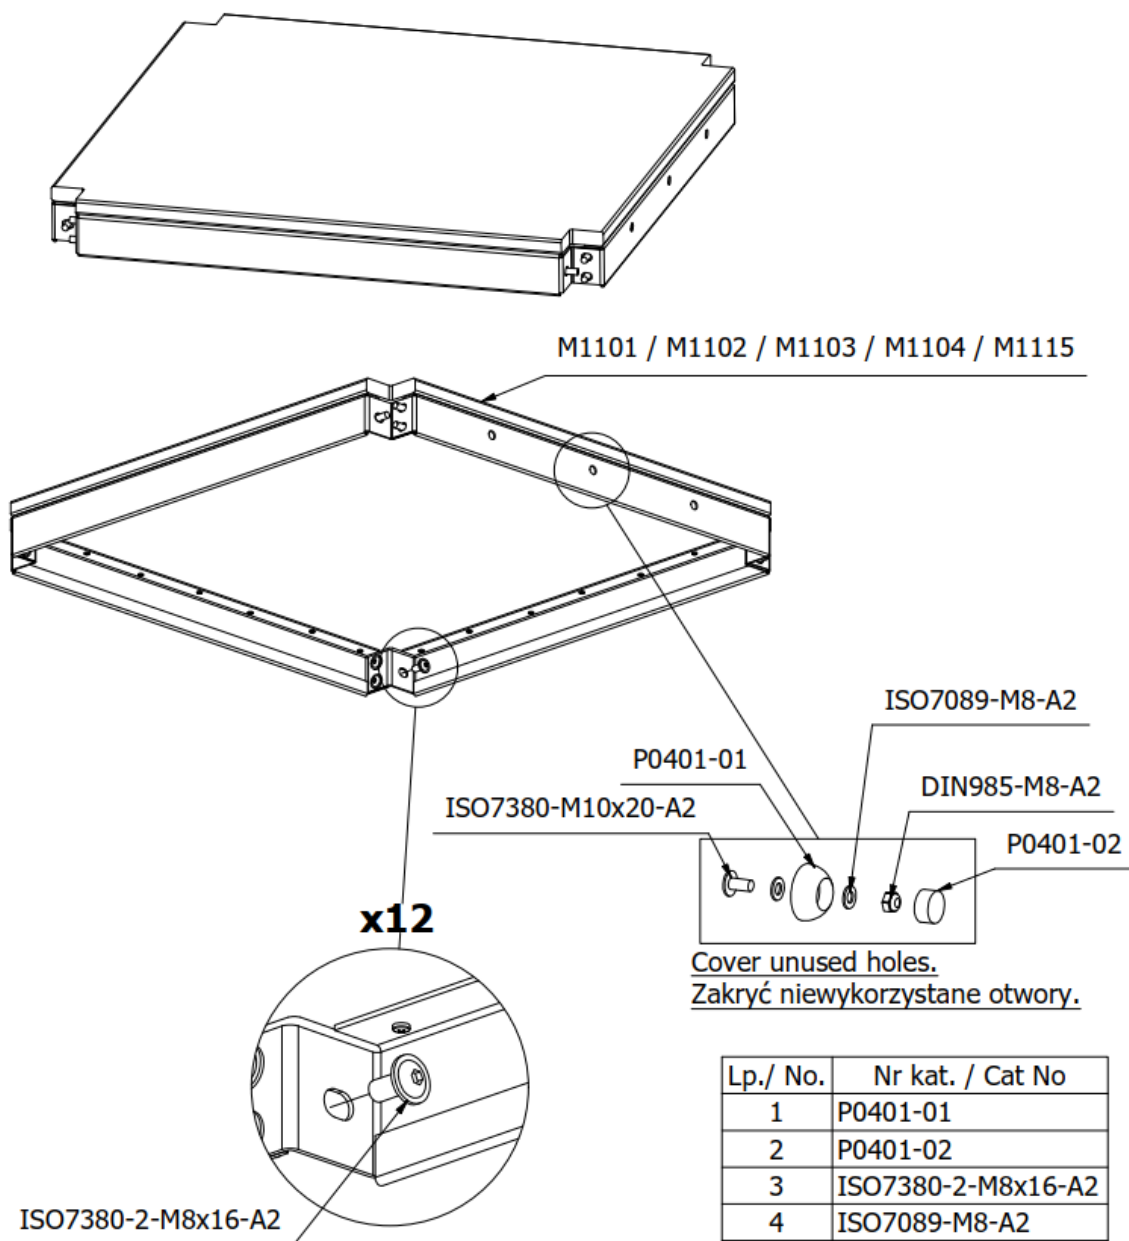


Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1101 / M1102 / M1103 / M1104	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	12

M1201 / M1202 / M1203 / M1204

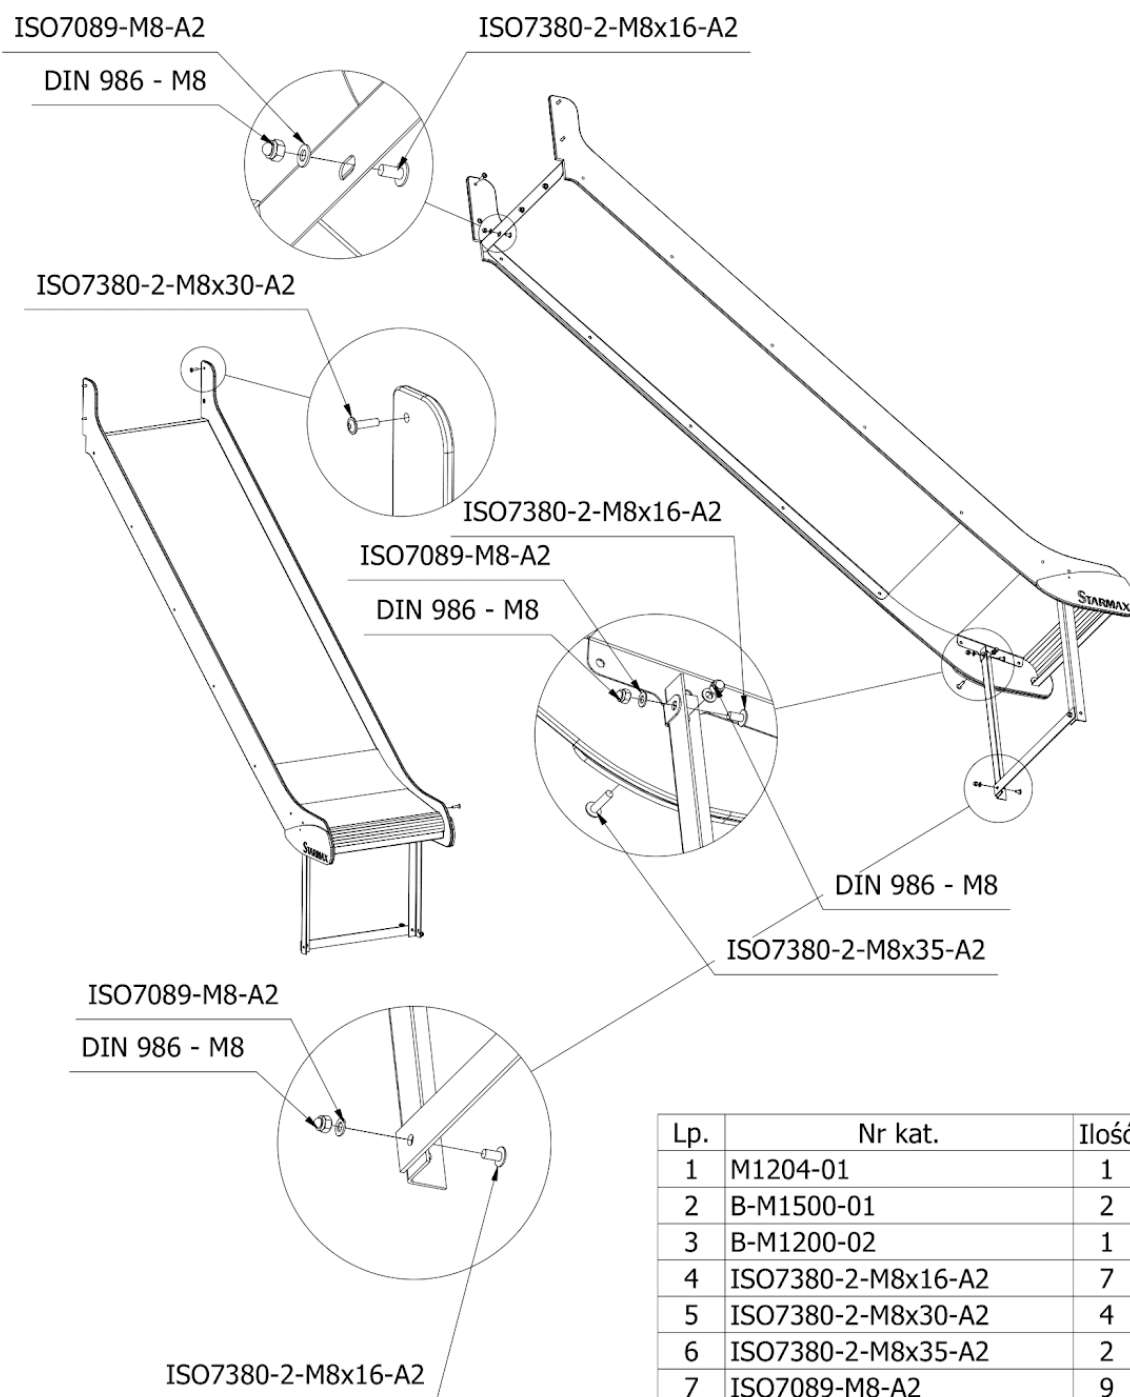


M1338

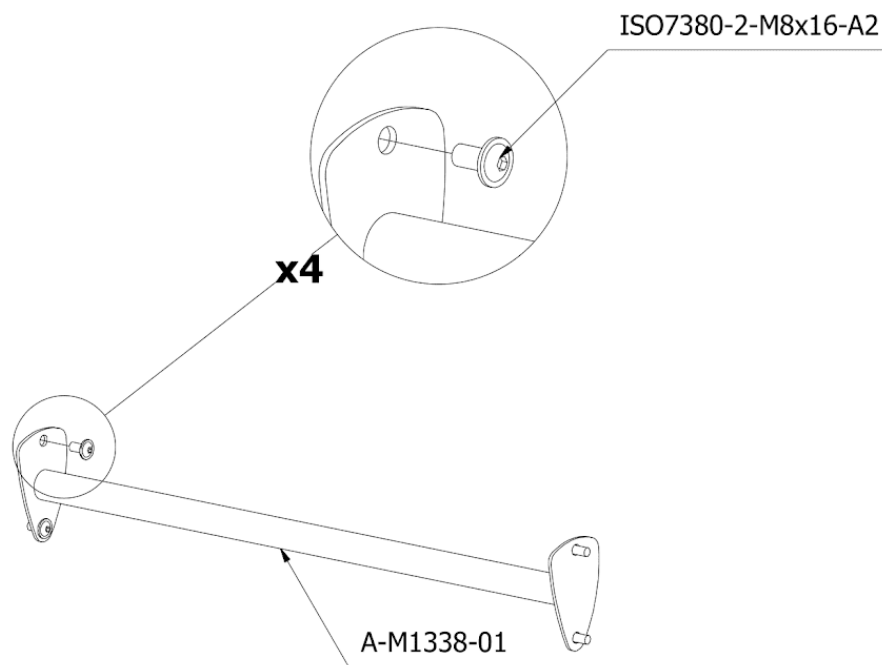


Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	A-M1338-01	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	4


M1351

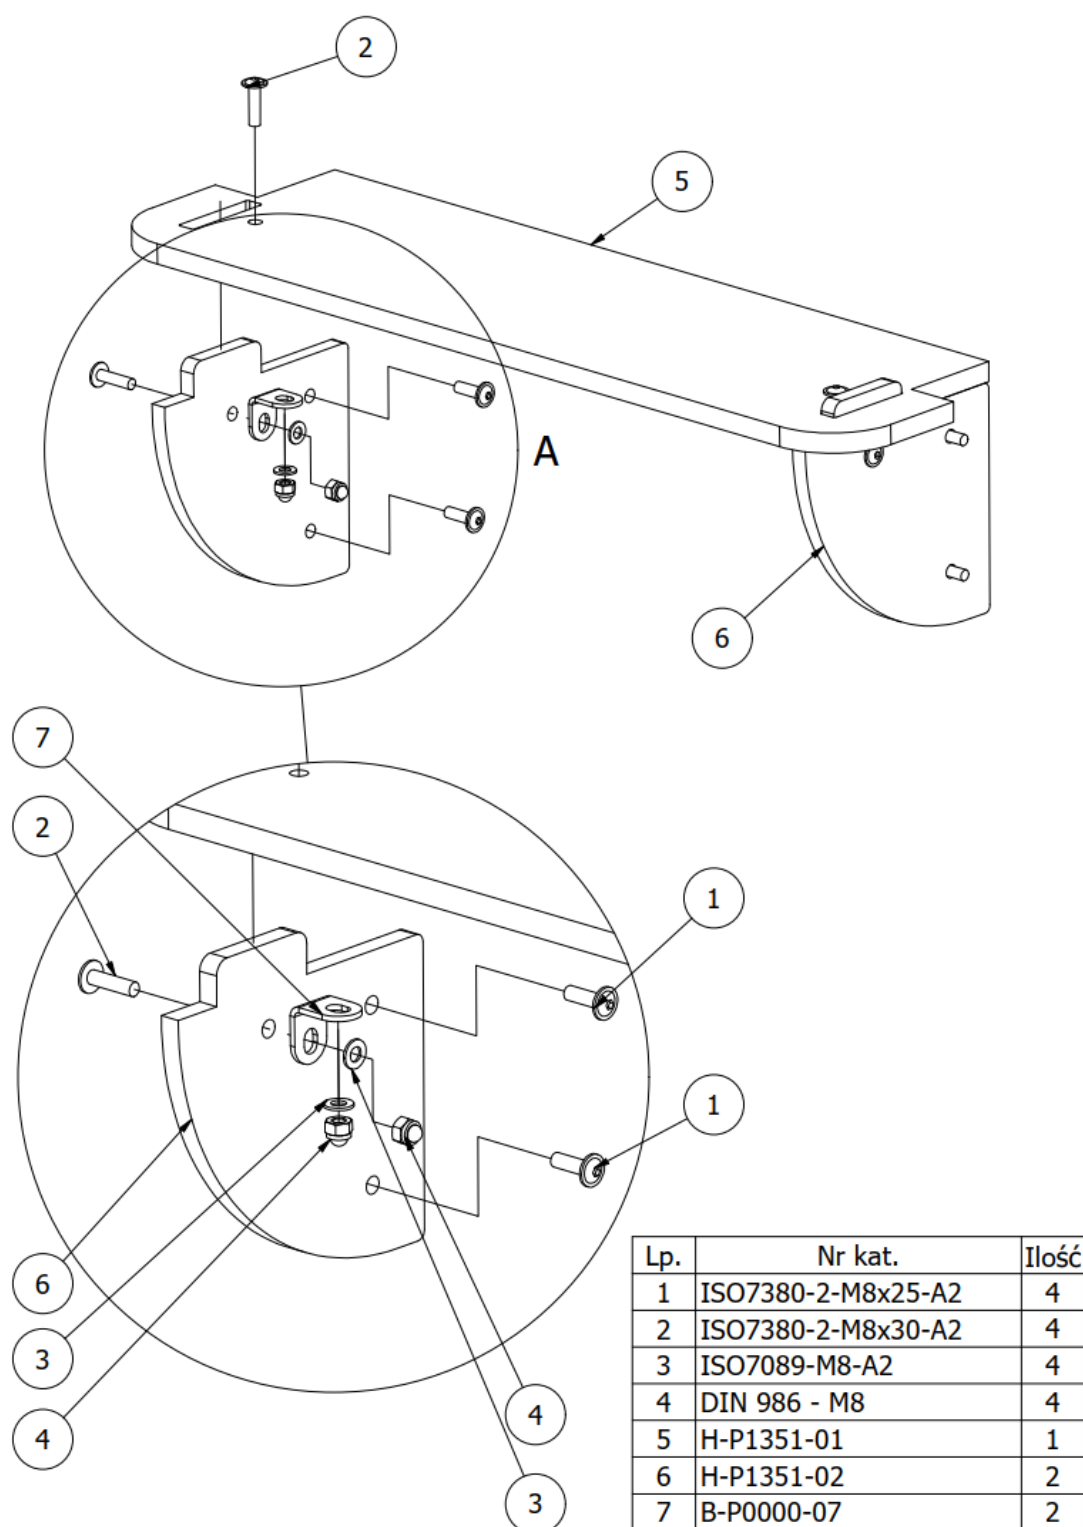

M1356

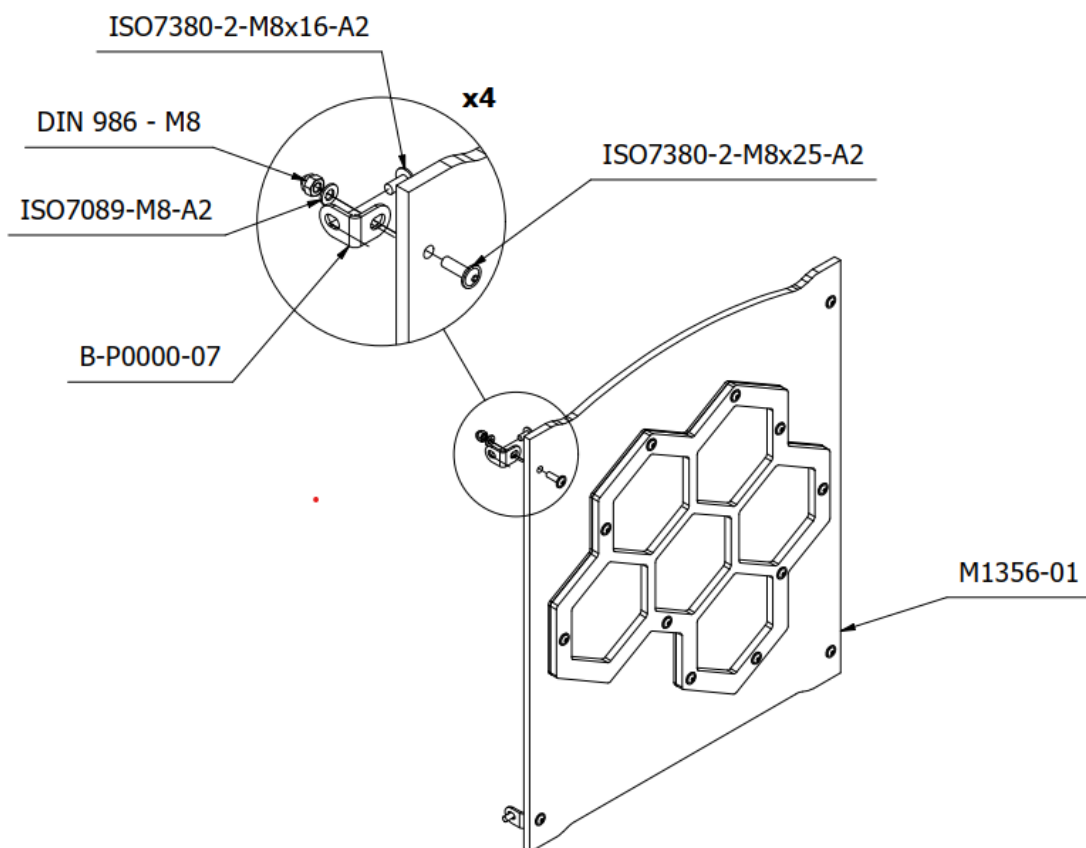


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1356-01	1
2	B-P0000-07	4
3	DIN 986 - M8	4
6	ISO7089-M8-A2	4
7	ISO7380-2-M8x16-A2	4
8	ISO7380-2-M8x25-A2	4

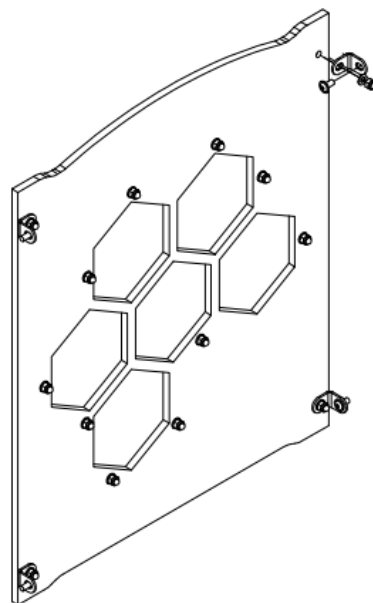


M1379

M1379-01 / M1379-02

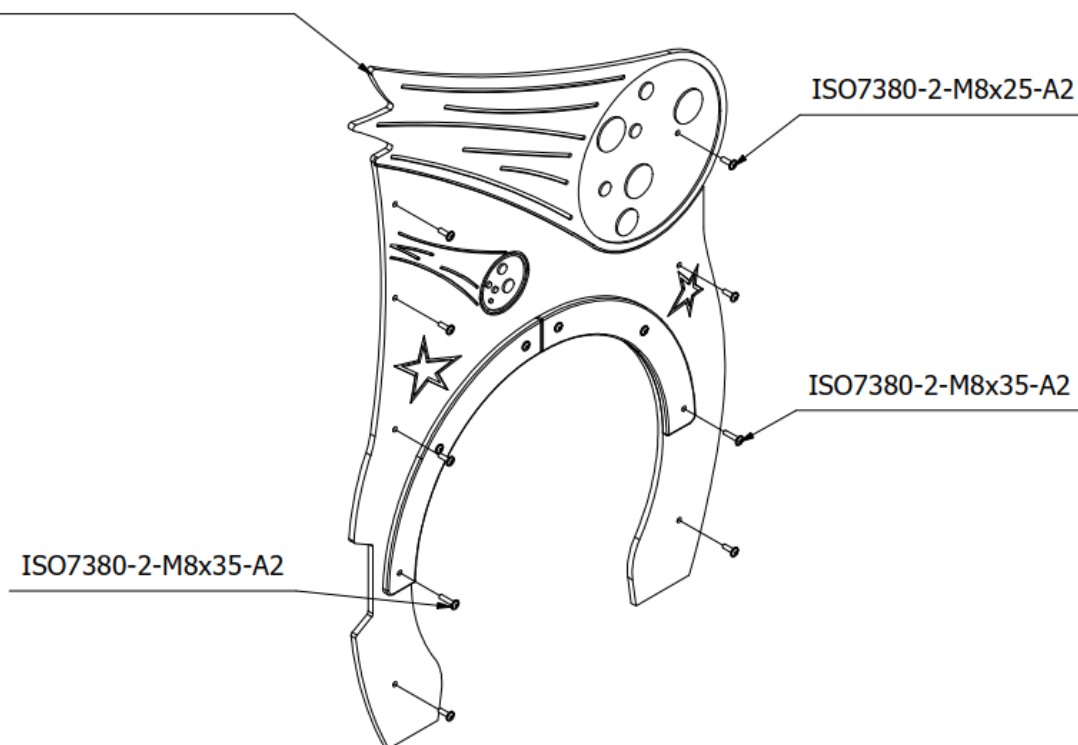


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1379-01 / M1379-02	1
2	ISO7380-2-M8x25-A2	7
3	ISO7380-2-M8x35-A2	2


M1379-01

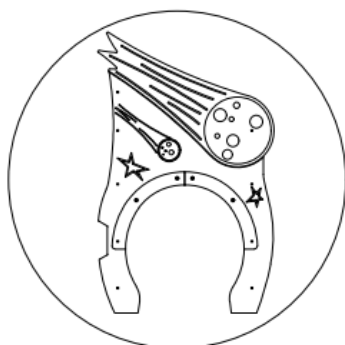

M1379-02

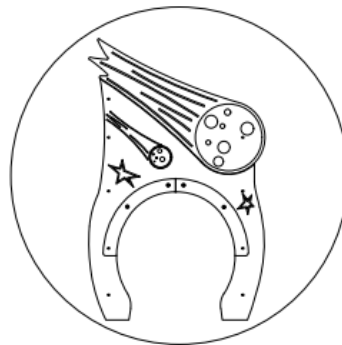


M1380

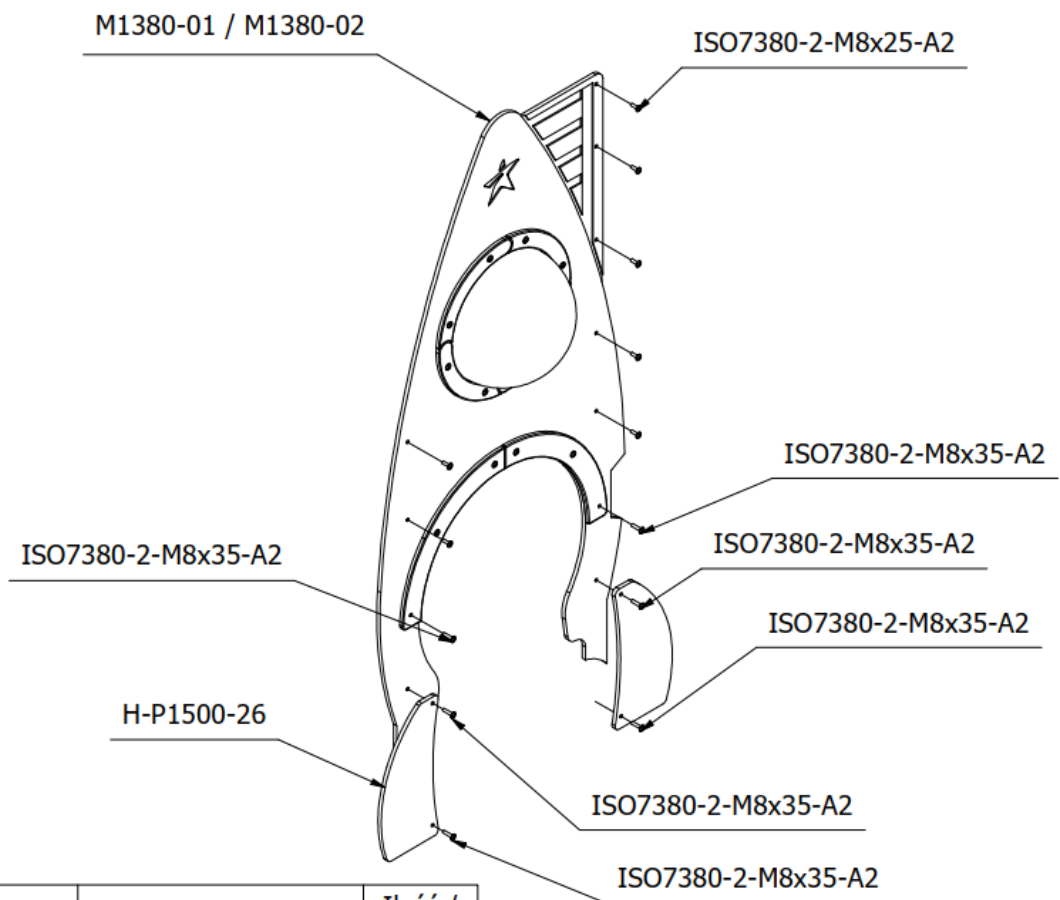


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1380-01 / M1380-02	1
2	H-P1500-26	2
3	ISO7380-2-M8x35-A2	6
4	ISO7380-2-M8x25-A2	7


M1380-01

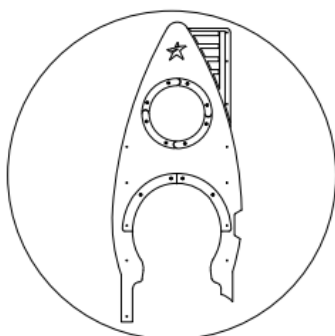

M1380-02

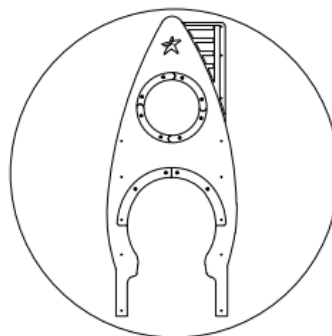


M1383 / M1383_OL

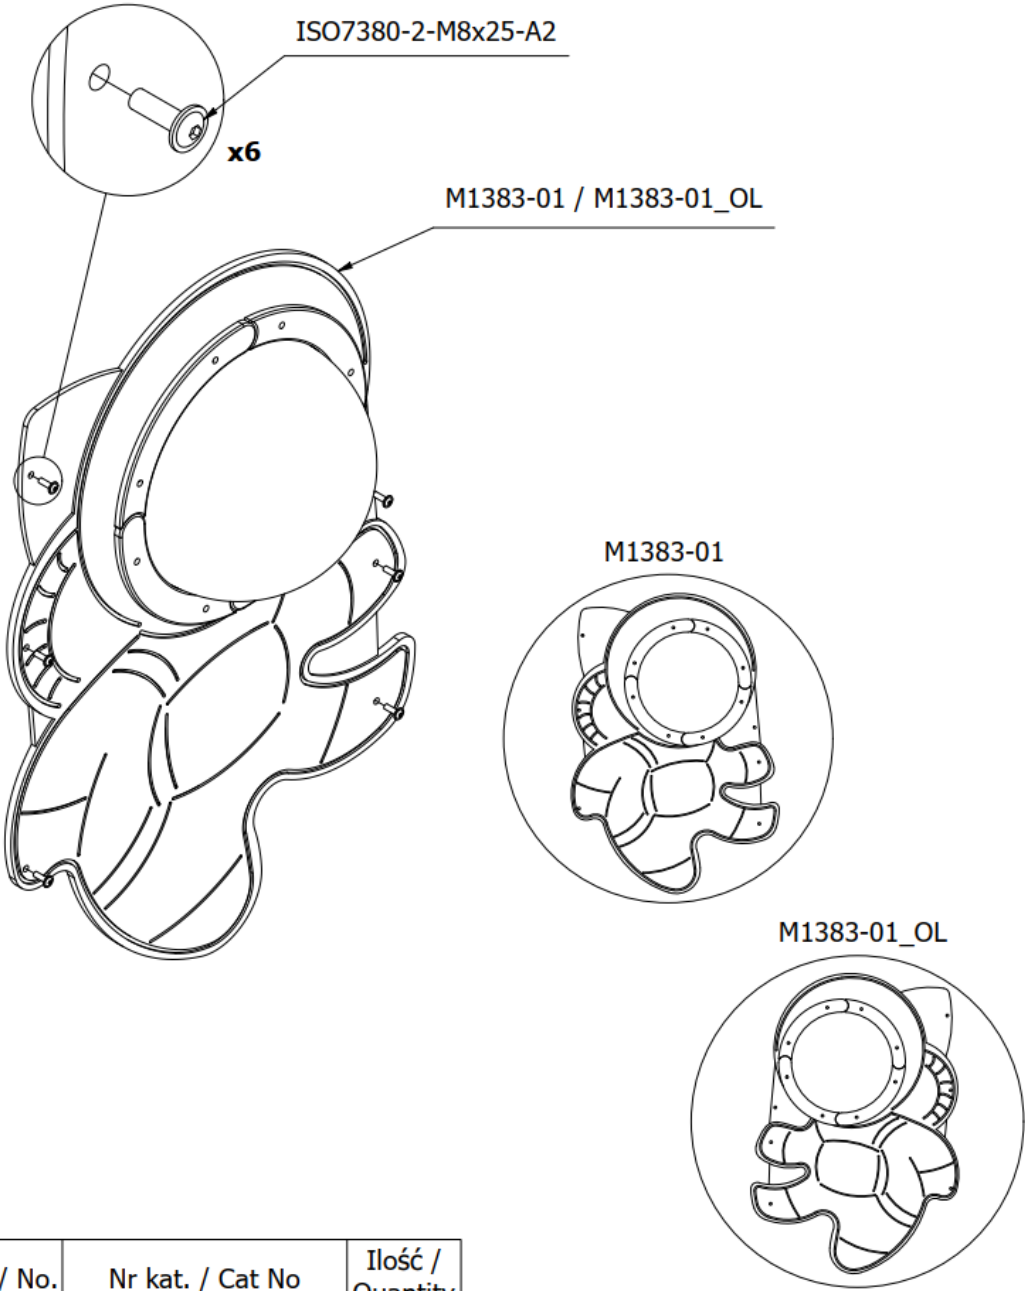


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1383-01 / M1383-01_OL	1
2	ISO7380-2-M8x25-A2	6

M1435

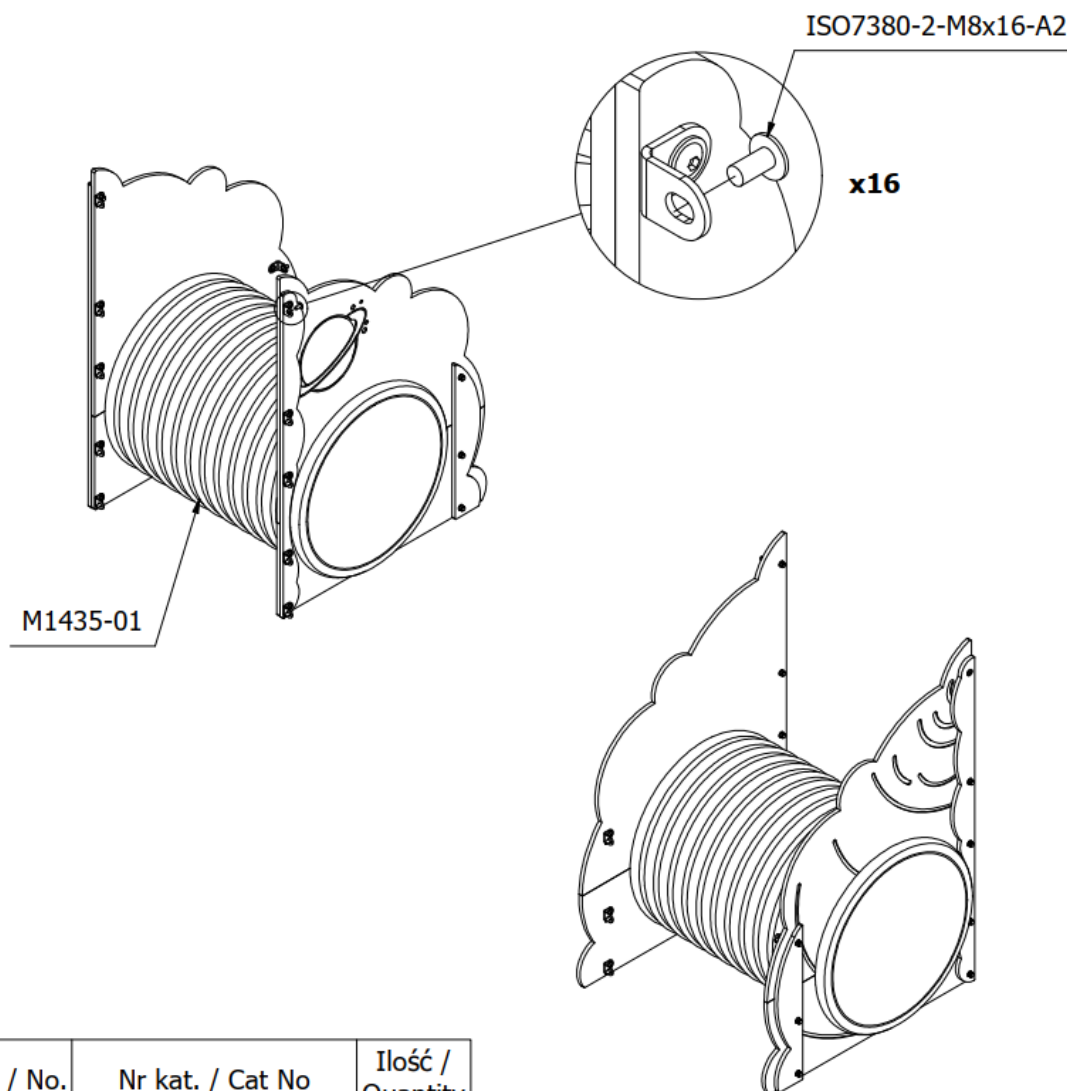


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1435-01	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	16

M1441

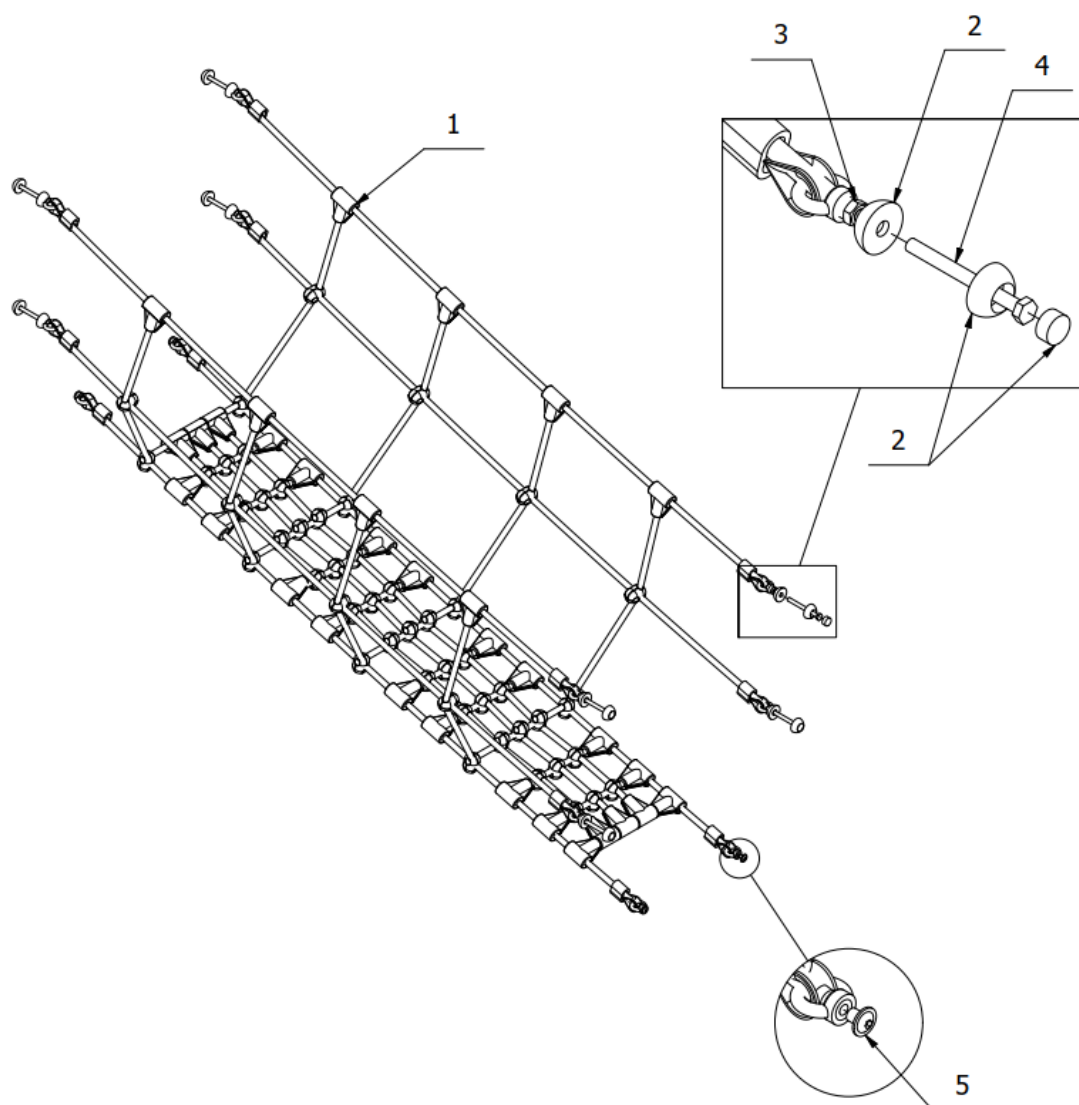


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1441_01	1
2	K02	16
3	DIN 934 - M10	8
4	DIN933-M10x110-A2	8
5	ISO7380-M10x12-A2	4

M1505/M1506/M1507/M1508

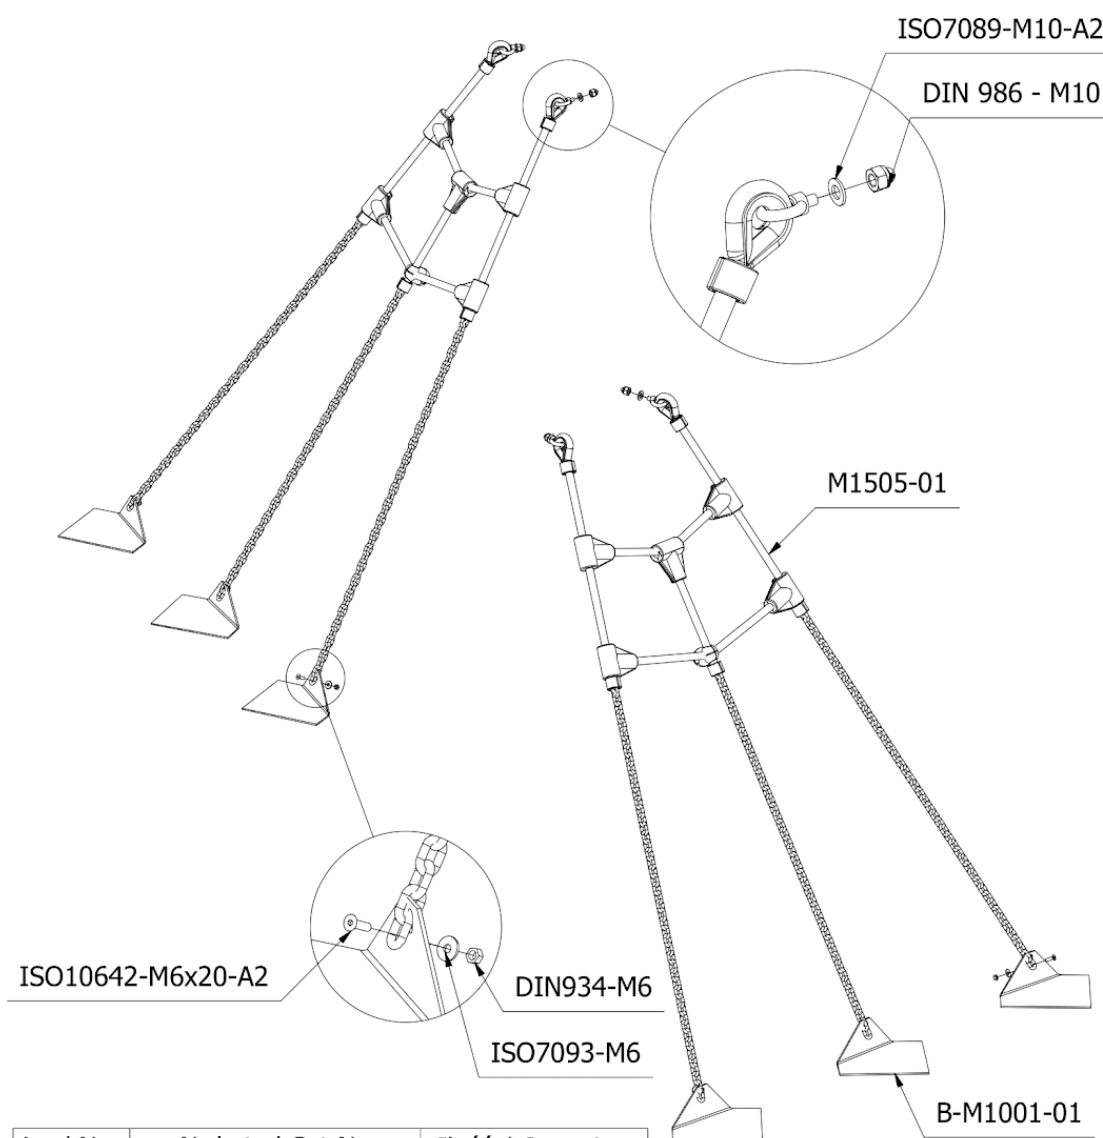


Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1505-01	1
2	DIN 986 - M10	2
3	ISO7089-M10-A2	2
4	DIN934-M6	3
5	ISO10642-M6x20-A2	3
6	ISO7093-M6	3
7	B-M1001-01	3

M1532/M1533/M1534/M1535

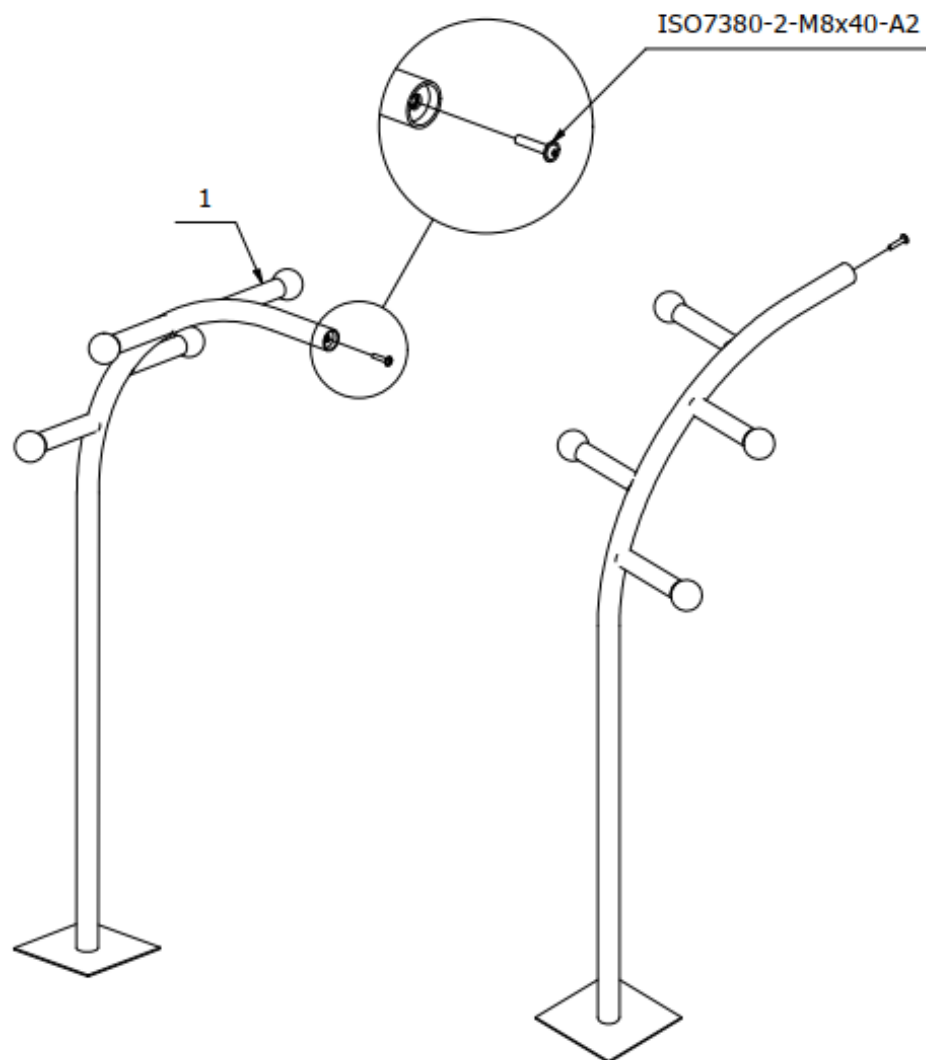


Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	A-M1532-01 / A-M1533-01 / A-M1534-01 / A-M1535-01	1
2	ISO7380-2-M8x40-A2	1

M1724

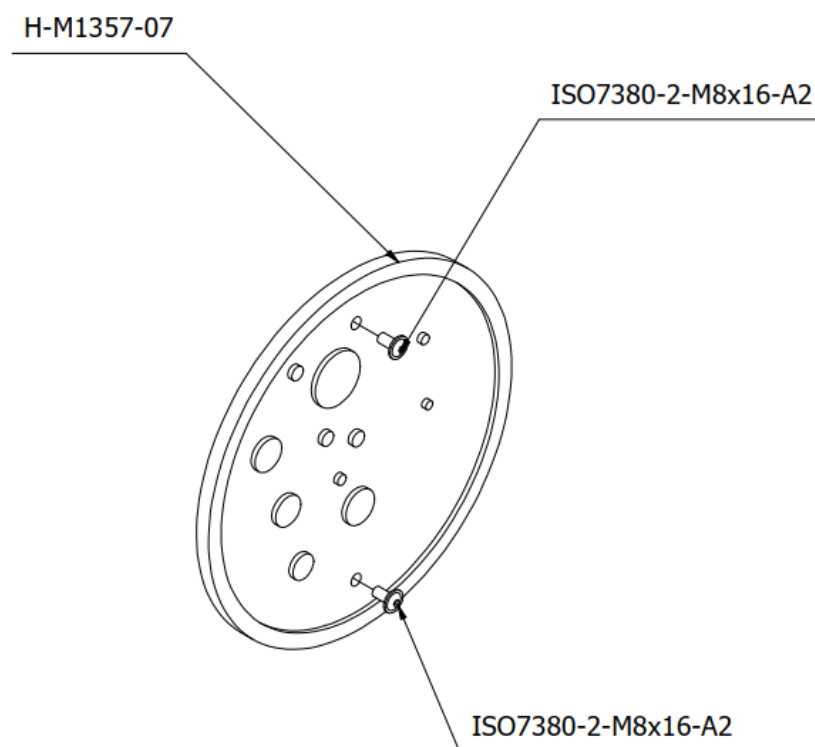


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	H-M1357-07	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	2

M1725

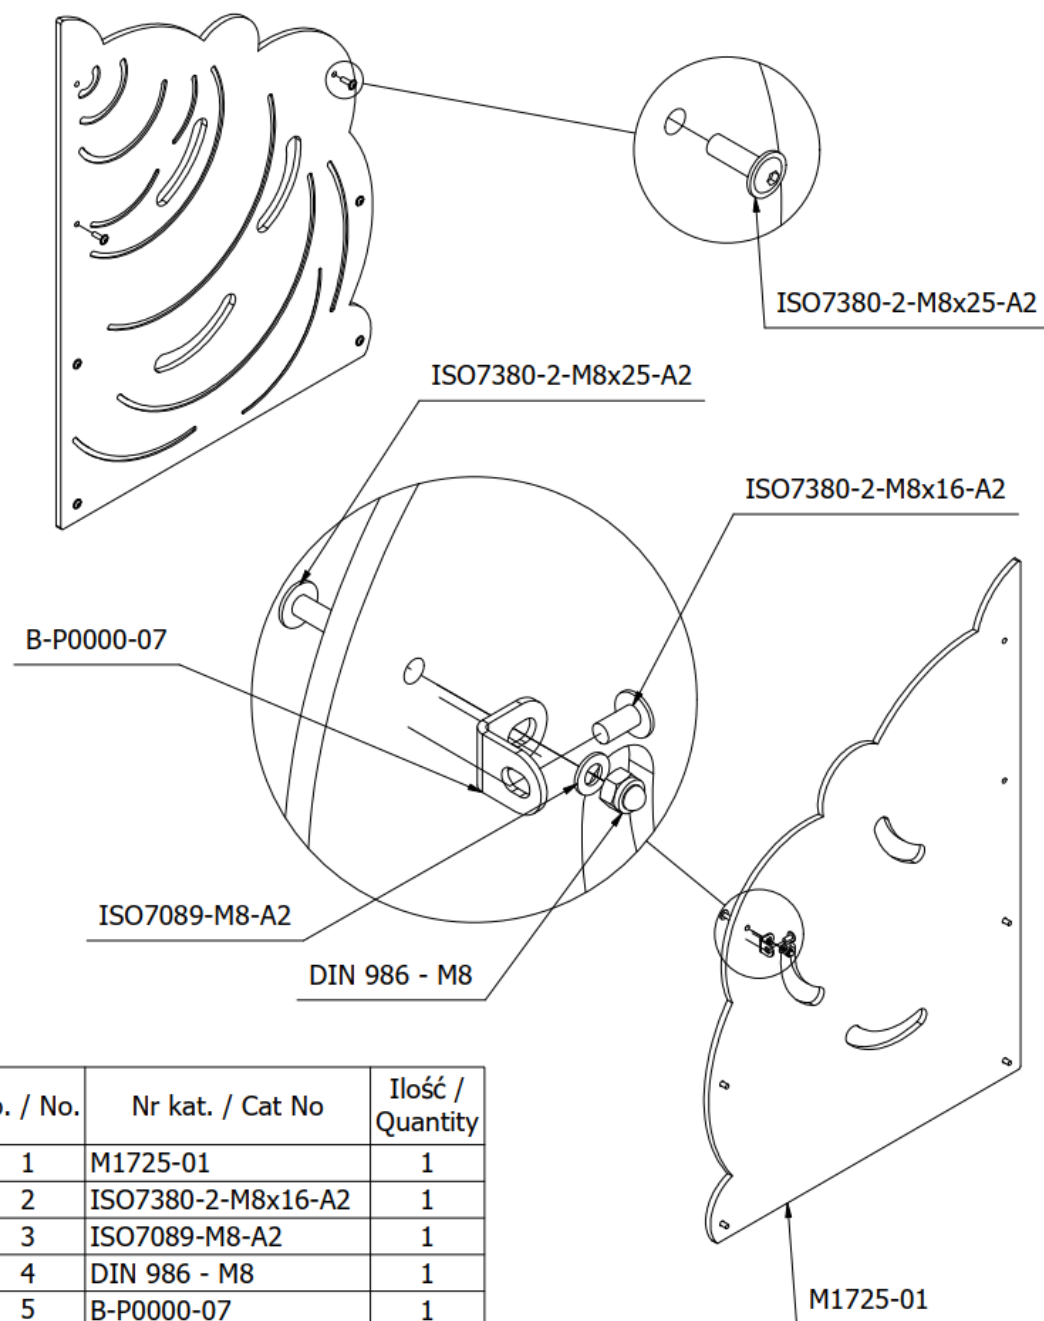

Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1725-01	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	1
3	ISO7089-M8-A2	1
4	DIN 986 - M8	1
5	B-P0000-07	1
6	ISO7380-2-M8x25-A2	6

P11/***

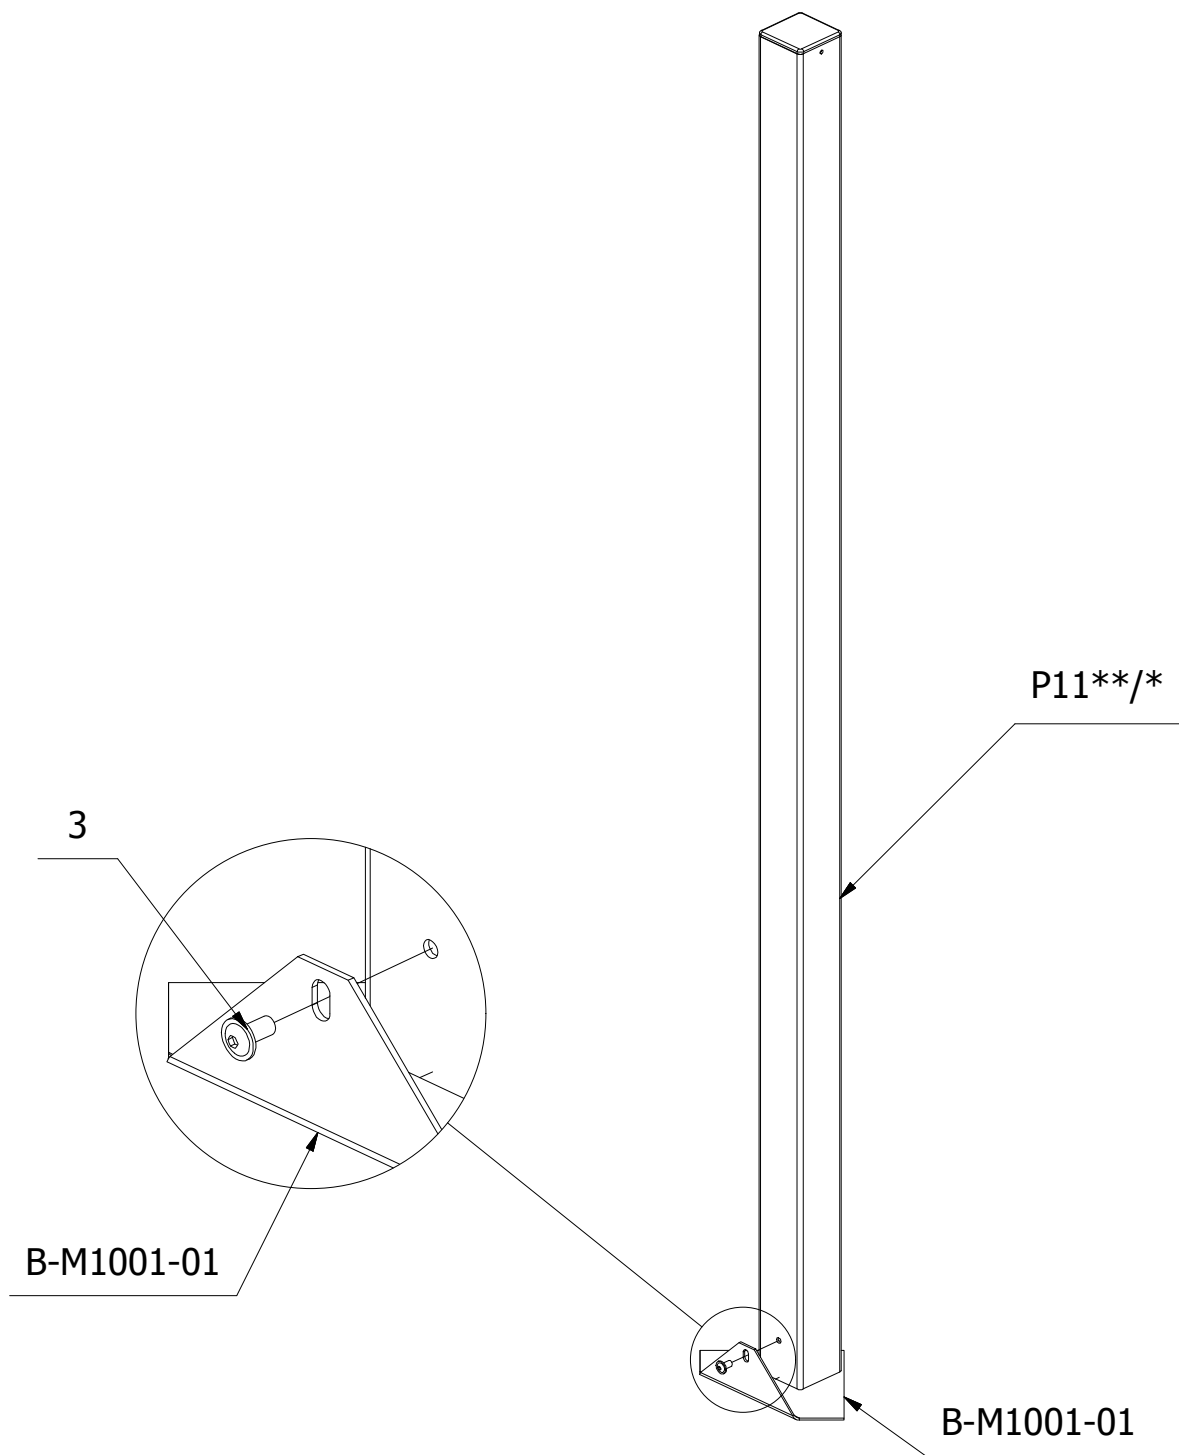

Lp./ No	Nr kat. / Cat No	Ilość / Q
1	P11**/*	1
2	B-M1001-01	1
3	ISO7380-2-M8x16-A2	1