



Instrukcja montażu

2024-03-14

P1135

Norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Rozmiar: 5,96 x 5,91 m

Wielkość strefy bezpieczeństwa: 8,96 x 8,91 m

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 56,43 m²

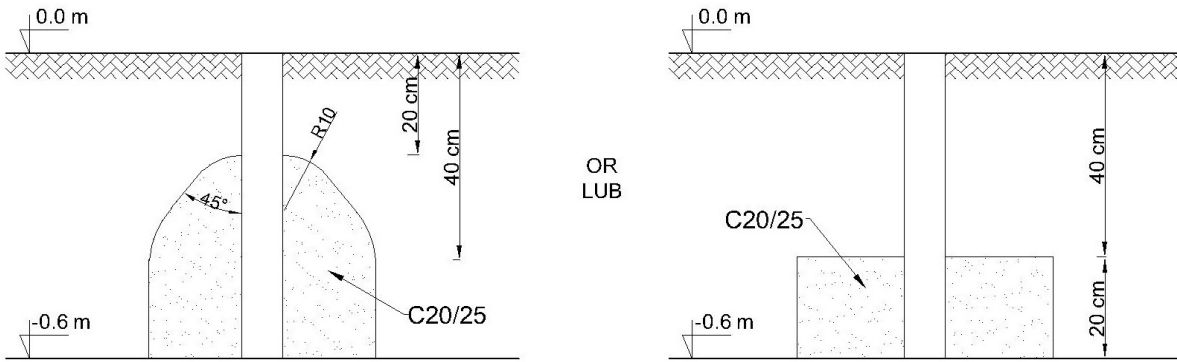
Wysokość: 2,84 m

Wysokość upadku: 0,90 m


Wiek: 1+












Fundamentowanie







Rzut boczny





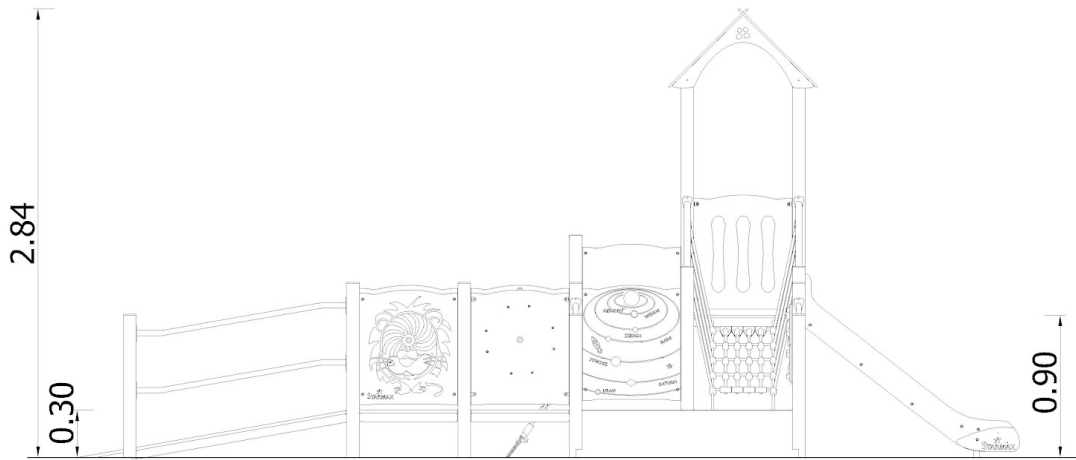



Lista modułów

Moduł	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
M1101	Podest kwadratowy - bez mocowań		4
M1102	Podest kwadratowy - 1 mocowanie		6
M1202	Zjeżdżalnia 90 kompletna		1
M1301	Zabezpieczenie pełne		1
M1302	Zabezpieczenie ażurowe		1
M1305	Zabezpieczenie spin		1
M1315	Zabezpieczenie Lew		1
M1317	Zabezpieczenie Labirynt		1
M1327	Zabezpieczenie Kółko-Krzyżyk		1
M1328	Zabezpieczenie zegar		1






M1329	Zabezpieczenie rzucić kostką		1
M1338	Ośłona - Drążek		2
M1343	Zwężka - Uchwyt		3
M1357	Zabezpieczenie planety		1
M1440	Przejście linowe +60 trudne		1
M1505	Wejście linowe 60		1
M1601	Dach fala z otworami		1
M1709	Rampa dla wózków		2
P1135-01-25	Słupy do zestawu P1135		1




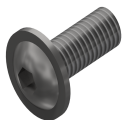
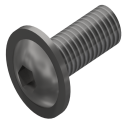

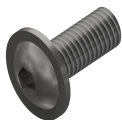

Lista elementów złącznych



Moduł	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
ISO7380-2-M8x16-A2	Śruba M8x16 z łbem podkładkowym A2		276
DIN 986 - M8	Nakrętka kołpakowa M8 A2		7
ISO7089-M8-A2	Podkładka okrągła płaska M8 A2		73
ISO7380-2-M8x30-A2	Śruba M8x30 z łbem podkładkowym A2		16
B-P0000-07	Kątownik montażowy paneli		54
ISO7380-2-M8x25-A2	Śruba M8x25 z łbem podkładkowym A2		54
DIN986-M8-A2	Nakrętka kołpakowa M8 A2		66
DIN986-M10-A2	Nakrętka kołpakowa M10 A2		2
ISO7089-M10-A2	Podkładka M10 A2		2
DIN934-M6	Nakrętka sześciokątna M6		3

ISO10642-M6X20-A2	Śruba M6x20 z łbem stożkowym A2		3
ISO7093-M6	Podkładka M6 poszerzana		3

Lista części


Podzespół	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
M1101-01	Podest kwadratowy - bez mocowań		4
M1102-01	Podest kwadratowy - 1 mocowanie		6
M1202-01	Zjeżdżalnia 90		1
B-M1001-01	Blacha kotwiąca słup 80x80		34
H-M1301-01	Zabezpieczenie pełne - Panel		1
H-M1302-01	Zabezpieczenie ażurowe - Panel		1
M1305-01	Zabezpieczenie spin skręcane		1
M1315-01	Zabezpieczenie Lew - Panel		1

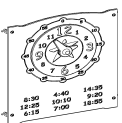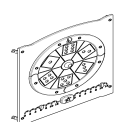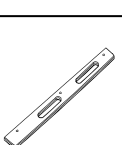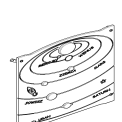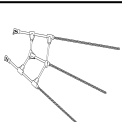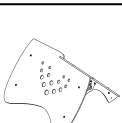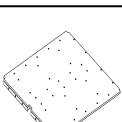M1317-01	Zabezpieczenie Labirynt - Panel		1
M1327-01	Zabezpieczenie Kółko-Krzyżyk - skrócone		1
M1328-01	Zabezpieczenie zegar skrócone		1
M1329-01	Zabezpieczenie rzuć kostką skrócone		1
M1138-01	Drążek		2
H-M1343-01	Zwężka - Uchwyt		6
M1357-01	Zabezpieczenie planety skrócone		1
M1440-01	Przejście linowe +60 trudne komplet		1
M1505-01	Wejście linowe 60		1
M1601-01	Dach fala z otworami - skrócony		1
M1709-01	Rampa dla wózków skrócona		2


A-M1709-01	Poręcz rampy dla wózków		8
A-M1709-04	Podpora rampy		4
P1135-01-25	Słupy do zestawu P1135		25

Kolejność montażu

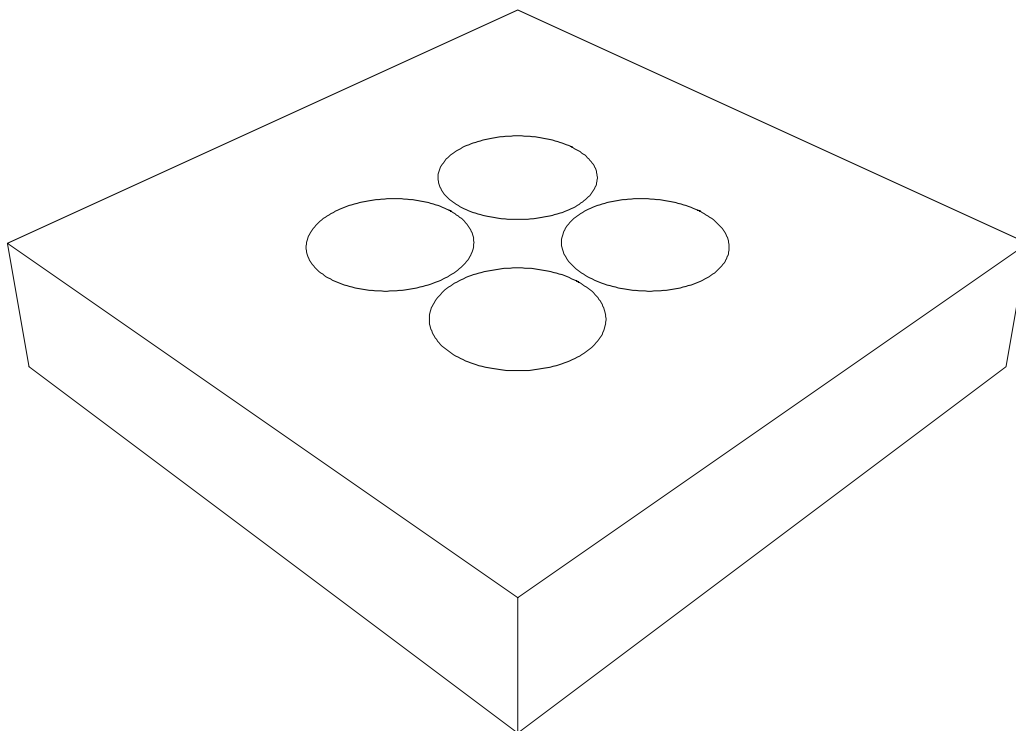
Krok 1 - Wykopać otwory pod słupy
(wymiary i głębokość podane na str. 2).




Krok 2 - Skręcić słupy zestawu z podestem
i umieścić go we wcześniej wykopanych otworach.

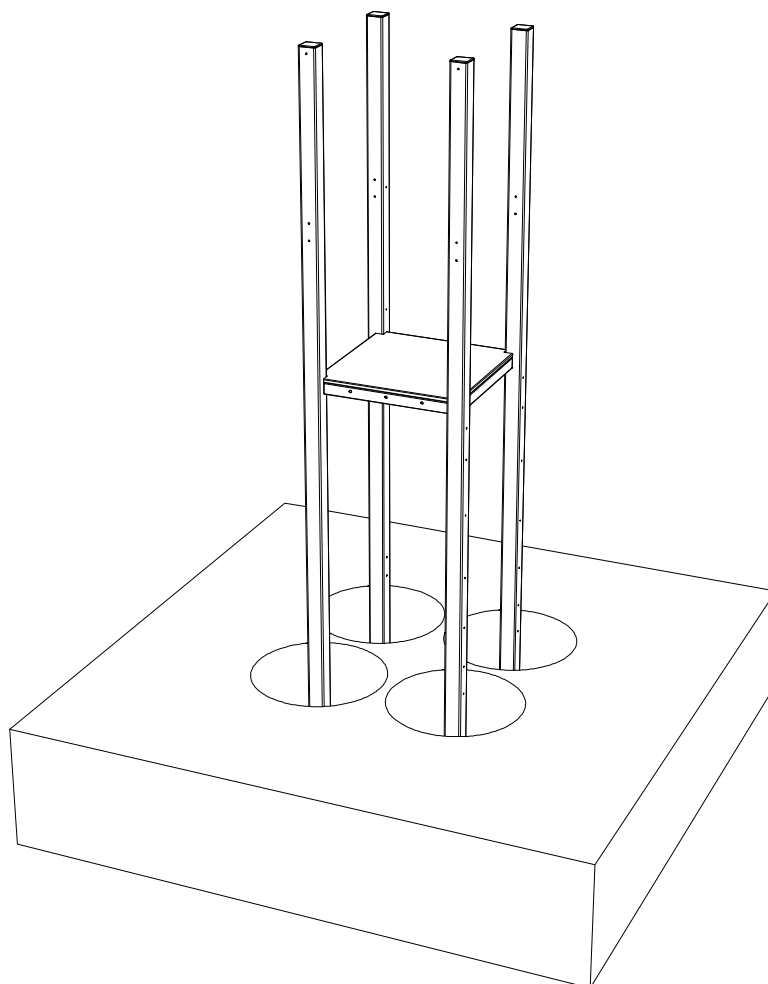


Krok 3 - Wstępnie skręcić wszystkie elementy składowe zestawu.

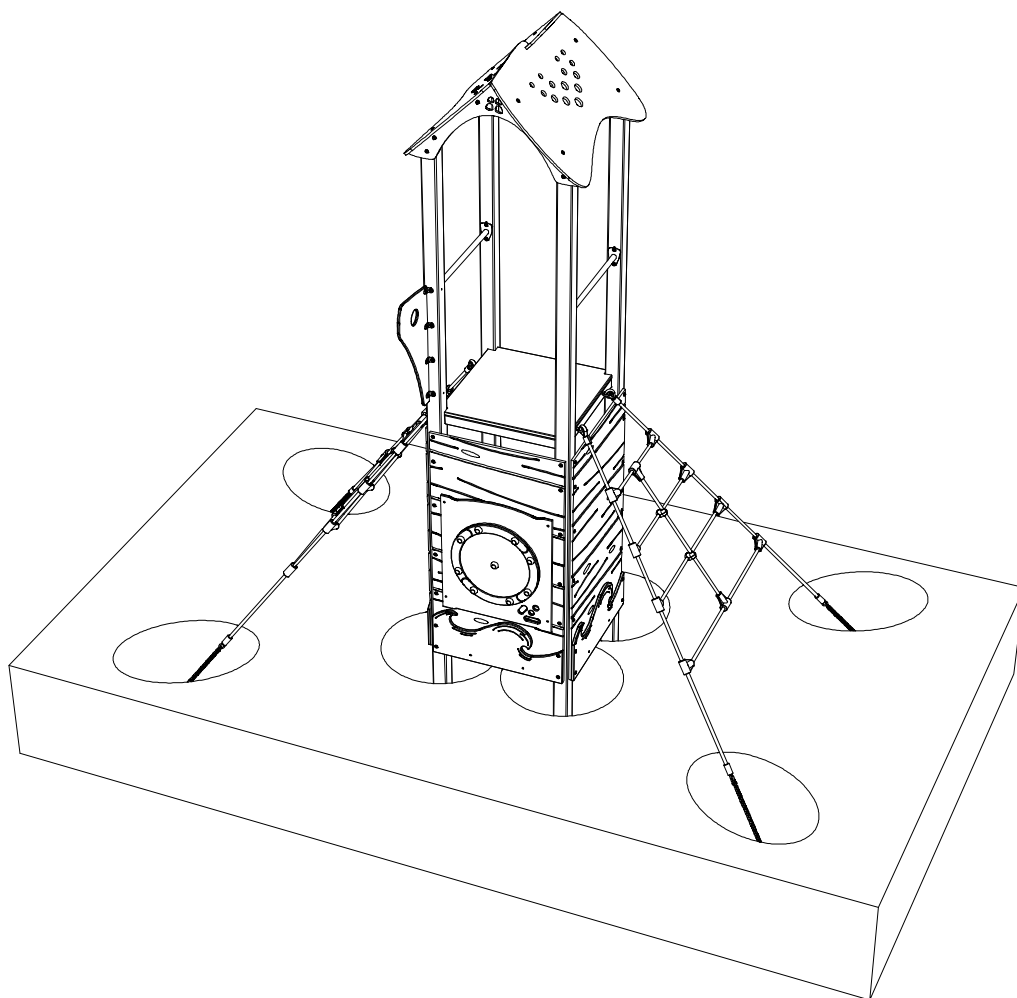


Krok 4 - Zalać wykopy betonem zgodnie ze specyfikacją podaną na str. 2.


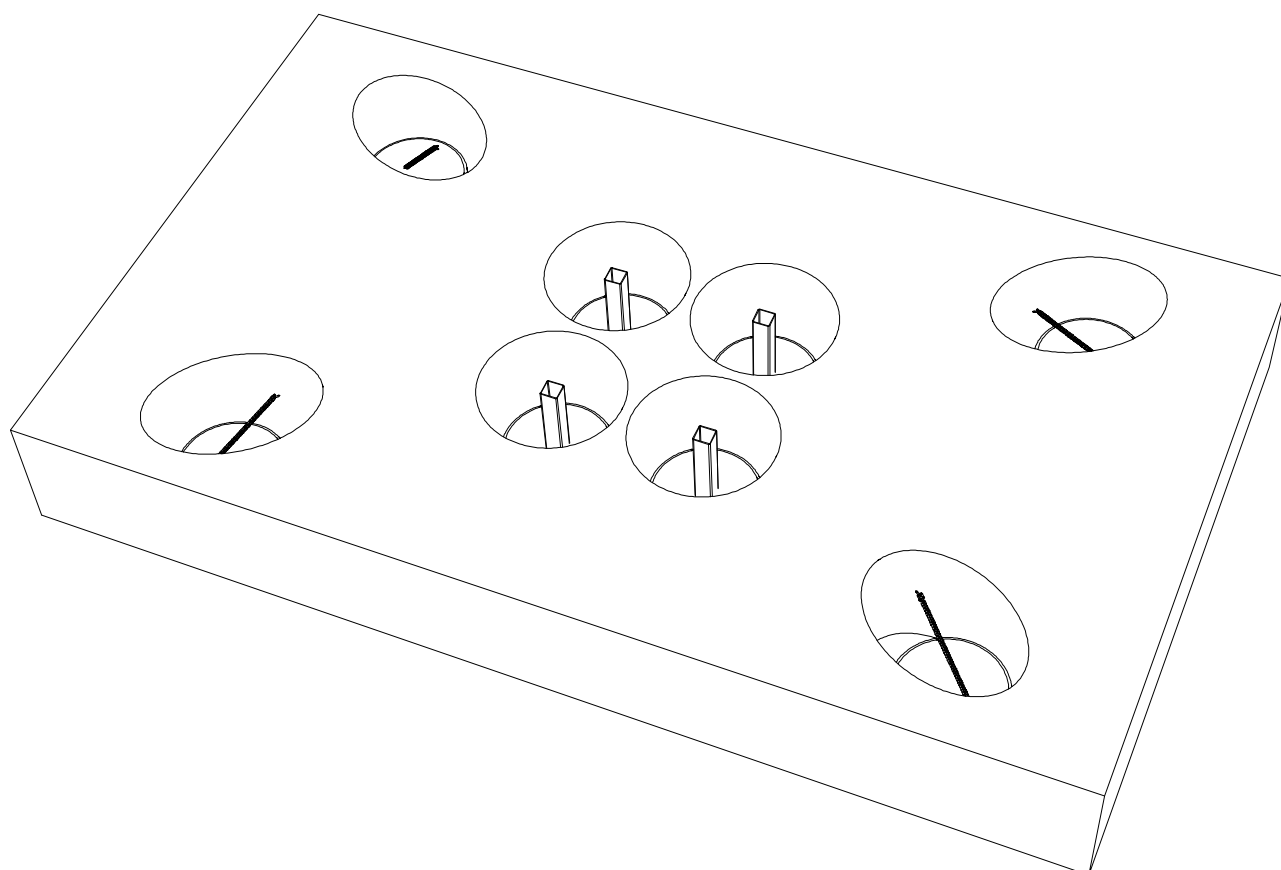


Krok 5 - Po odczekaniu do momentu zaschnięcia betonu dokręcić dokładnie wszystkie elementy składowe zestawu i zasypać wykopy. Przygotować odpowiednią nawierzchnię według projektu.


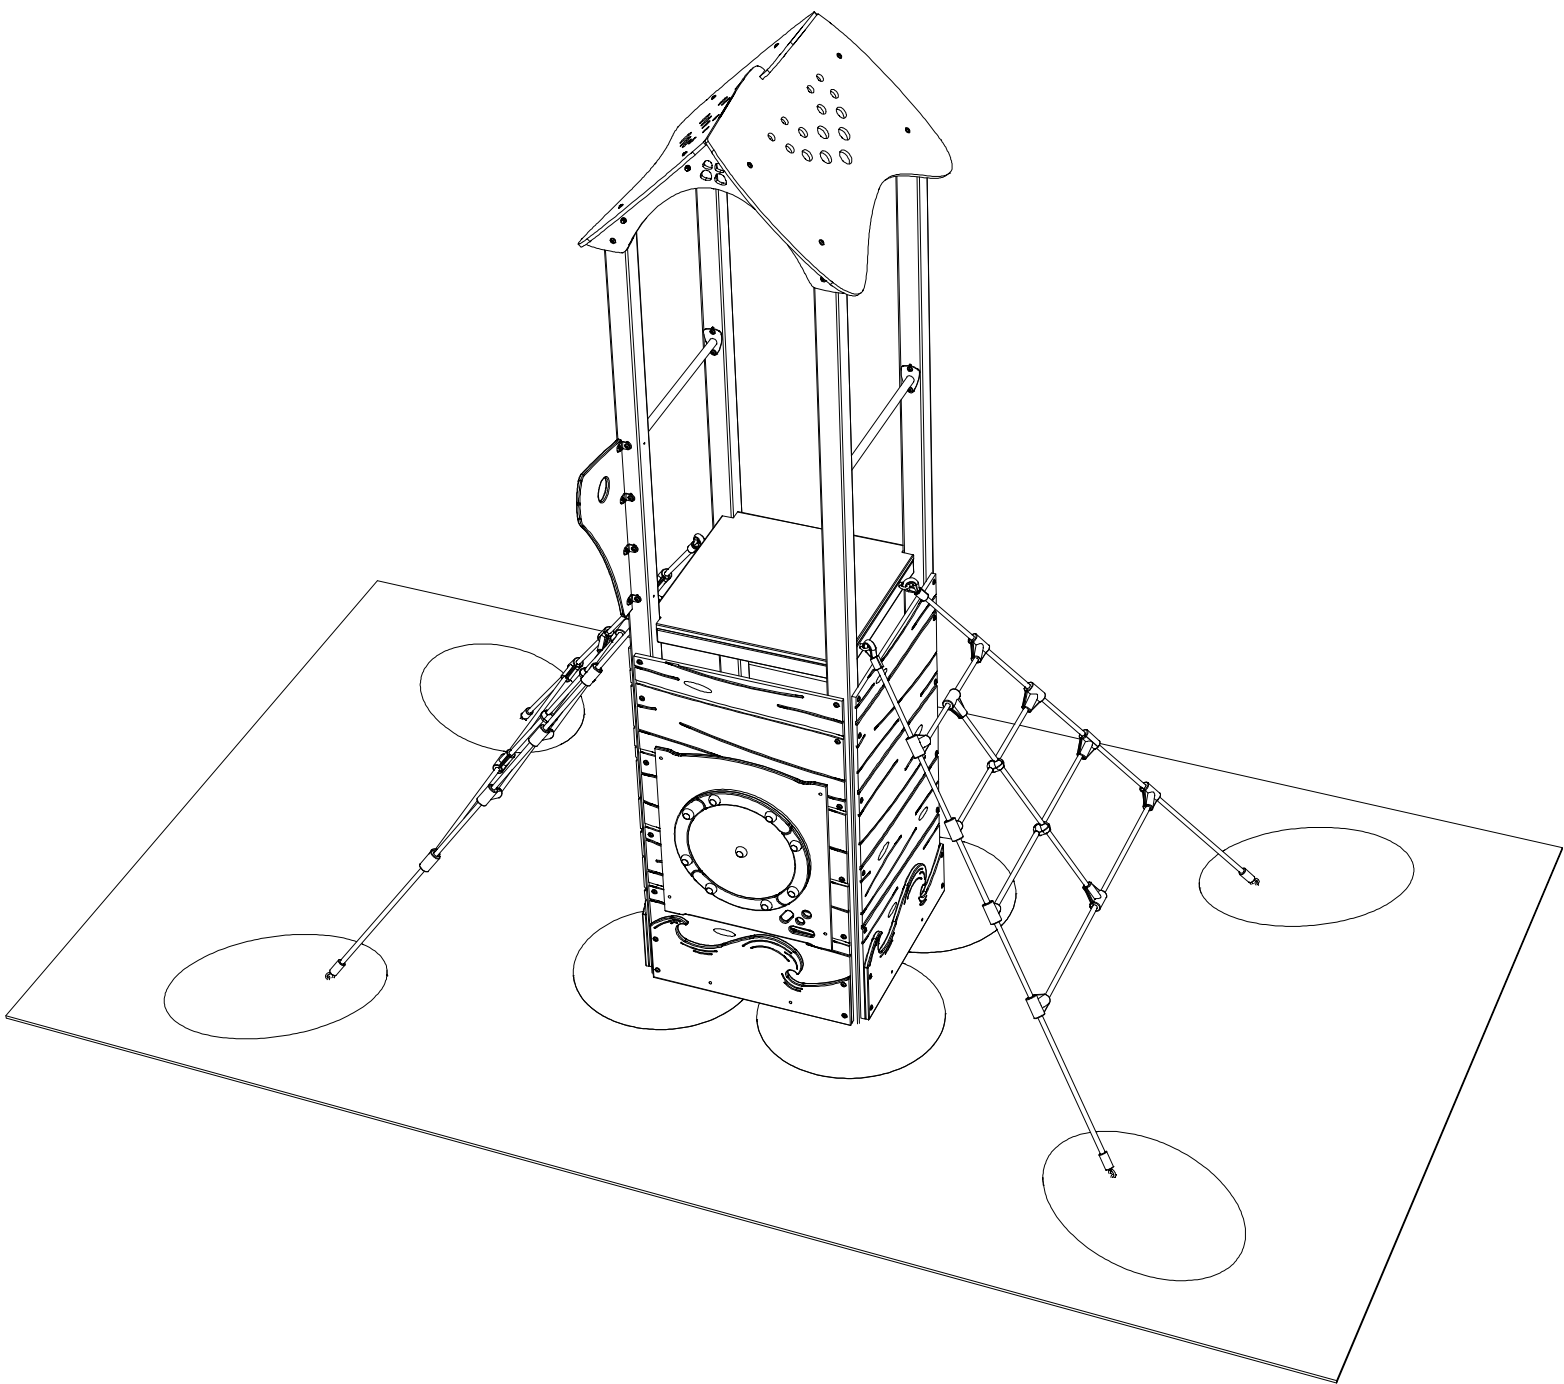


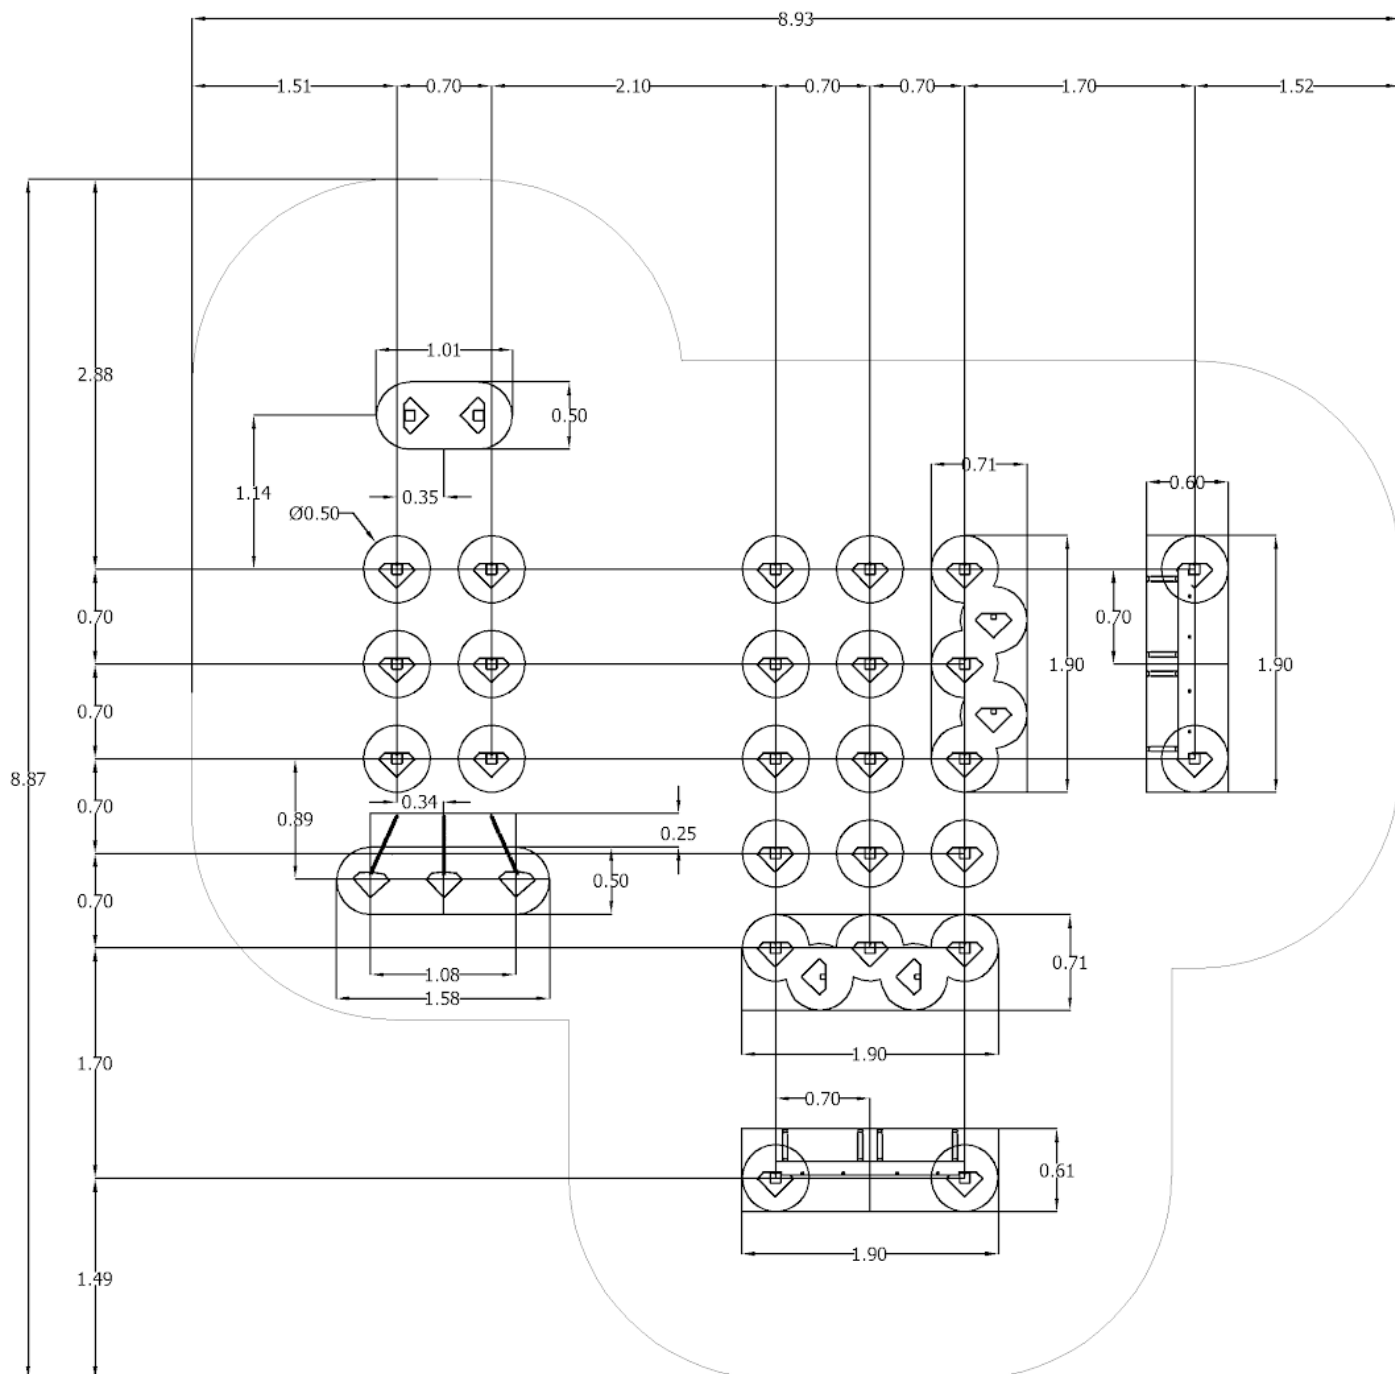

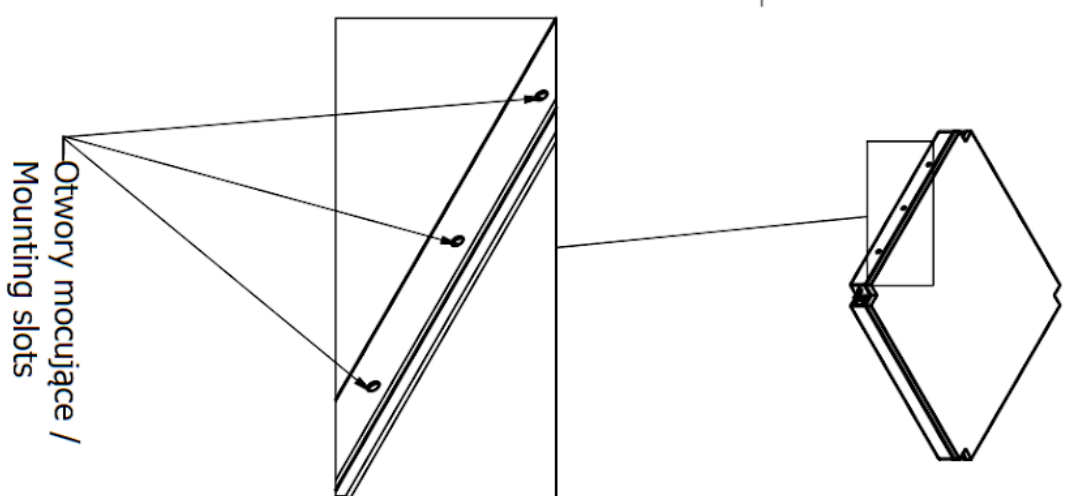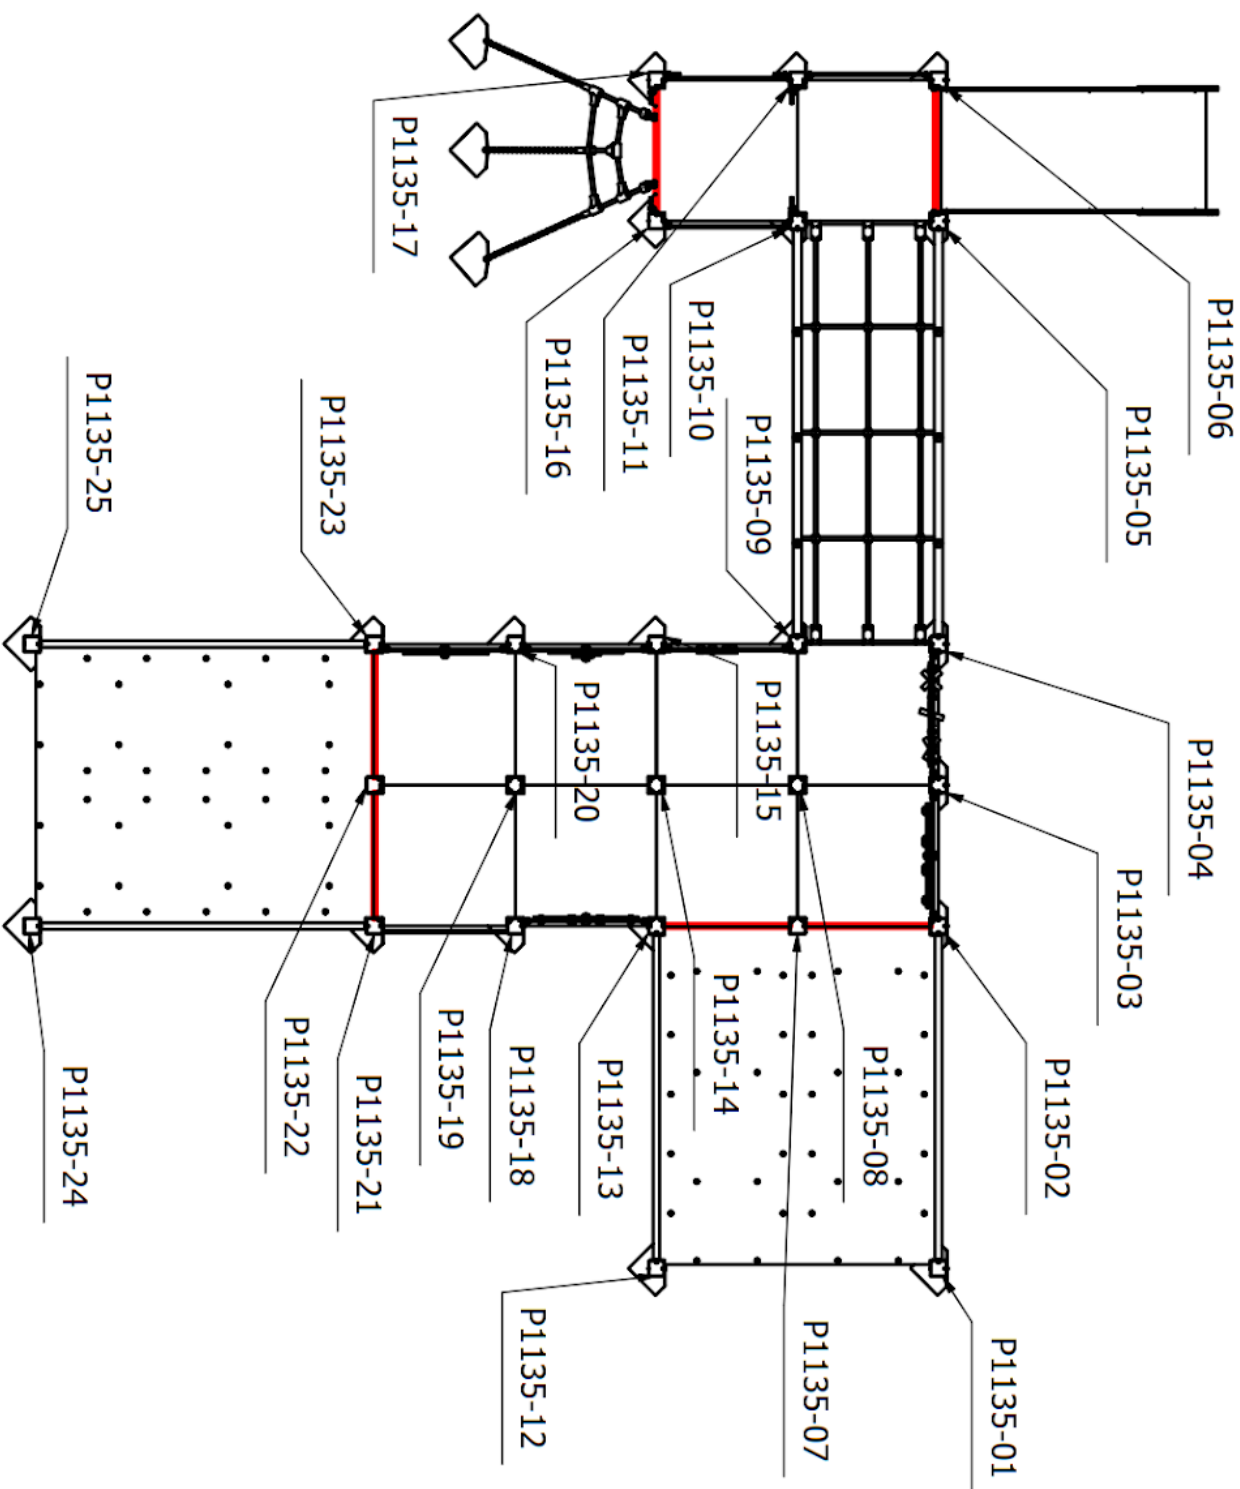
Na czerwono zaznaczono miejsca otworów mocujących w podeście /
In red is the placement of platform's mounting slots



Lp. / No.	Nr kat. / ID	Ilość / Quantity	Lp. / No.	Nr kat. / ID	Ilość / Quantity
1	M1101	4	15	M1440	1
2	M1102	6	16	M1505	1
3	M1202	1	17	M1601	1
4	M1301	1	18	M1709	2
5	M1302	1	19	P1135-01-25	1
6	M1305	1			
7	M1315	1			
8	M1317	1			
9	M1327	1			
10	M1328	1			
11	M1329	1			
12	M1338	2			
13	M1343	3			
14	M1357	1			

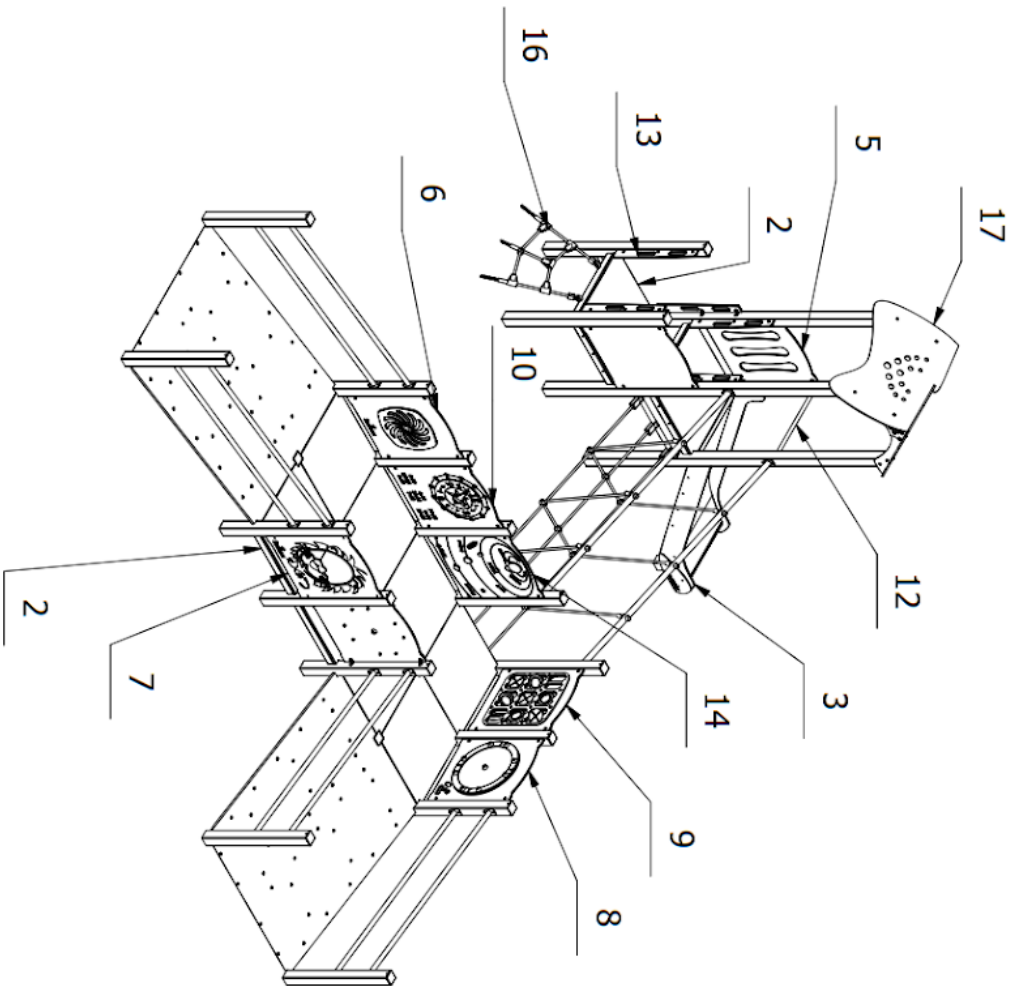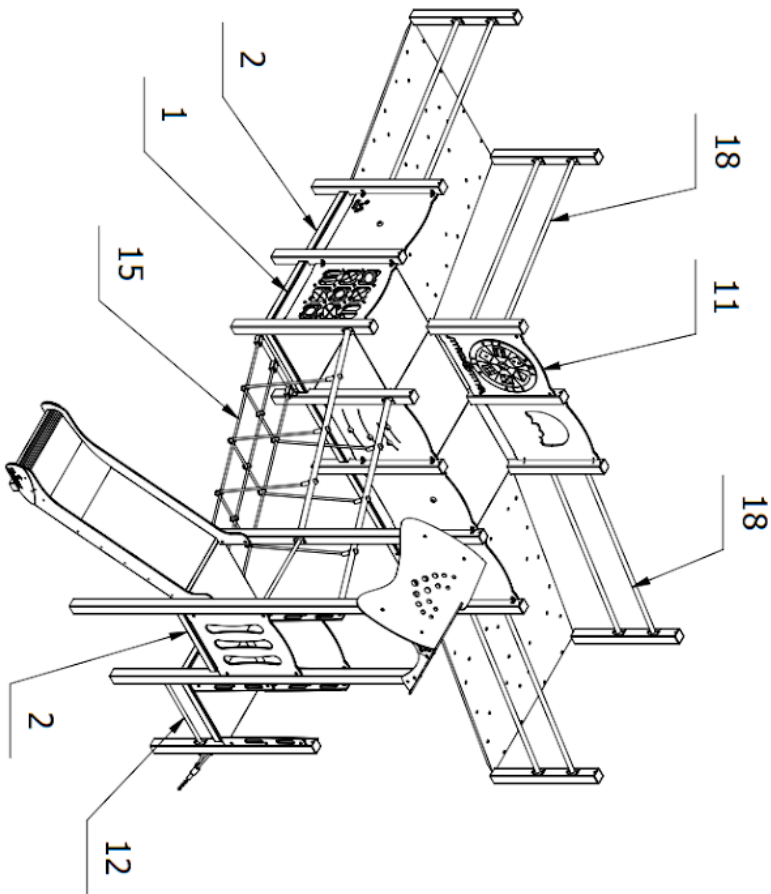


M1101 / M1102 / M1103 / M1104 / M1115

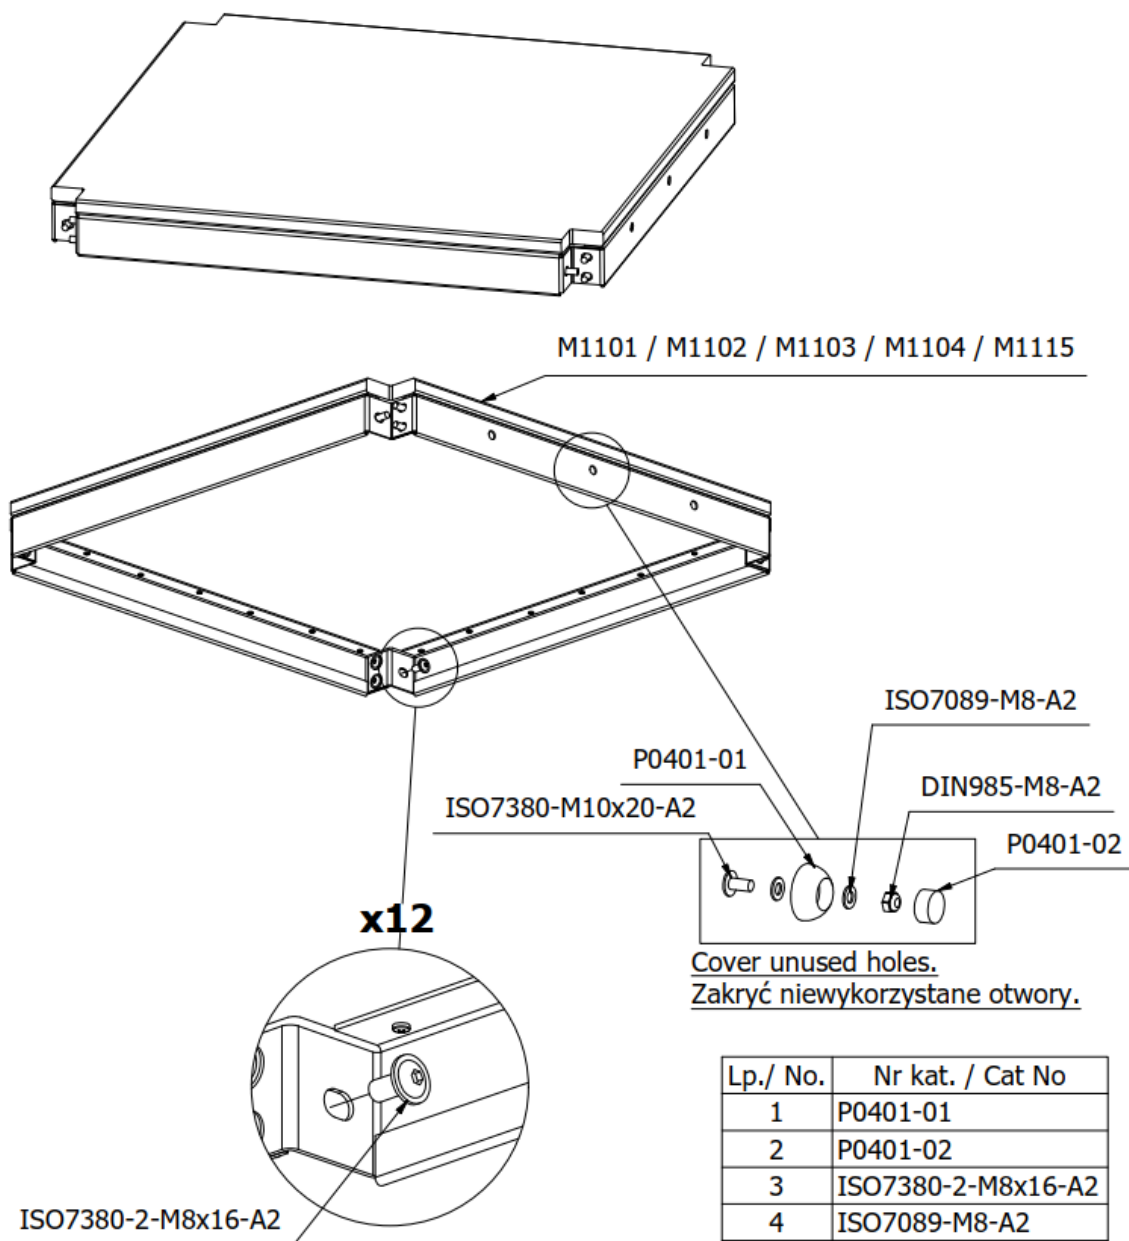

Lp./ No.	Nr kat. / Cat No
1	P0401-01
2	P0401-02
3	ISO7380-2-M8x16-A2
4	ISO7089-M8-A2
5	DIN985-M8-A2


Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1101 / M1102 / M1103 / M1104	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	12

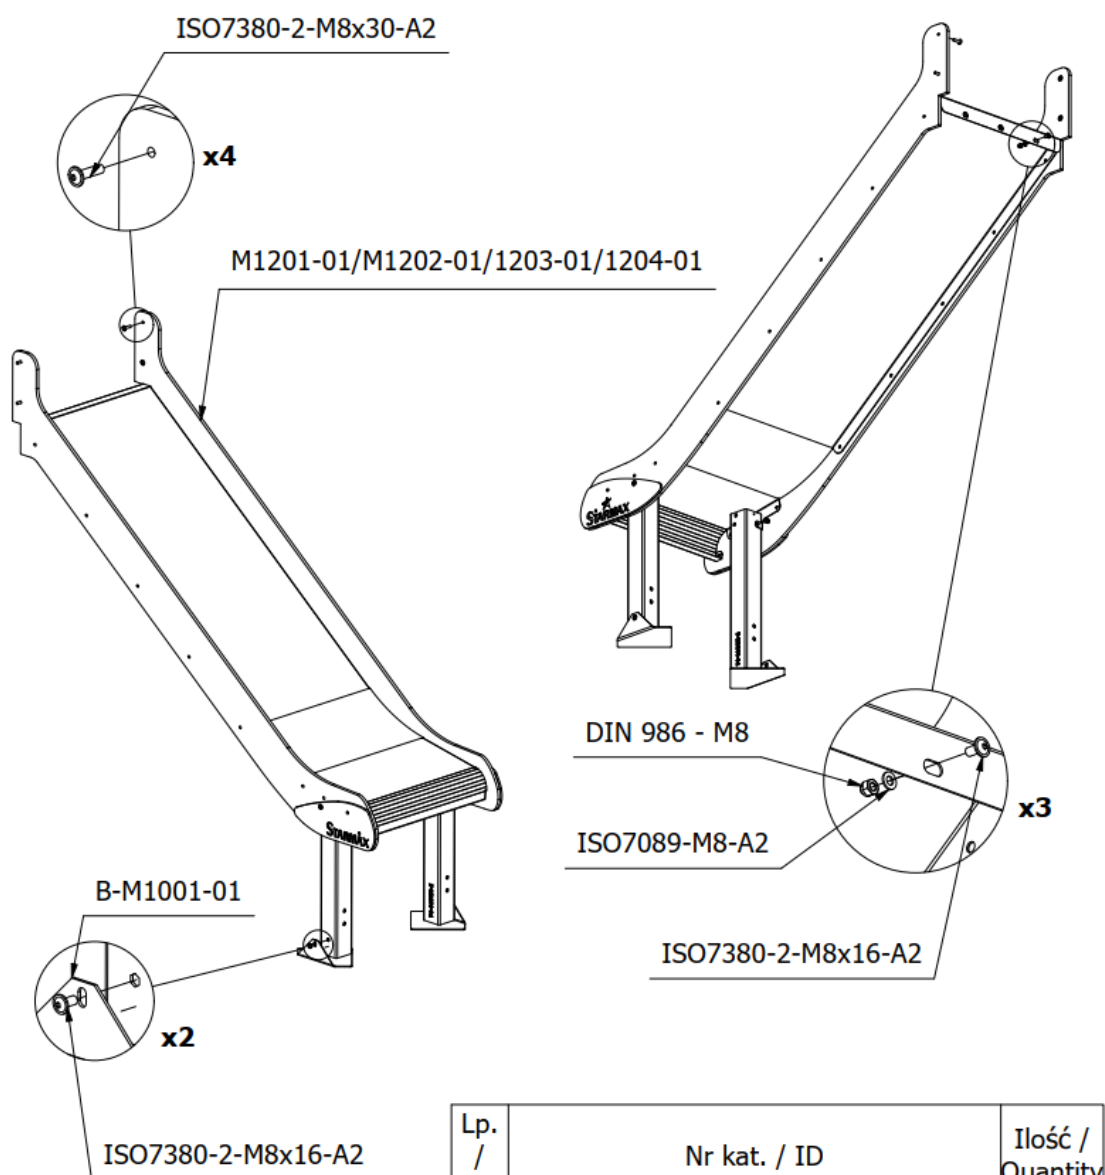M1201/M1202/M1203/M1204




Lp. / No.	Nr kat. / ID	Ilość / Quantity
1	M1201-01/M1202-01/1203-01/1204-01	1
2	B-M1001-01	2
3	DIN 986 - M8	7
4	ISO7089-M8-A2	7
5	ISO7380-2-M8x16-A2	5
6	ISO7380-2-M8x30-A2	4

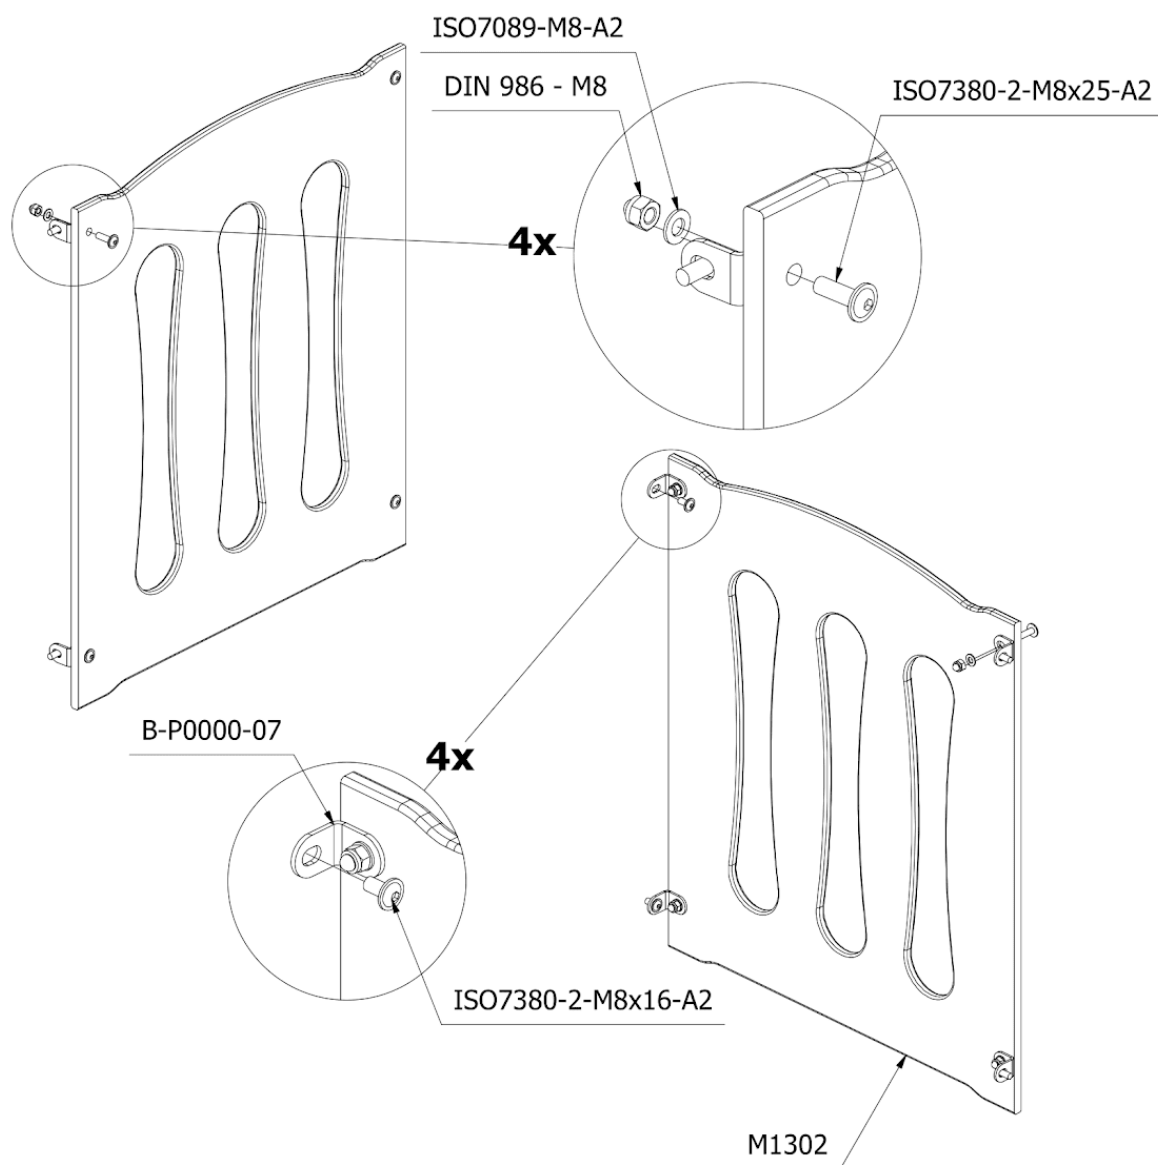M1301 / M1302




Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1301 / M1302	1
2	B-P0000-07	4
3	ISO7380-2-M8x25-A2	4
4	ISO7089-M8-A2	4
5	DIN 986 - M8	4
6	ISO7380-2-M8x16-A2	4

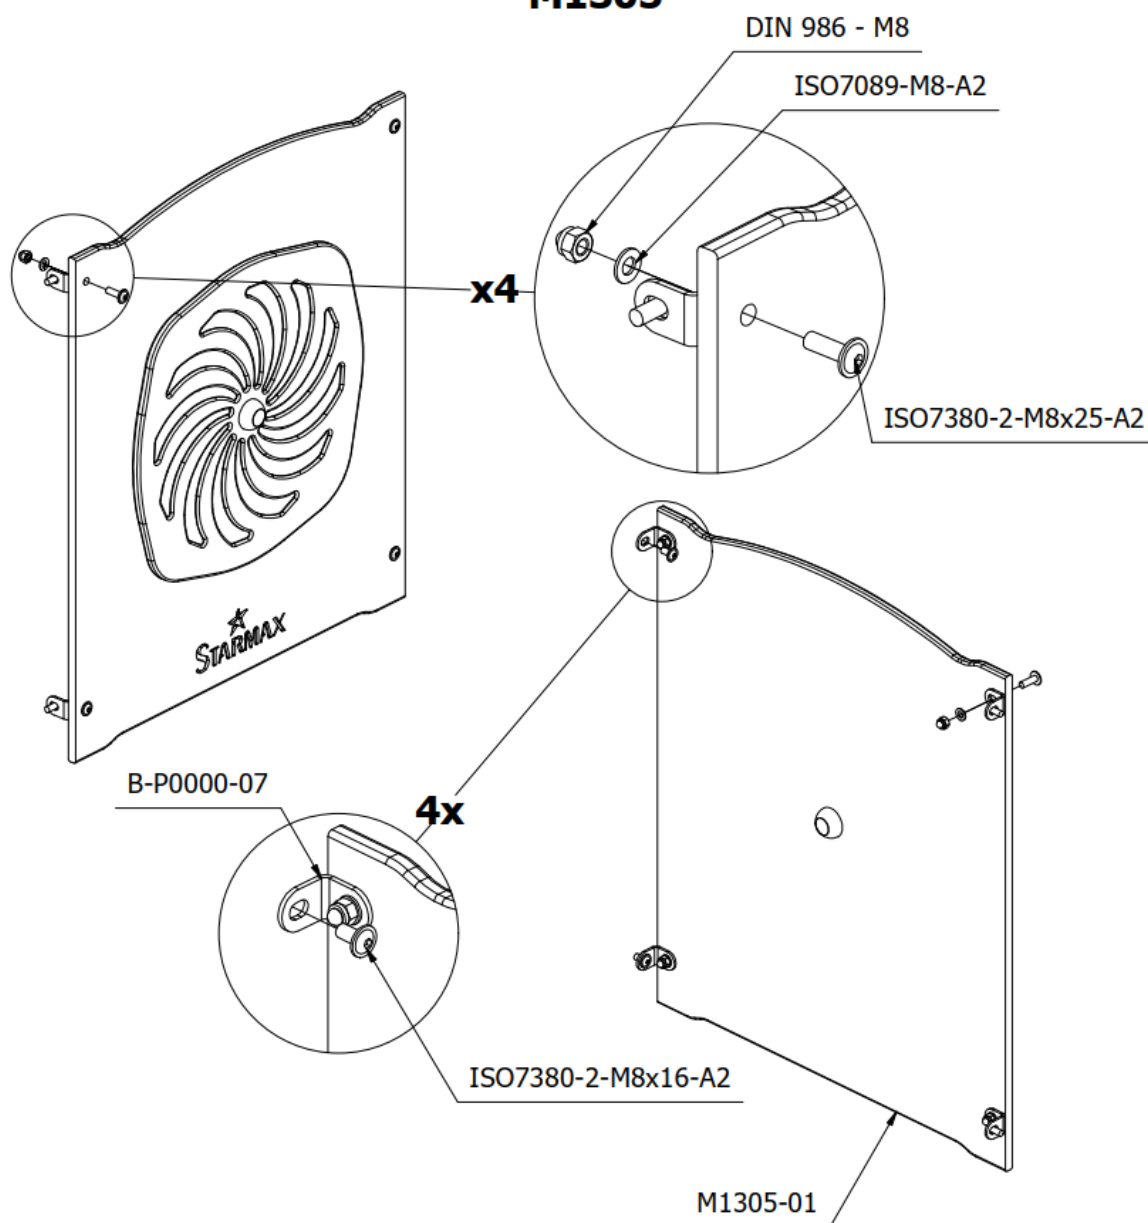M1305




Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1305-01	1
2	B-P0000-07	4
3	ISO7089-M8-A2	4
4	ISO7380-2-M8x25-A2	4
5	ISO7380-2-M8x16-A2	4
6	DIN 986 - M8	4

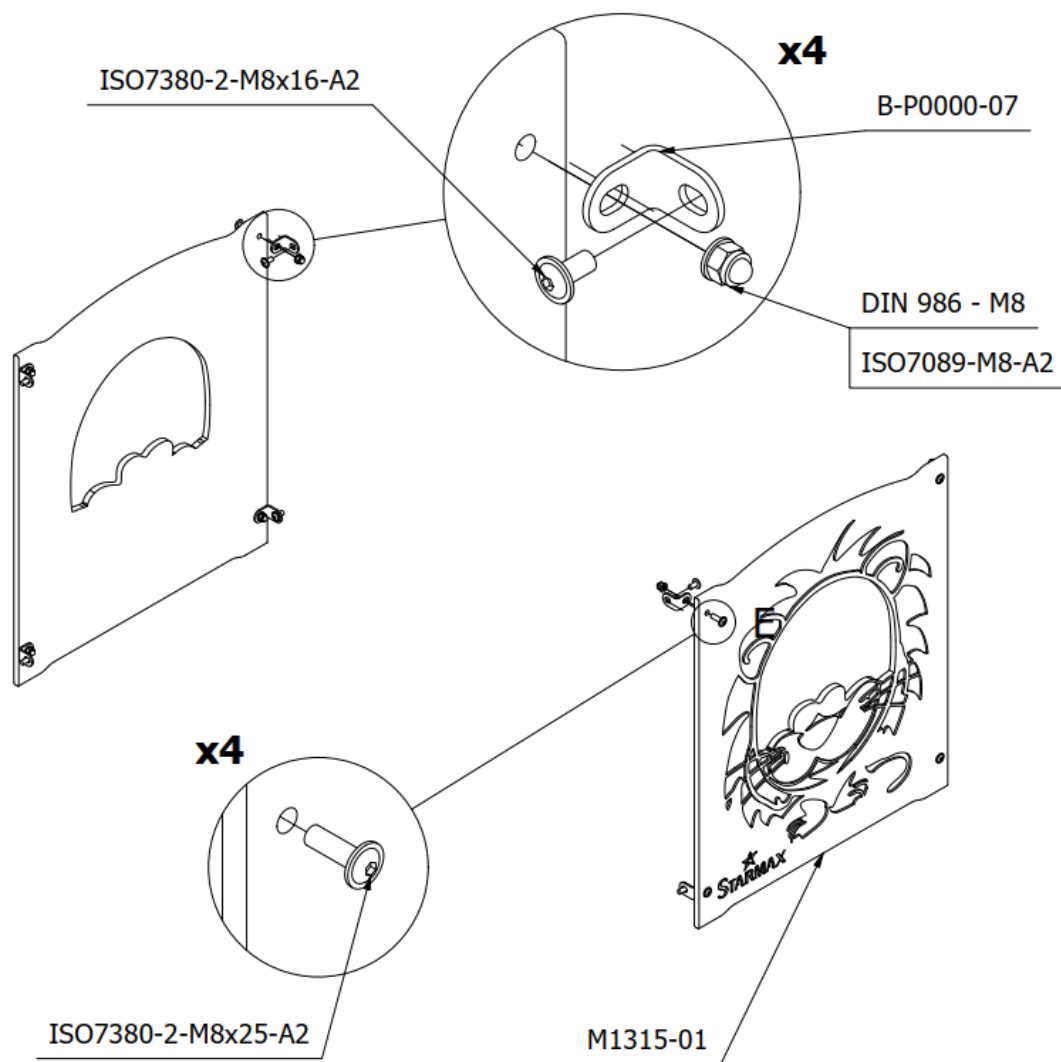M1315




Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	B-P0000-07	4
2	DIN 986 - M8	4
3	M1315-01	1
4	ISO7089-M8-A2	4
5	ISO7380-2-M8x16-A2	4
6	ISO7380-2-M8x25-A2	4

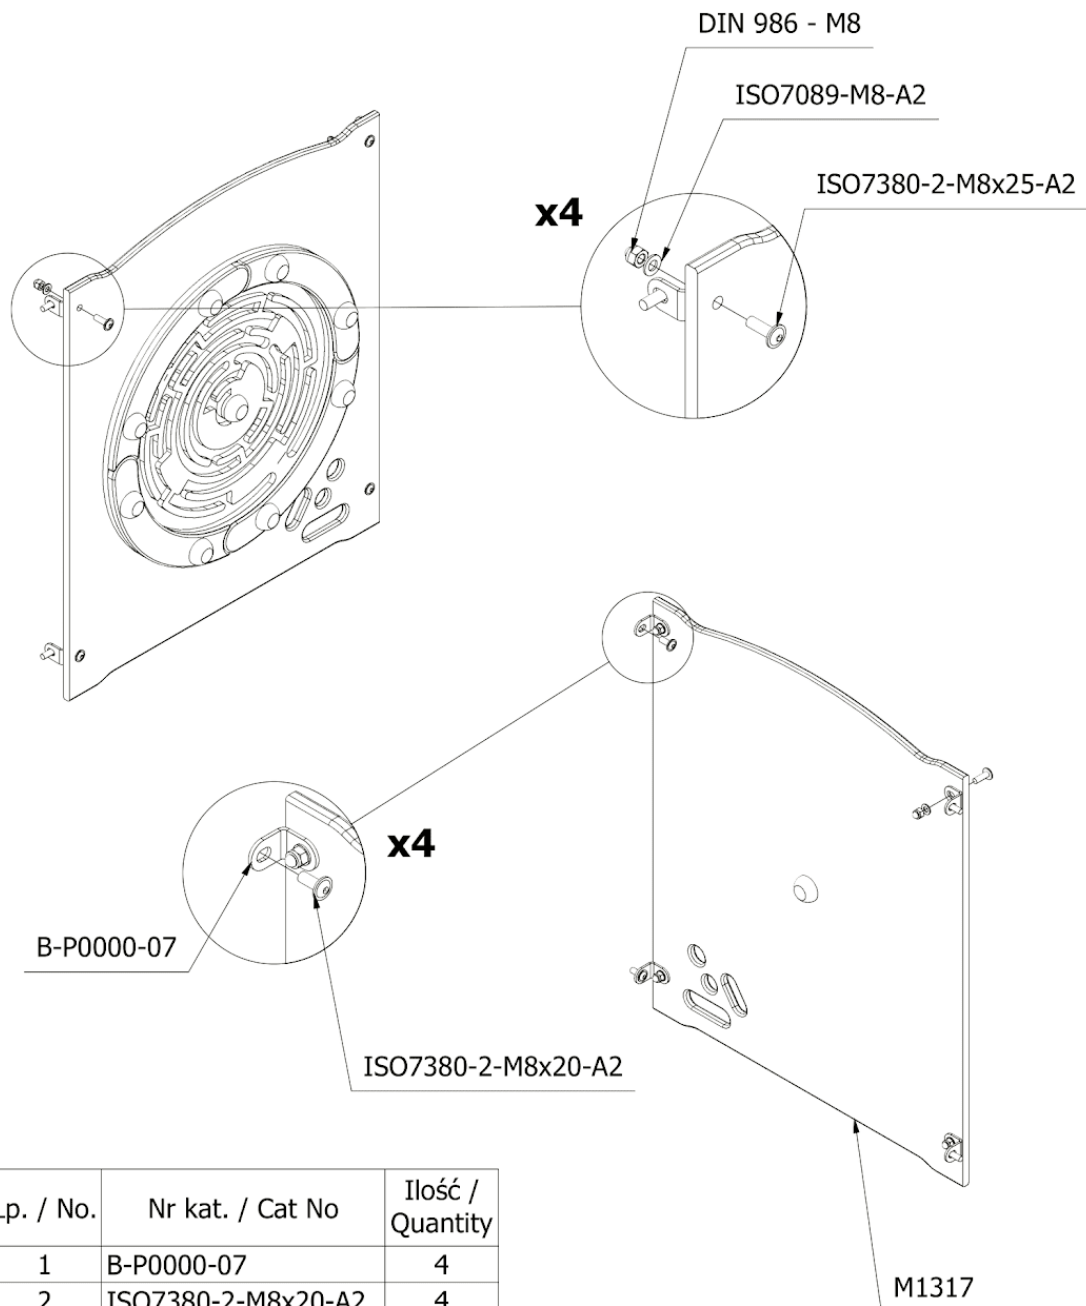M1317




Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	B-P0000-07	4
2	ISO7380-2-M8x20-A2	4
3	M1317	1
4	ISO7380-2-M8x25-A2	4
5	ISO7089-M8-A2	4
6	DIN 986 - M8	4

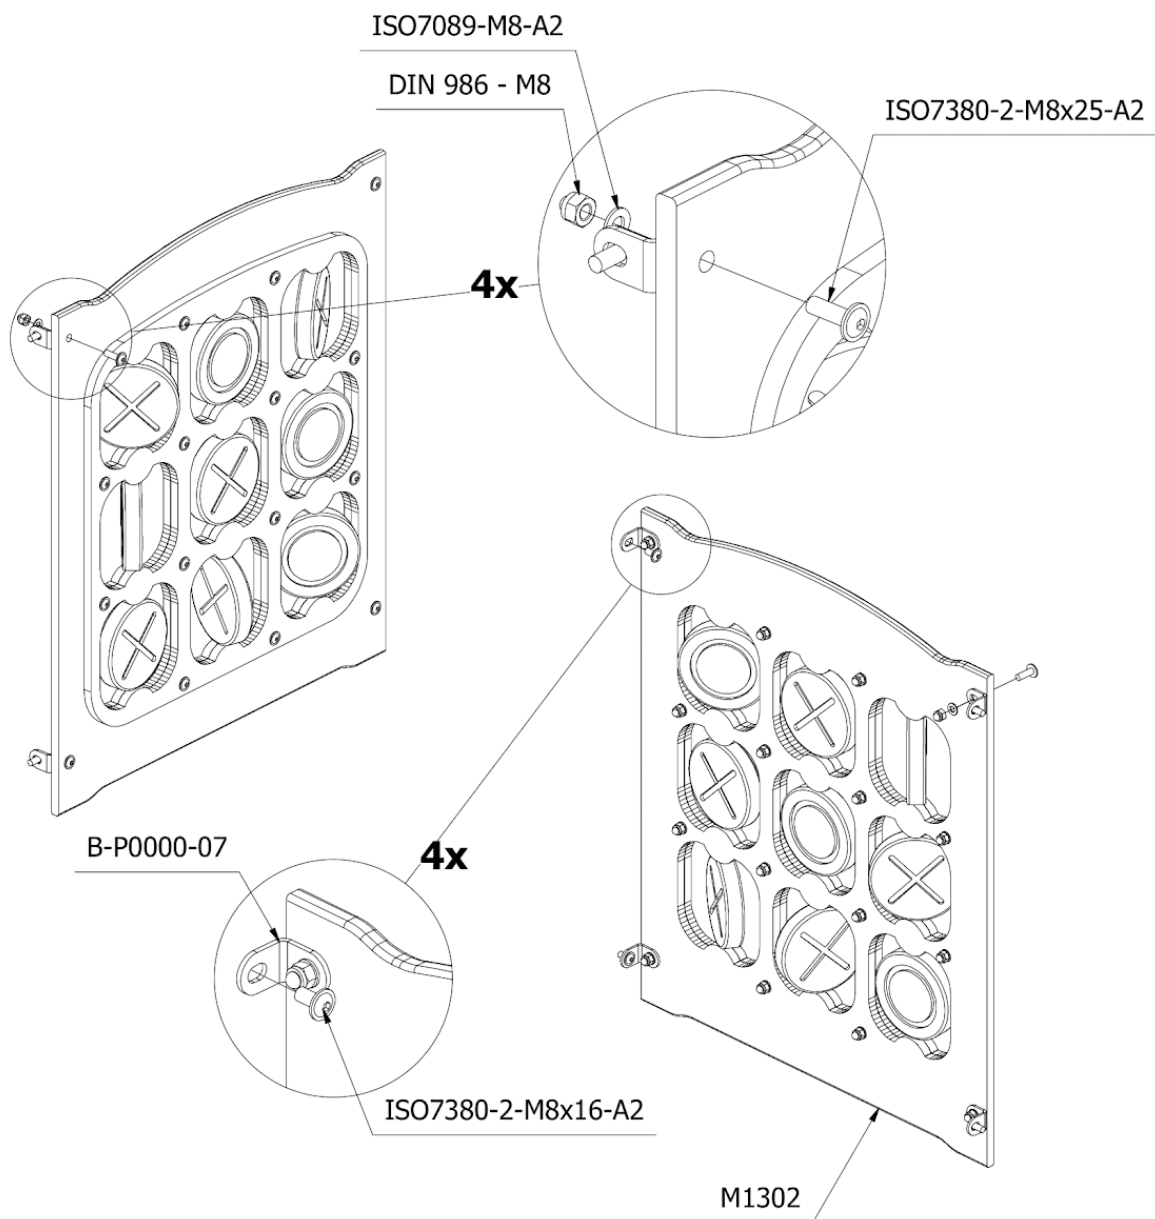M1327





Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1302	1
2	B-P0000-07	4
3	ISO7380-2-M8x25-A2	4
4	ISO7089-M8-A2	4
5	ISO7380-2-M8x16-A2	4
6	DIN 986 - M8	4

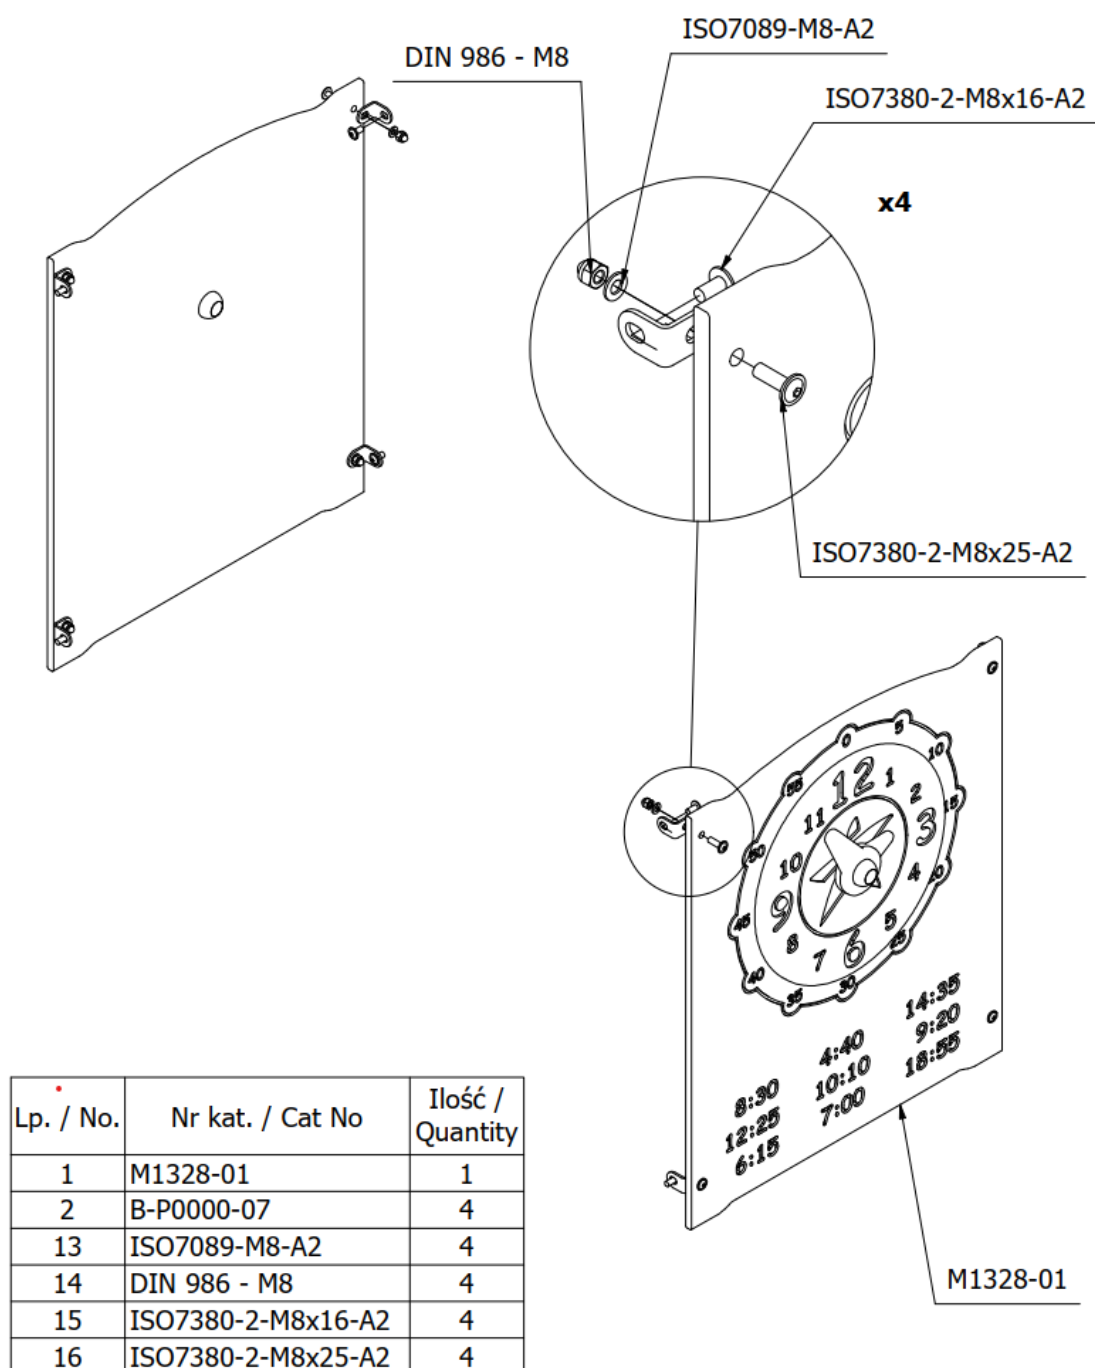M1328




M1329

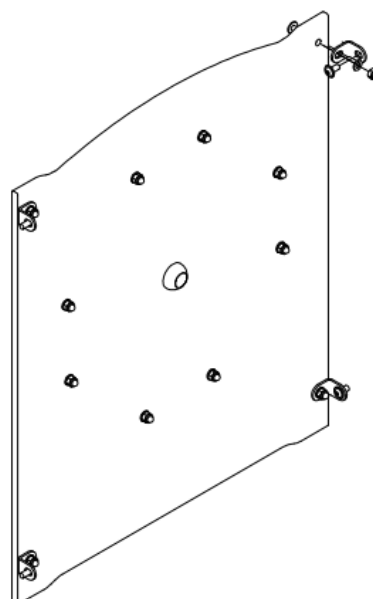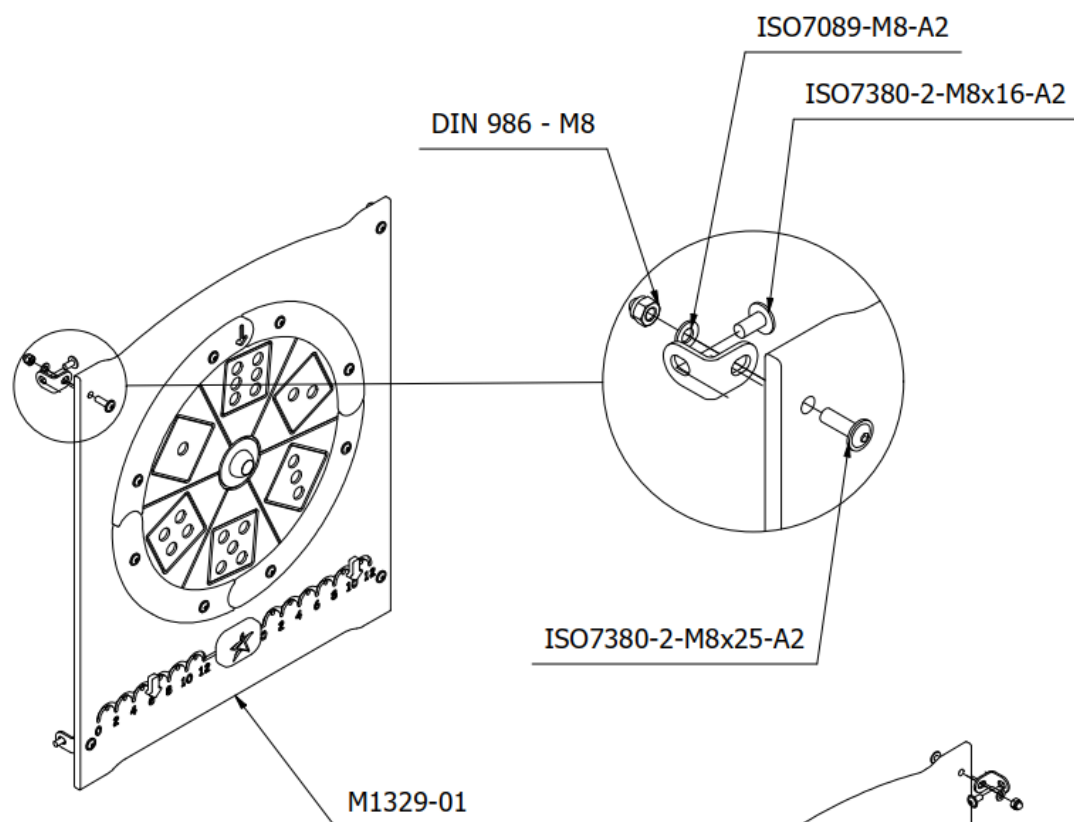


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1329-01	1
2	B-P0000-07	4
3	ISO7380-2-M8x16-A2	4
4	ISO7380-2-M8x25-A2	4

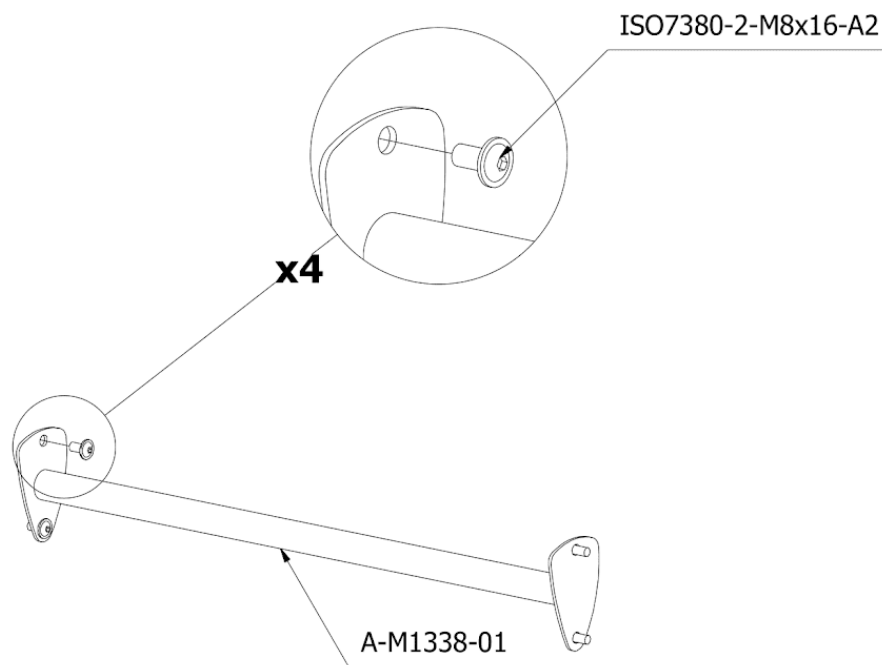M1338



Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	A-M1338-01	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	4

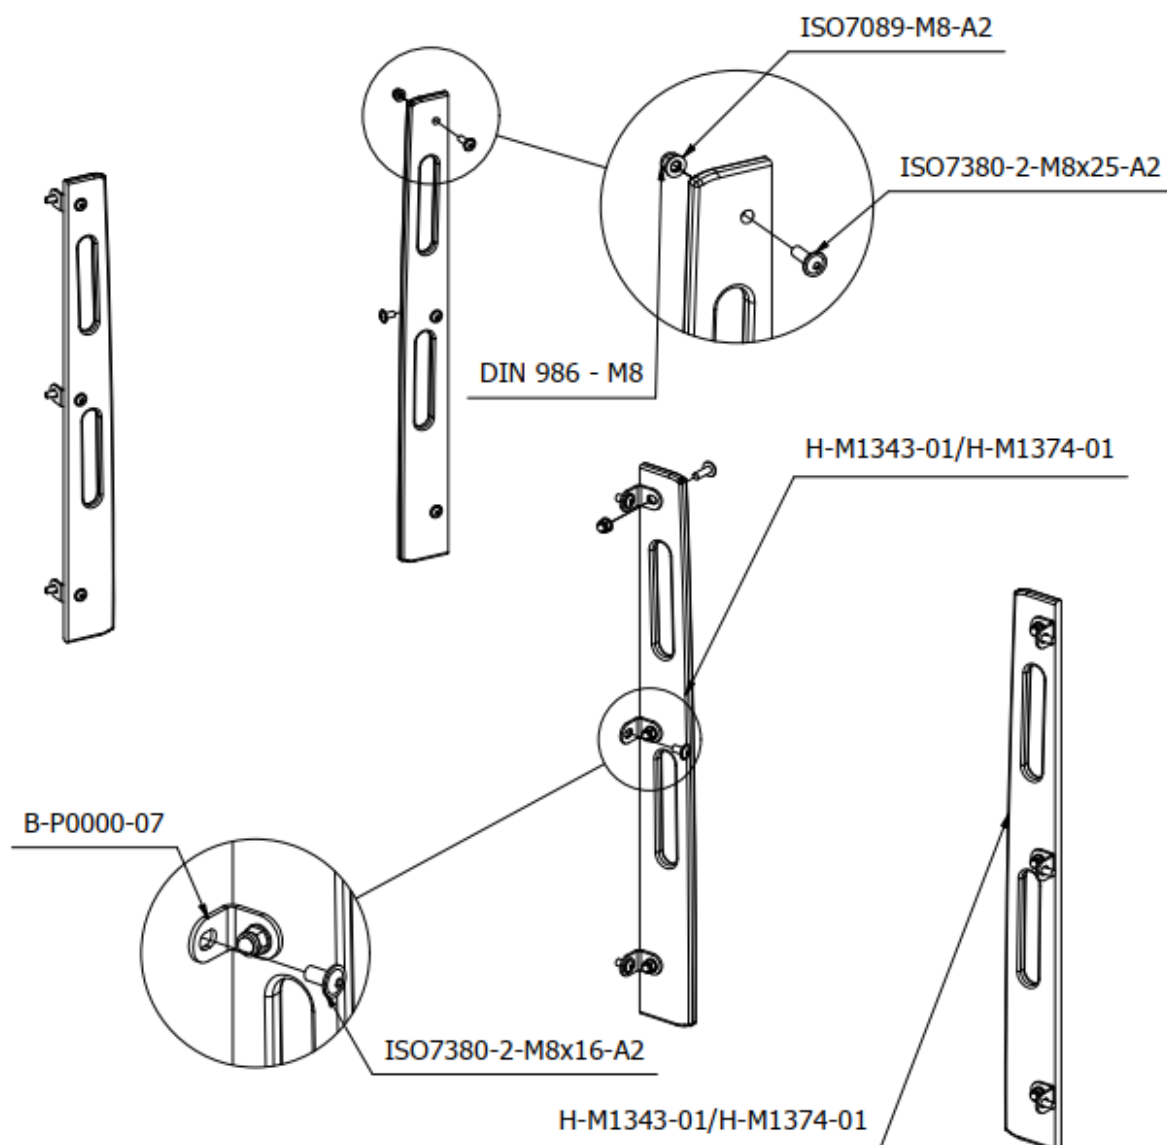M1343 / M1374




Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	H-M1343-01/H-M1374-01	2
2	B-P0000-07	6
5	ISO7380-2-M8x25-A2	6
7	ISO7380-2-M8x16-A2	6
8	ISO7089-M8-A2	6
9	DIN 986 - M8	6


H-M1343-01



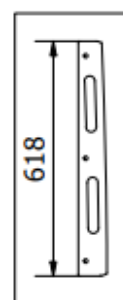H-M1374-01




M1357

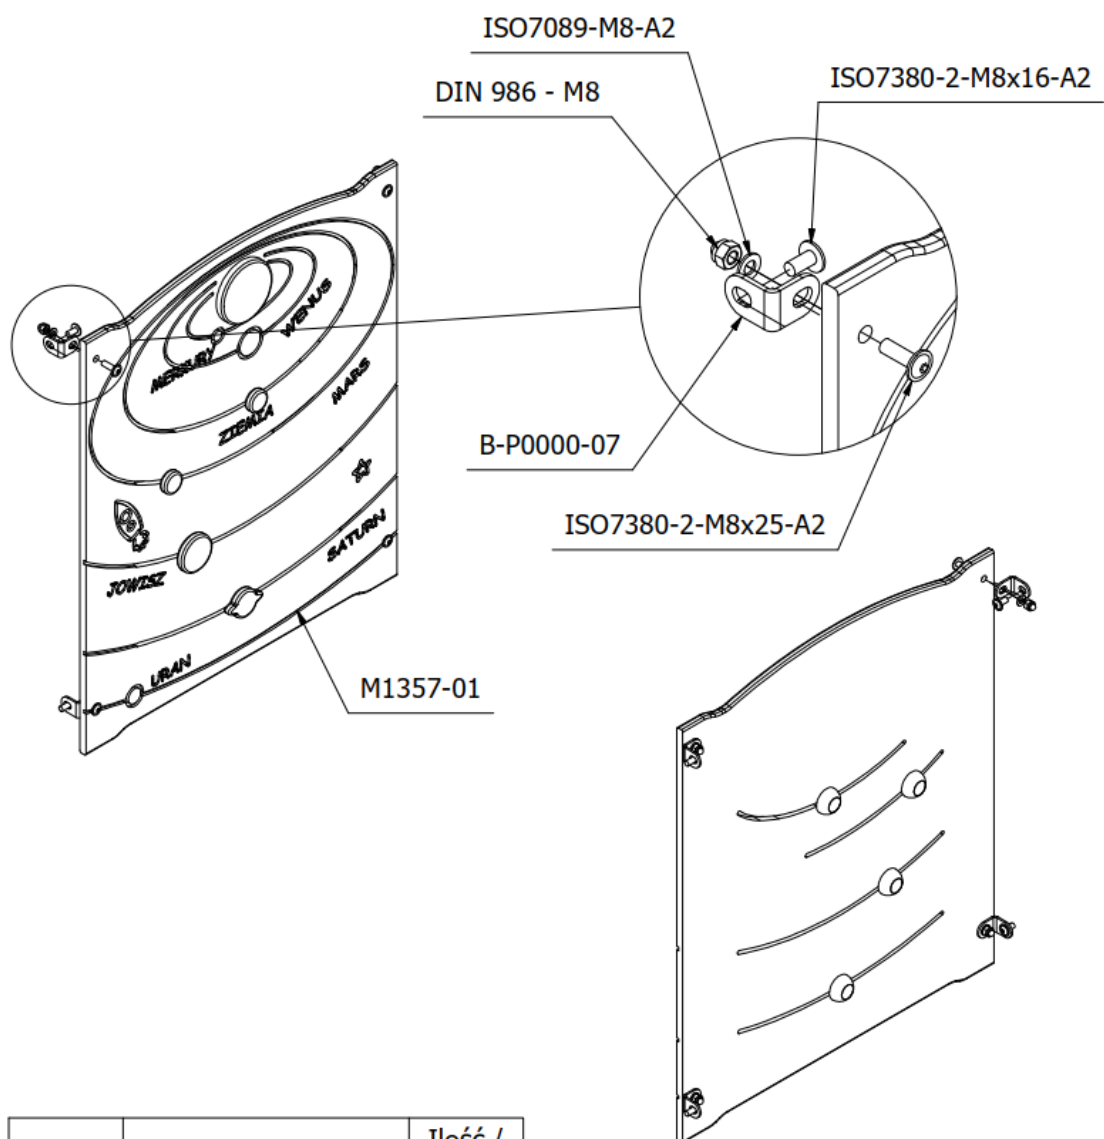


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	B-P0000-07	4
2	ISO7380-2-M8x25-A2	4
3	ISO7380-2-M8x16-A2	4
4	ISO7089-M8-A2	4
5	DIN 986 - M8	4
6	M1357-01	1

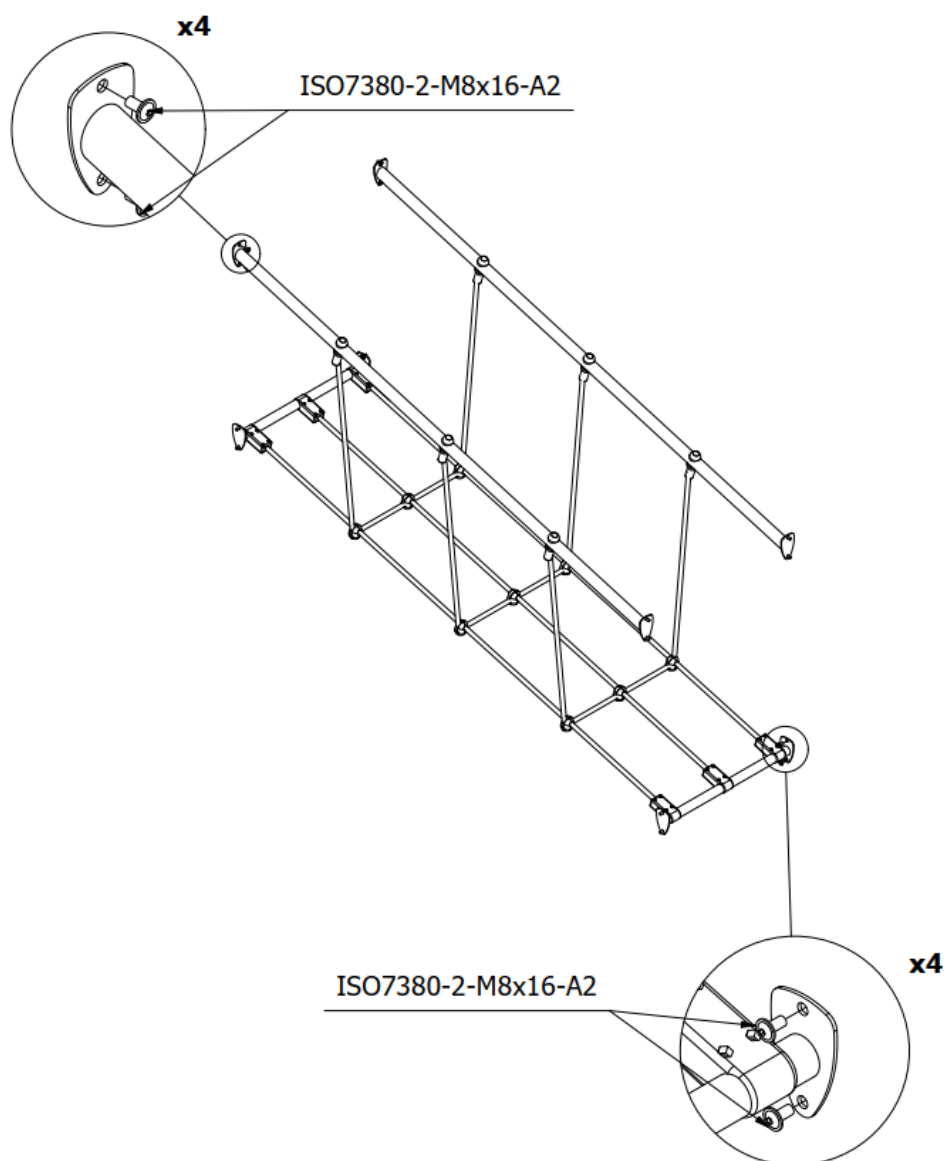M1440




Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1440_01	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	16

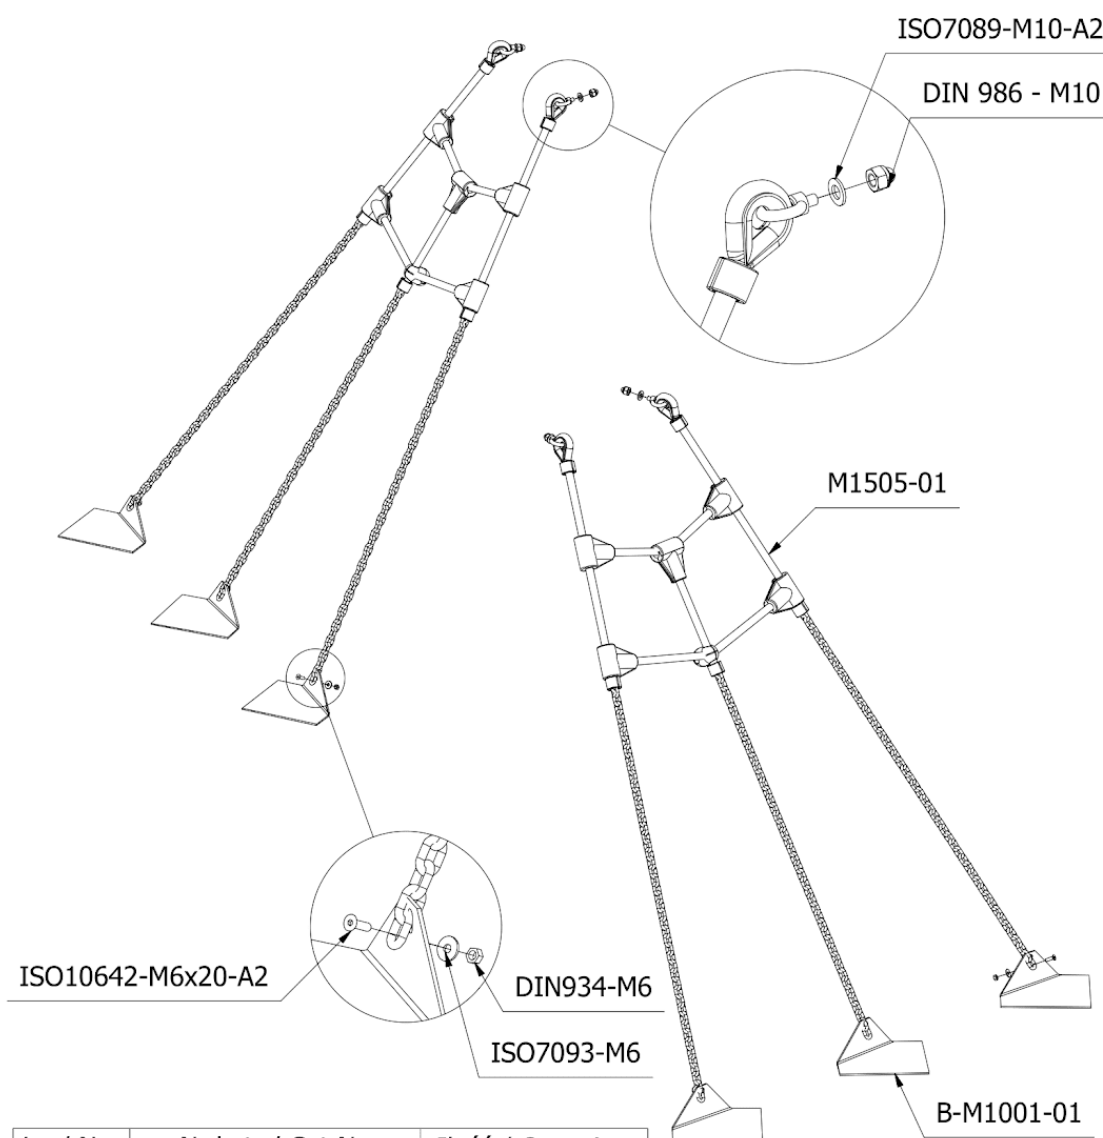M1505/M1506/M1507/M1508




Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1505-01	1
2	DIN 986 - M10	2
3	ISO7089-M10-A2	2
4	DIN934-M6	3
5	ISO10642-M6x20-A2	3
6	ISO7093-M6	3
7	B-M1001-01	3

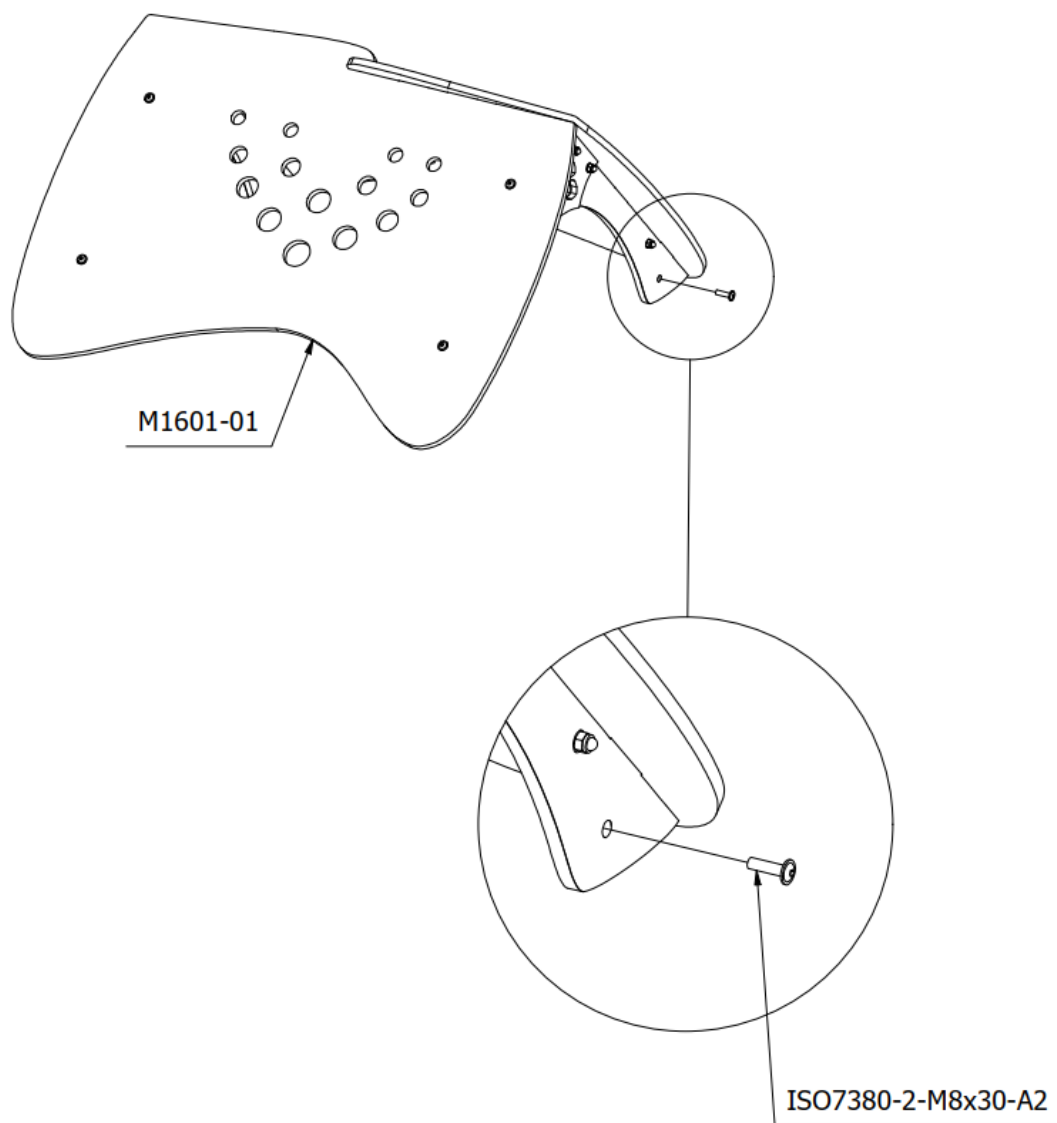M1601




Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1601-01	1
2	ISO7380-2-M8x30-A2	4

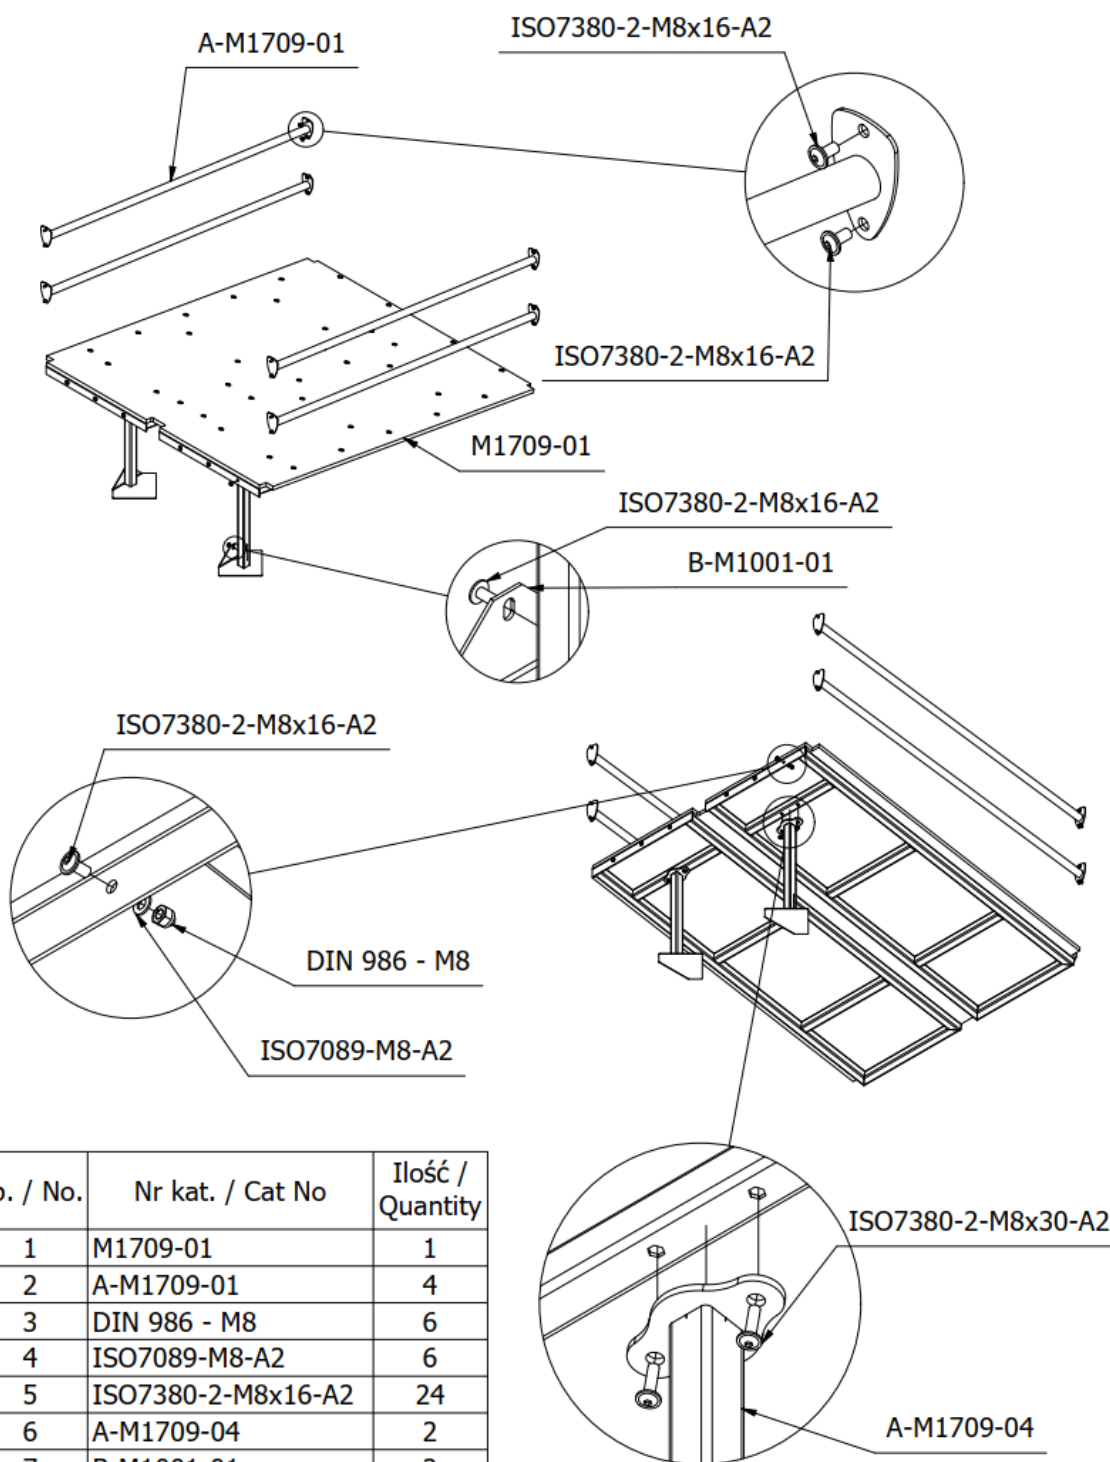M1709



Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1709-01	1
2	A-M1709-01	4
3	DIN 986 - M8	6
4	ISO7089-M8-A2	6
5	ISO7380-2-M8x16-A2	24
6	A-M1709-04	2
7	B-M1001-01	2
8	ISO7380-2-M8x30-A2	4

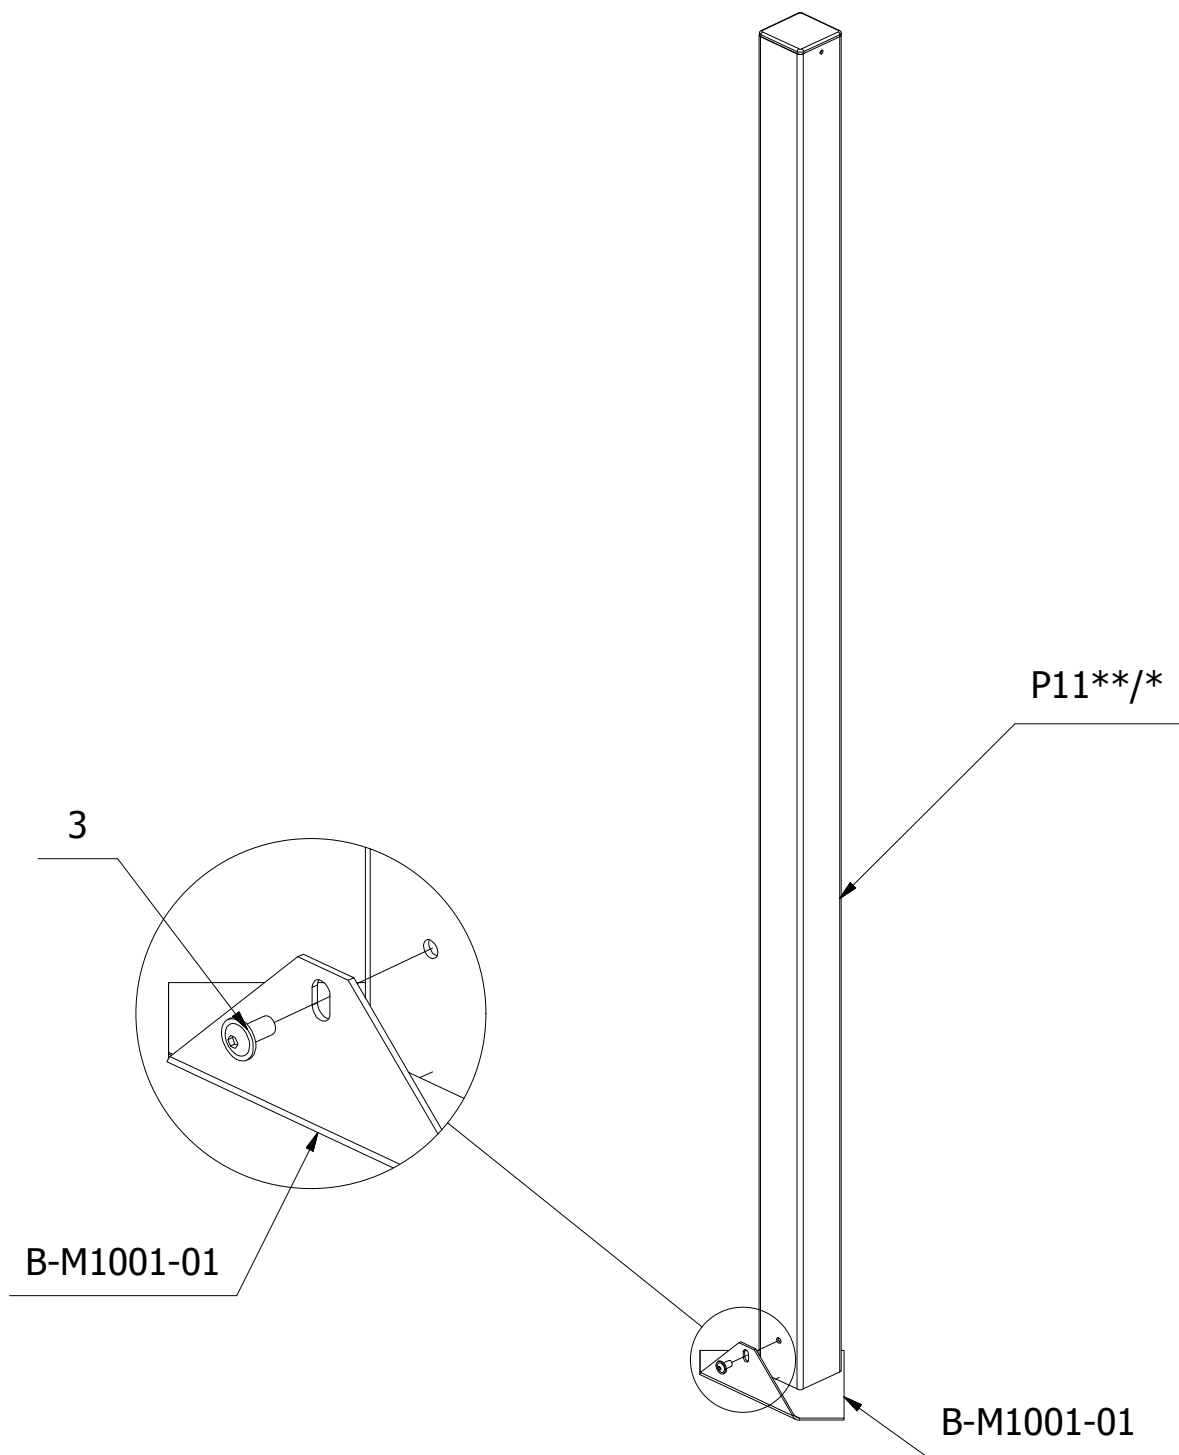P11**/*



Lp./ No	Nr kat. / Cat No	Ilość / Q
1	P11**/*	1
2	B-M1001-01	1
3	ISO7380-2-M8x16-A2	1