



Instrukcja montażu

2024-02-12

P1502MP

Norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Rozmiar: 6,44 x 2,60 m

Wielkość strefy bezpieczeństwa: 9,53 x 5,60 m

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 37,84 m²

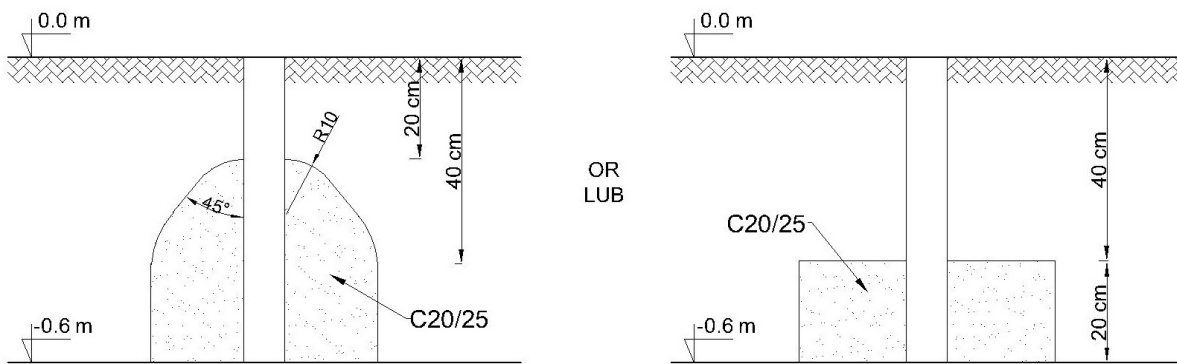
Wysokość: 3,50 m

Wysokość upadku: 1,20 m


Wiek: 3+








Fundamentowanie




Rzut boczny



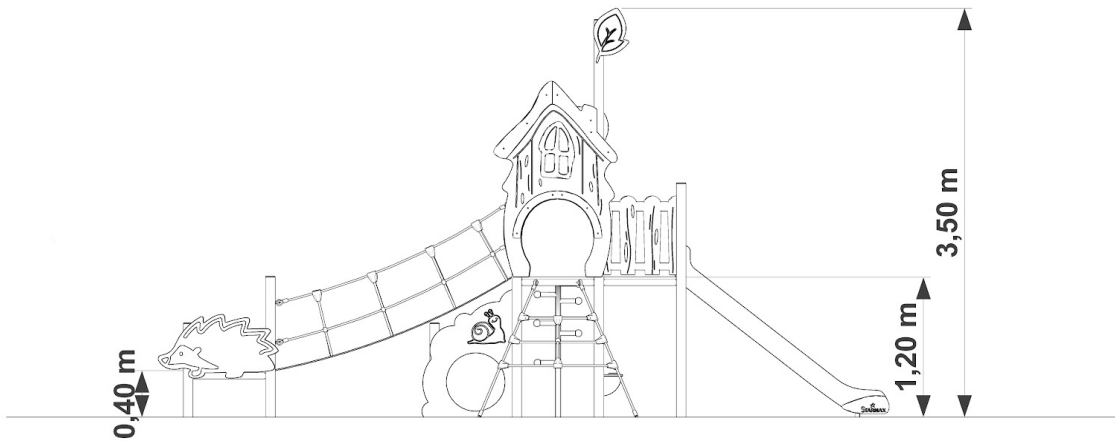







Lista modułów

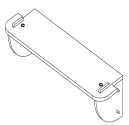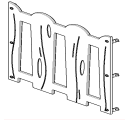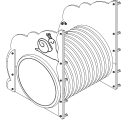Moduł	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
M1102	Podest kwadratowy - 1 mocowanie		2
M1104	Podest kwadratowy - 3 mocowania		1
M1203	Zjeżdżalnia 120 kompletna		1
M1338	Ośłona - Drążek		2
M1351	Stolik		1
M1354	Drewniany płotek		2
M1361	Drewniany domek		1
M1362	Drewniany domek z biedronką		1
M1422	Tunel ślimak		1
M1441	Przejście taśma +60		1

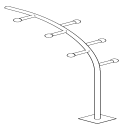M1507	Wejście linowe 120		1
M1534	Wejście łukowe 120		1
M1710	Liść domku na drzewie		1
M1711	Jeżyk		1
M1711-OL	Jeżyk - odbicie lustrzane		1
P1502-01-12	Słupy do zestawu P1502		1






Lista elementów złącznych






Moduł	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
ISO7380-2-M8x16-A2	Śruba M8x16 z łbem podkładkowym A2		79
ISO7089-M8-A2	Podkładka okrągła płaska M8 A2		62
ISO7380-2-M8x30-A2	Śruba M8x30 z łbem podkładkowym A2		27
ISO7380-2-M8x35-A2	Śruba M8x35 z łbem podkładkowym A2		51




DIN986-M8-A2	Nakrętka kołpakowa M8 A2		57
ISO7380-2-M8x25-A2	Śruba M8x25 z łbem podkładkowym A2		18
B-P0000-07	Kątownik montażowy paneli		30
K02	Korek zabezpieczający płaski M10 M12		16
DIN 934 - M10	Nakrętka sześciokątna M10		8
DIN933-M10x110-A2	Śruba M10x110		8
ISO7380-M10x12-A2	Śruba z łbem podkładkowym M10x12		4
DIN986-M10-A2	Nakrętka kołpakowa M10 A2		2
ISO7089-M10-A2	Podkładka M10 A2		2
DIN934-M6	Nakrętka sześciokątna M6		3
ISO10642-M6X20-A2	Śruba M6x20 z łbem stożkowym A2		3

ISO7093-M6	Podkładka M6 poszerzana		3
ISO7380-2-M8x40-A2	Śruba M8x40 z łbem podkładkowym A2		1

Lista części

Podzespół	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
M1102-01	Podest kwadratowy - 1 mocowanie		2
M1103-01	Podest kwadratowy - 3 mocowania		1
M1203-01	Zjeżdżalnia 120 skręcona		1
B-M1500-01	Kątownik schodów		2
B-M1200-02	Płaskownik zjeżdżalni		1
M1138-01	Drażek		2
H-P1351-01	Błat stolika		1
H-P1351-02	Wspornik stolika		2

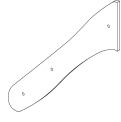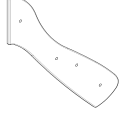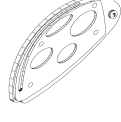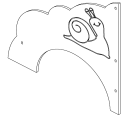
H-M1354-01	Drewniany płotek HDPE		2
H-P1500-01	Drewniany domek - ściana		1
H-P1500-02	Drewniany domek - wejście lewe		2
H-P1500-03	Drewniany domek - wejście prawe		2
H-P1500-04	Drewniany domek - dach lewy		1
H-P1500-05	Drewniany domek - dach prawy		1
H-P1500-06	Drewniany domek - okno		1
H-P1500-09	Drewniany domek z biedronką - ściana		1
H-P1500-10	Biedronka		1
H-M1422-01	Tunel ślimak listwa duża		2
H-M1422-02	Tunel ślimak listwa mała		2
H-M1422-03	Tunel ślimak panel przesuwny przód		1

H-M1422-04	Tunel ślimak panel stały przód		1
H-M1422-05	Tunel ślimak panel przesuwny tył		1
H-M1422-06	Tunel ślimak panel stały tył		1
P0804	Rura 784		1
M1441_01	Przejście taśma +60 Olinowanie		1
M1507-01	Wejście linowe 120		1
B-M1001-01	Blacha kotwiąca słup 80x80		3
A-M1534-01	Wejście łukowe 120		1
H-M1710-01	Liść domku na drzewie		1
H-P1500-22	Jeżyk		1
H-P1500-22-OL	Jeżyk - odbicie lustrzane		1


P1502-01-12	Słupy do zestawu P1502		12
--------------------	-----------------------------------	---	-----------

Kolejność montażu

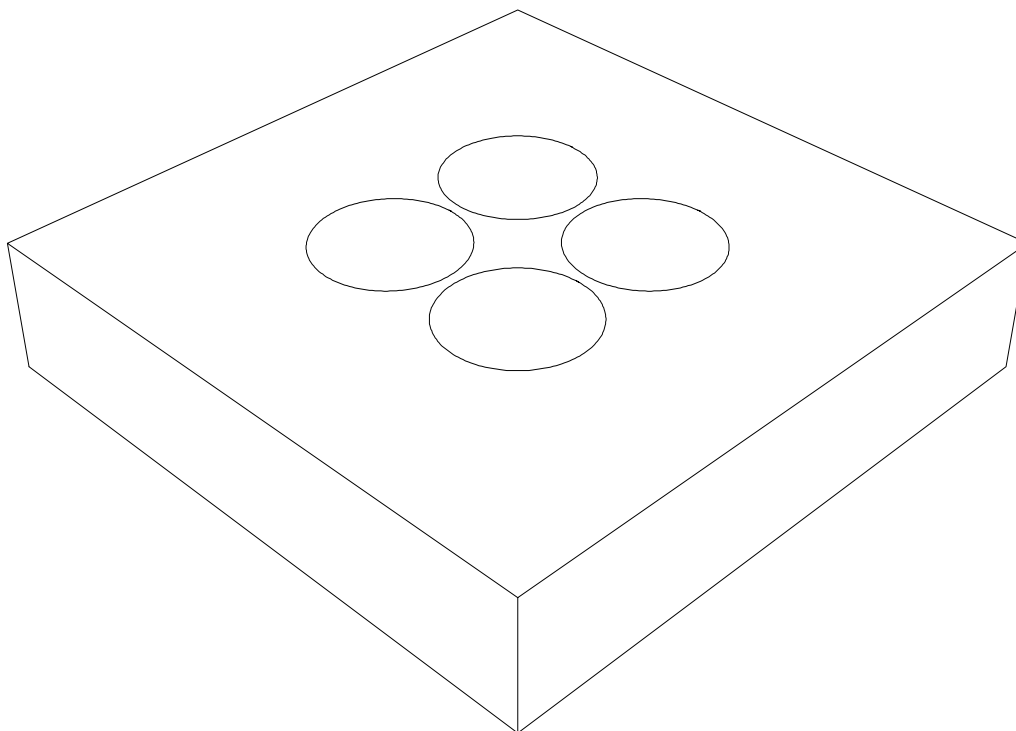
Krok 1 - Wykopać otwory pod słupy
(wymiary i głębokość podane na str. 2).




Krok 2 - Skręcić słupy zestawu z podestem
i umieścić go we wcześniej wykopanych otworach.

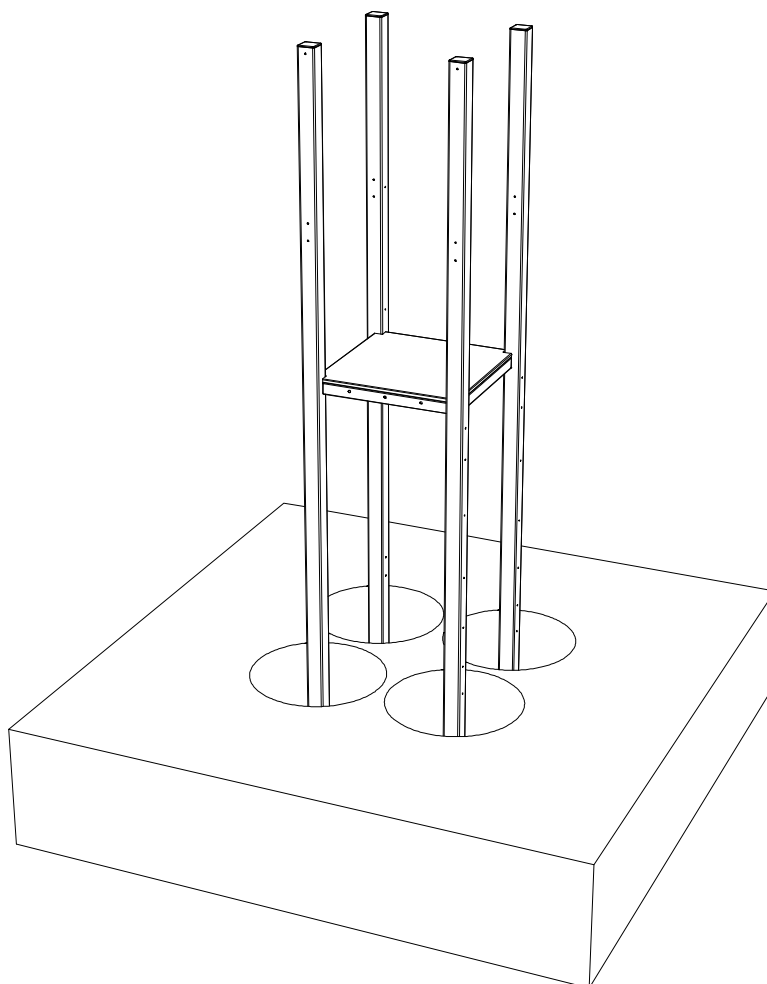


Krok 3 - Wstępnie skręcić wszystkie elementy składowe zestawu.

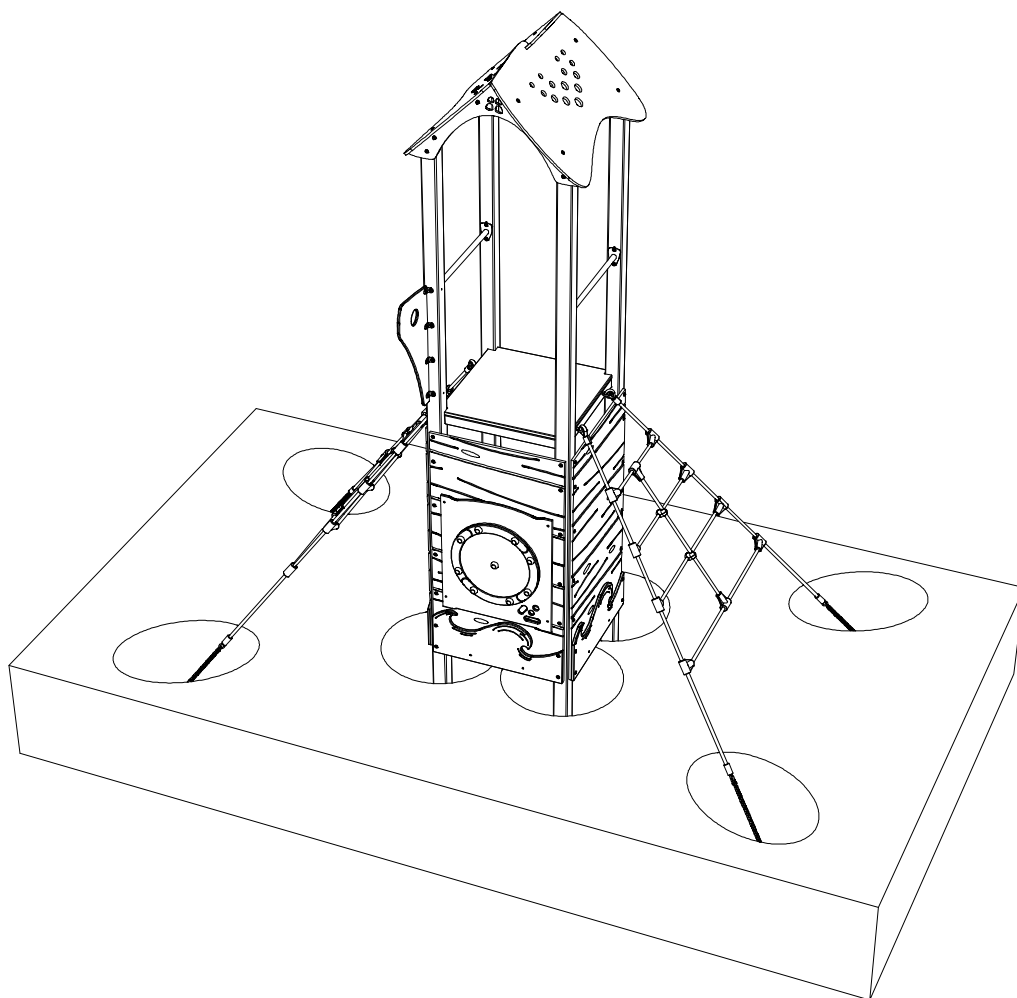


Krok 4 - Zalać wykopy betonem zgodnie ze specyfikacją podaną na str. 2.


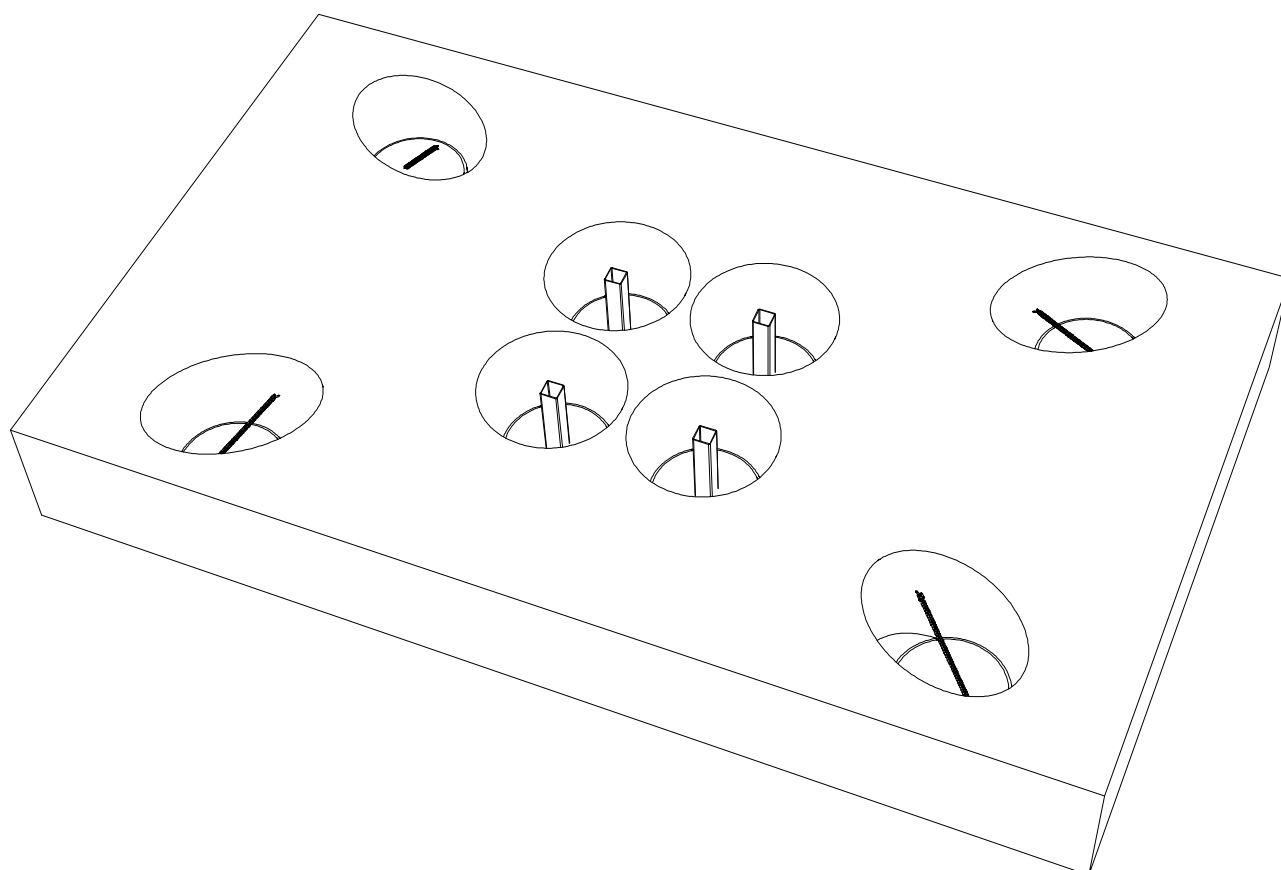


Krok 5 - Po odczekaniu do momentu zaschnięcia betonu dokręcić dokładnie wszystkie elementy składowe zestawu i zasypać wykopy. Przygotować odpowiednią nawierzchnię według projektu.

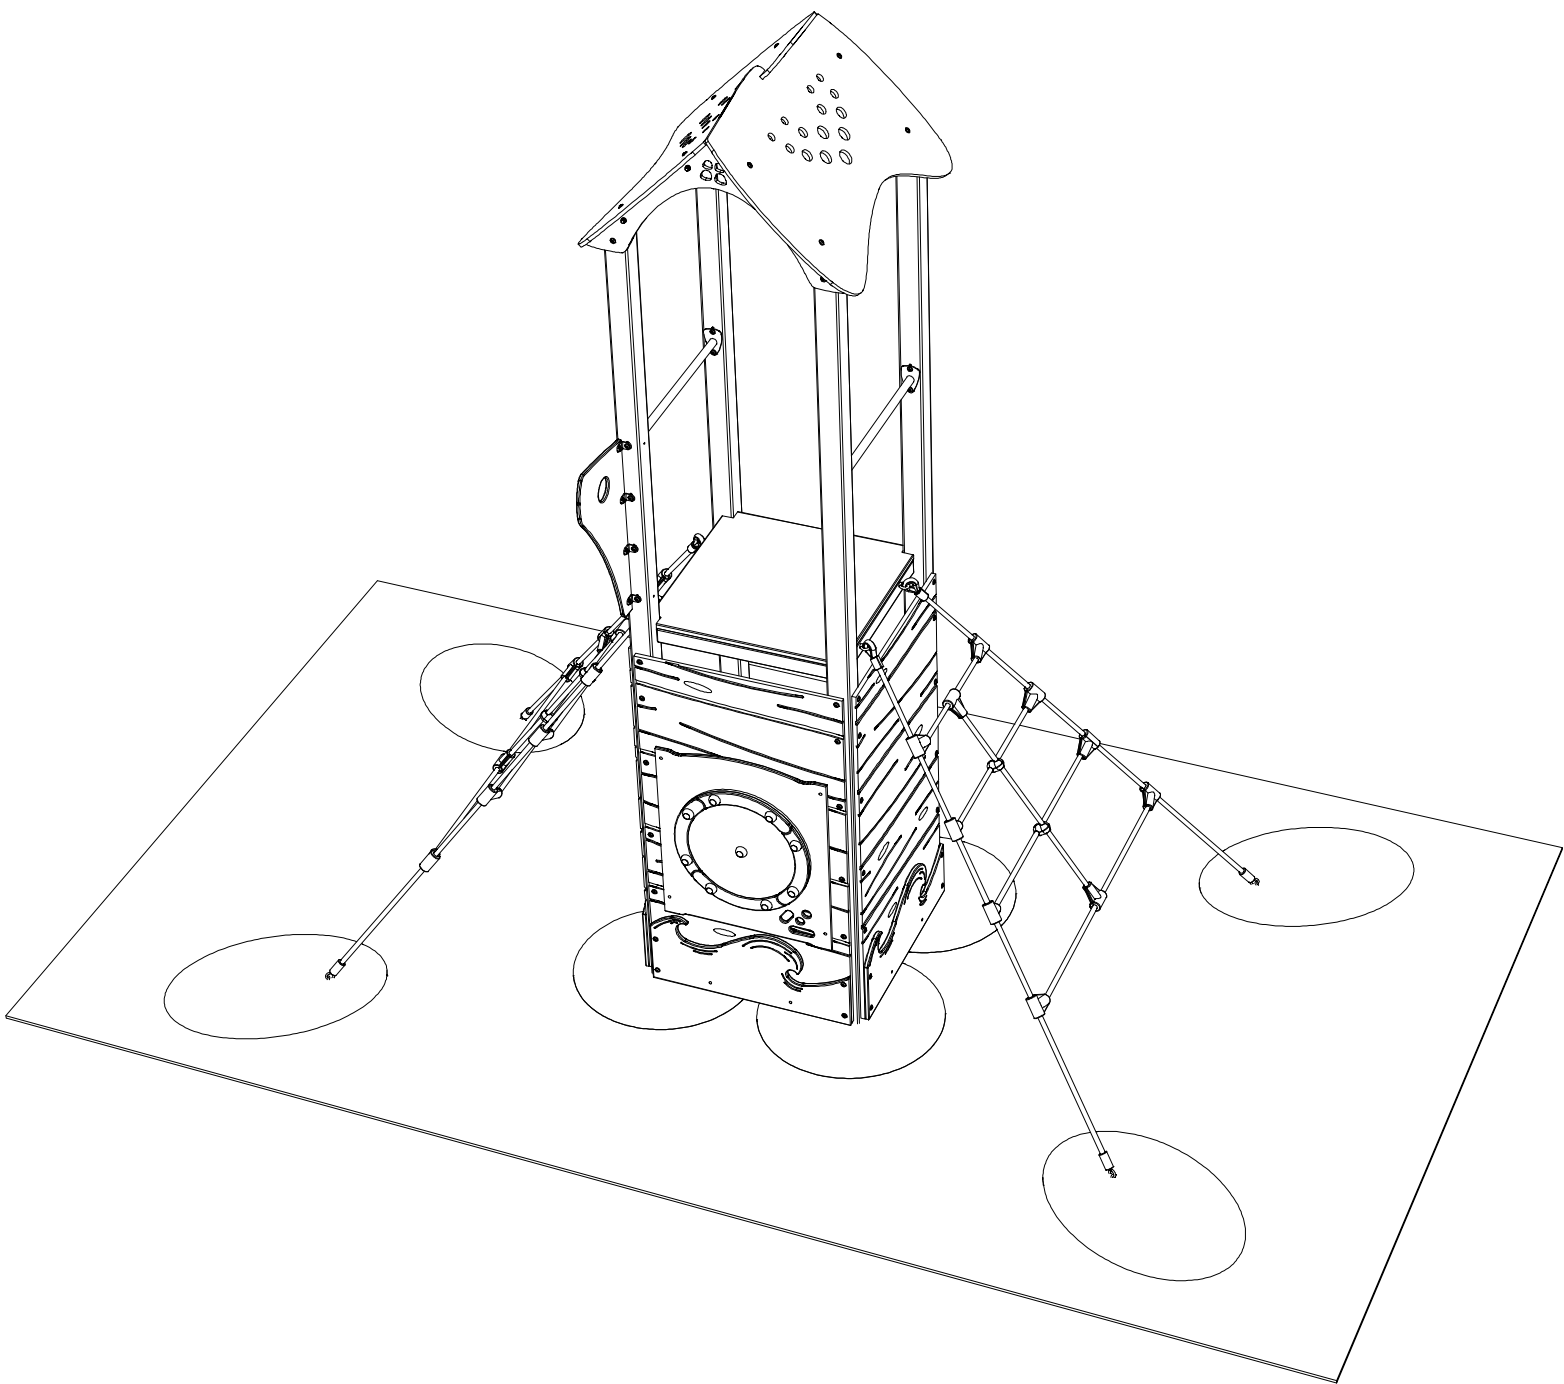


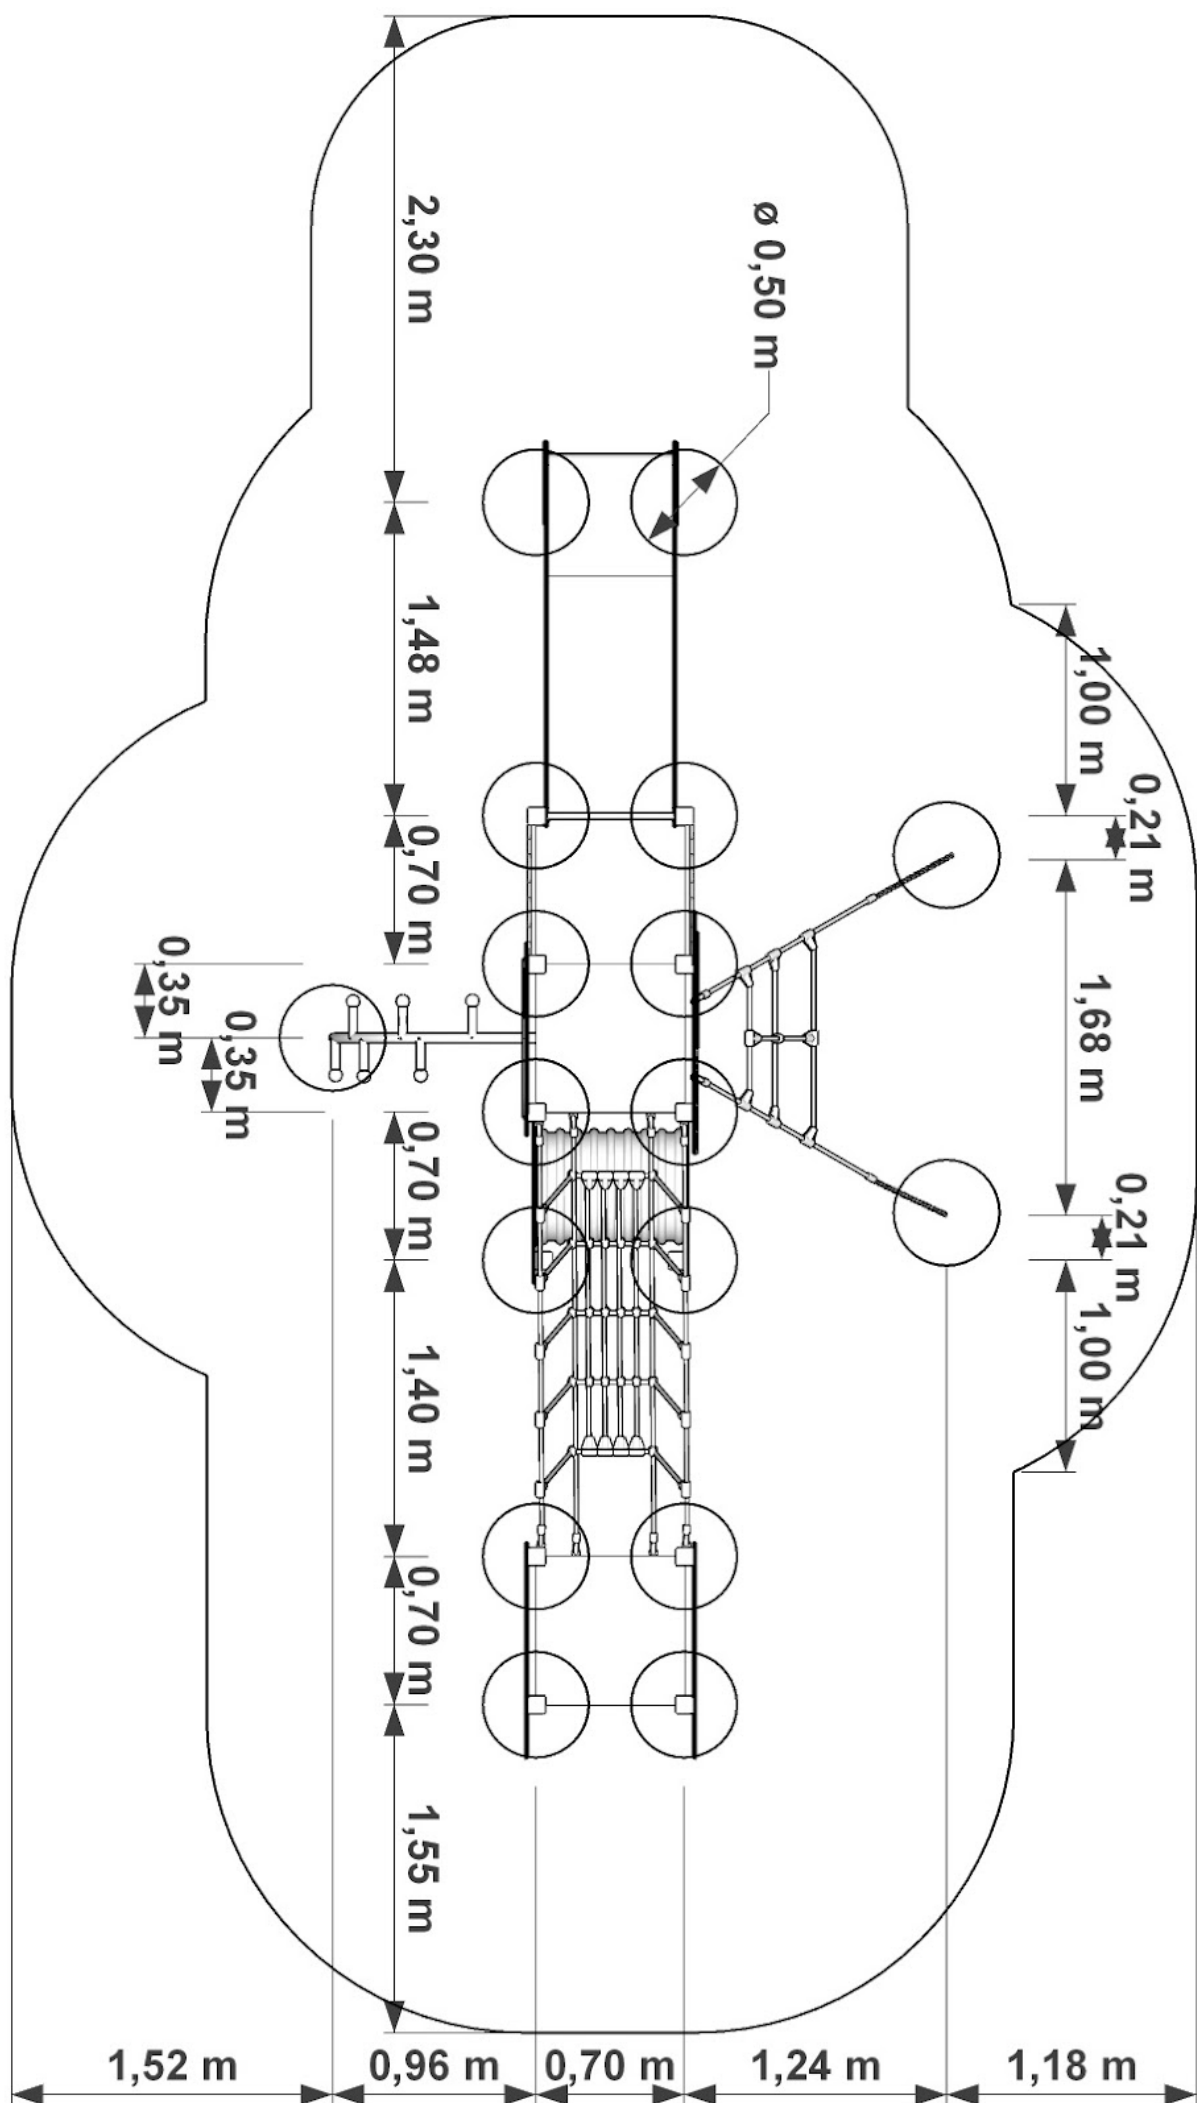

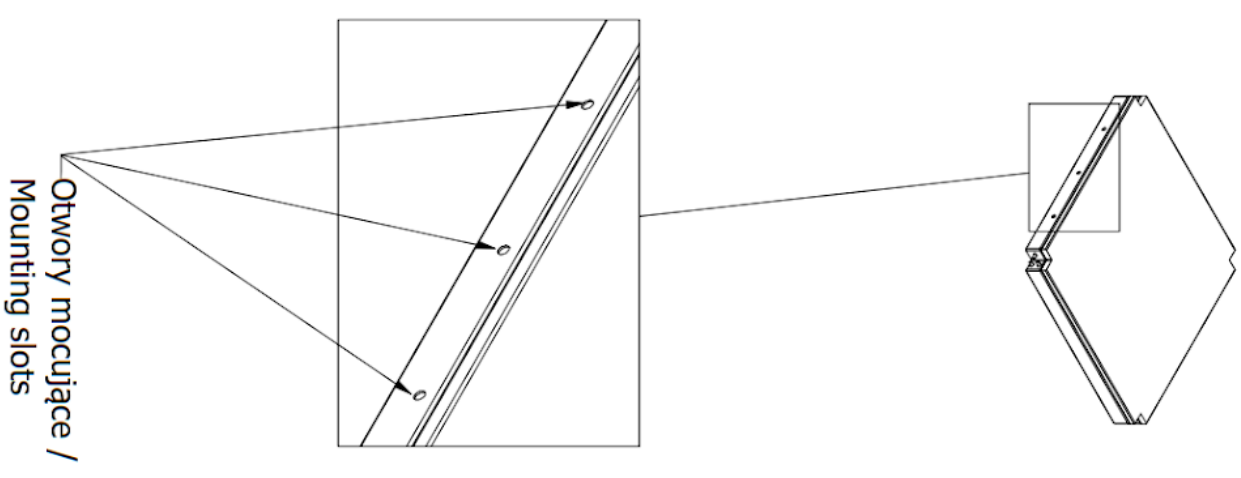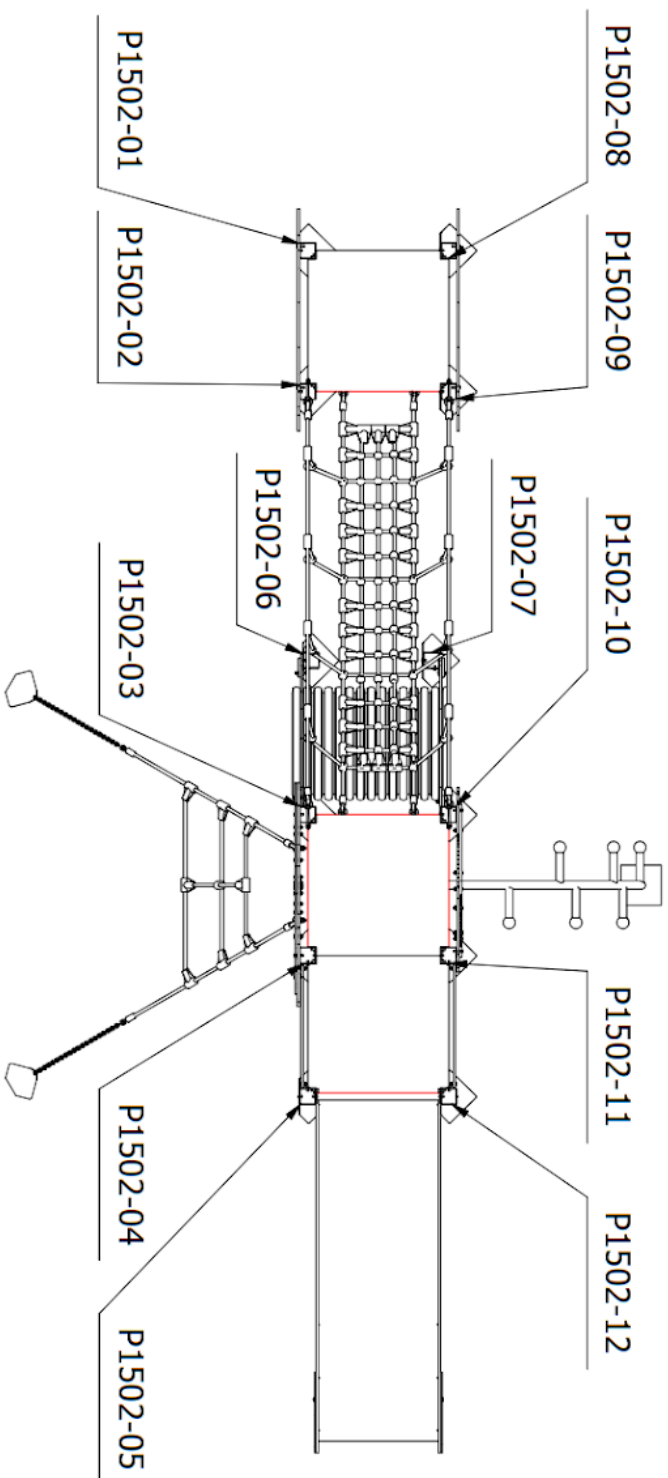
Na czerwono zaznaczono miejsca otworów mocujących w podeście /
In red is the placement of platform's mounting slots



Lp. / No.	Nr kat. / ID	Ilość / Quantity	Lp. / No.	Nr kat. / ID	Ilość / Quantity
1	M1102	2	13	M1710	1
2	M1104	1	14	M1711	1
3	M1203	1	15	M1711-OL	1
4	M1338	2			
5	M1351	1			
6	M1354	2			
7	M1361	1			
8	M1362	1			
9	M1422	1			
10	M1441	1			
11	M1507	1			
12	M1534	1			

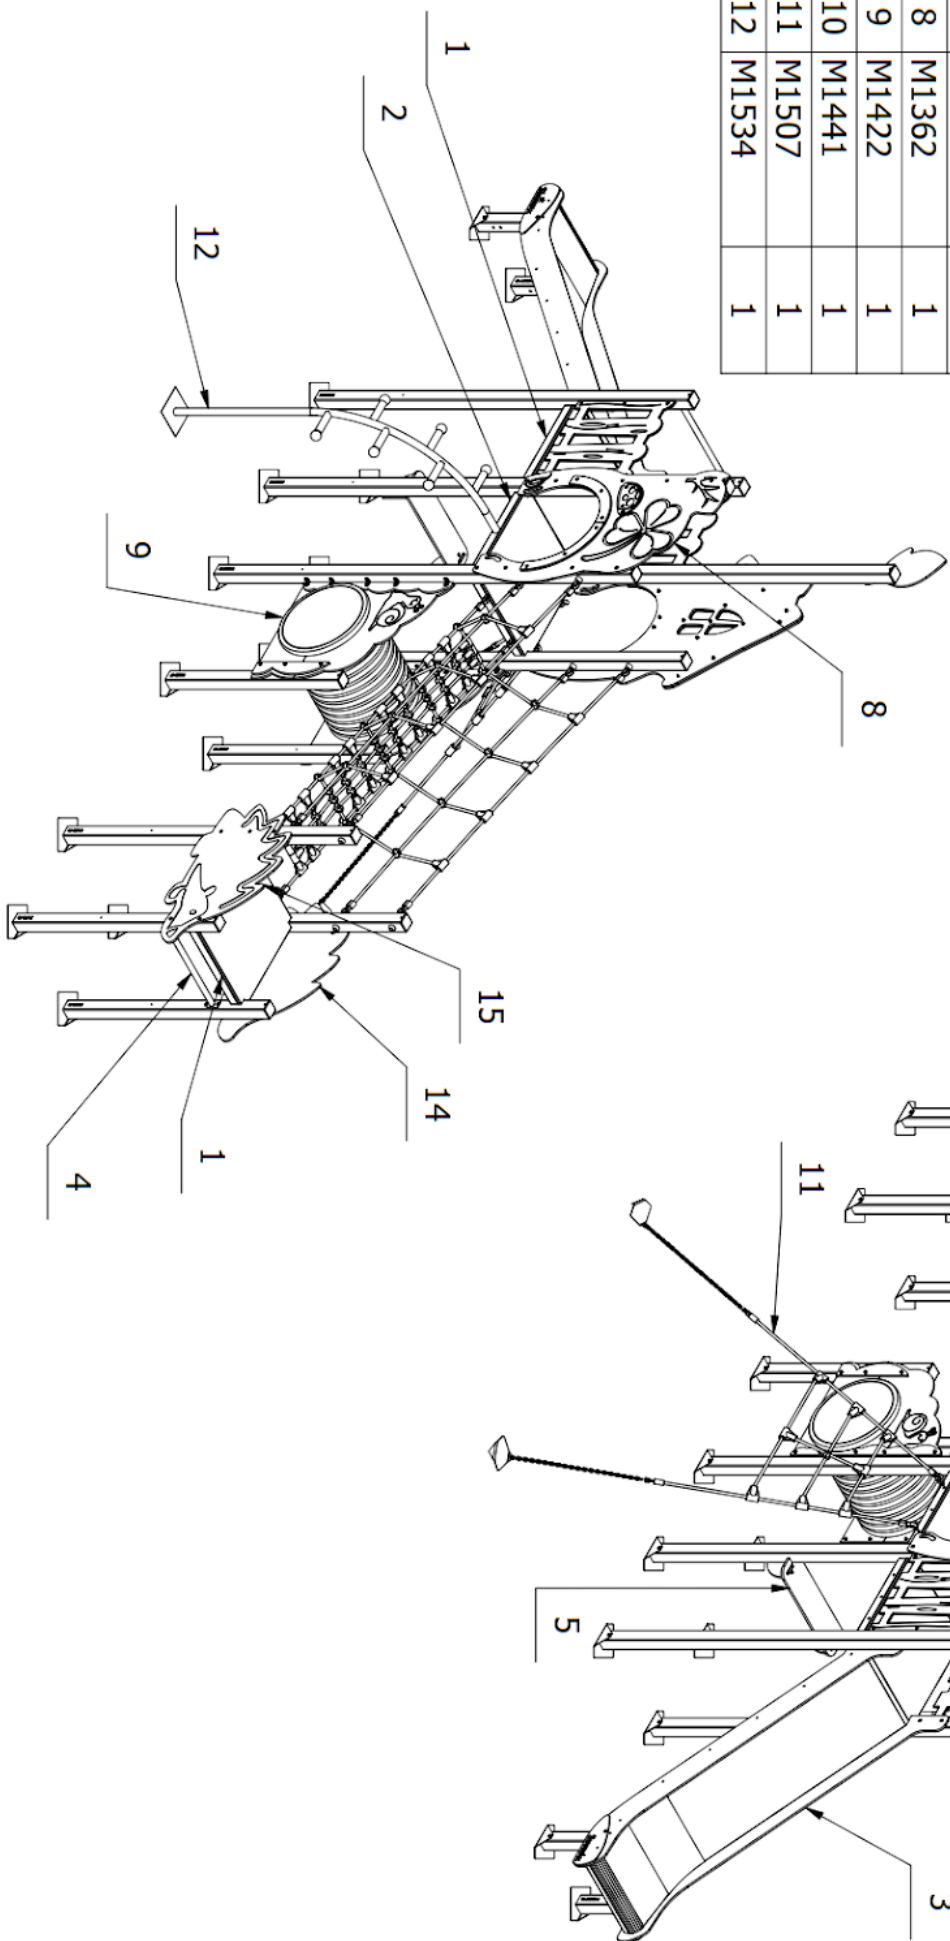


M1101 / M1102 / M1103 / M1104 / M1115

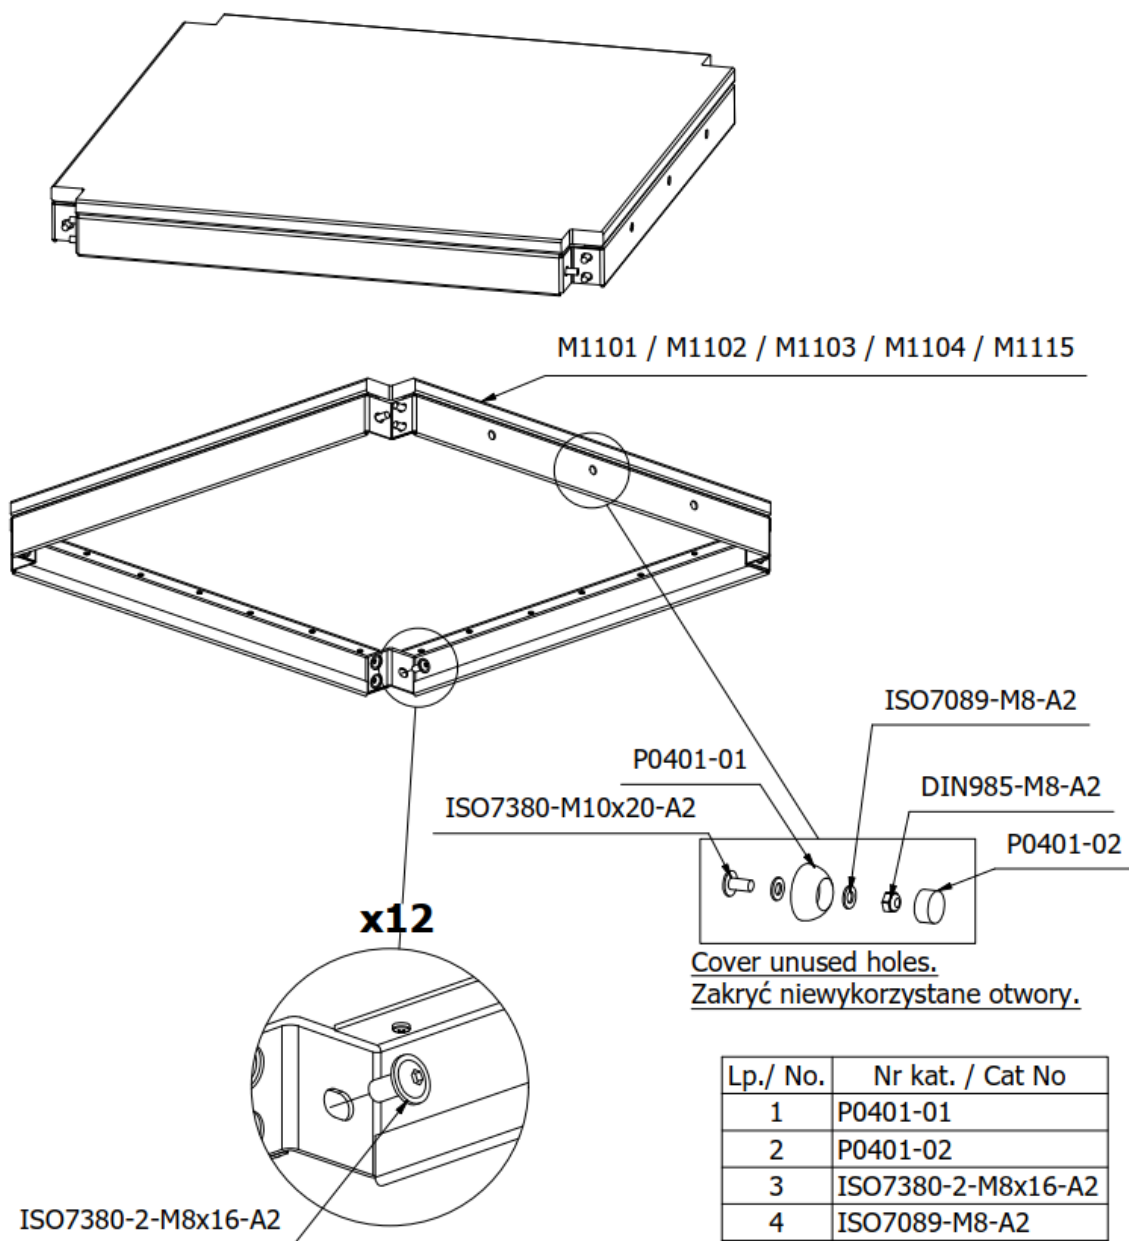


Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1101 / M1102 / M1103 / M1104	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	12

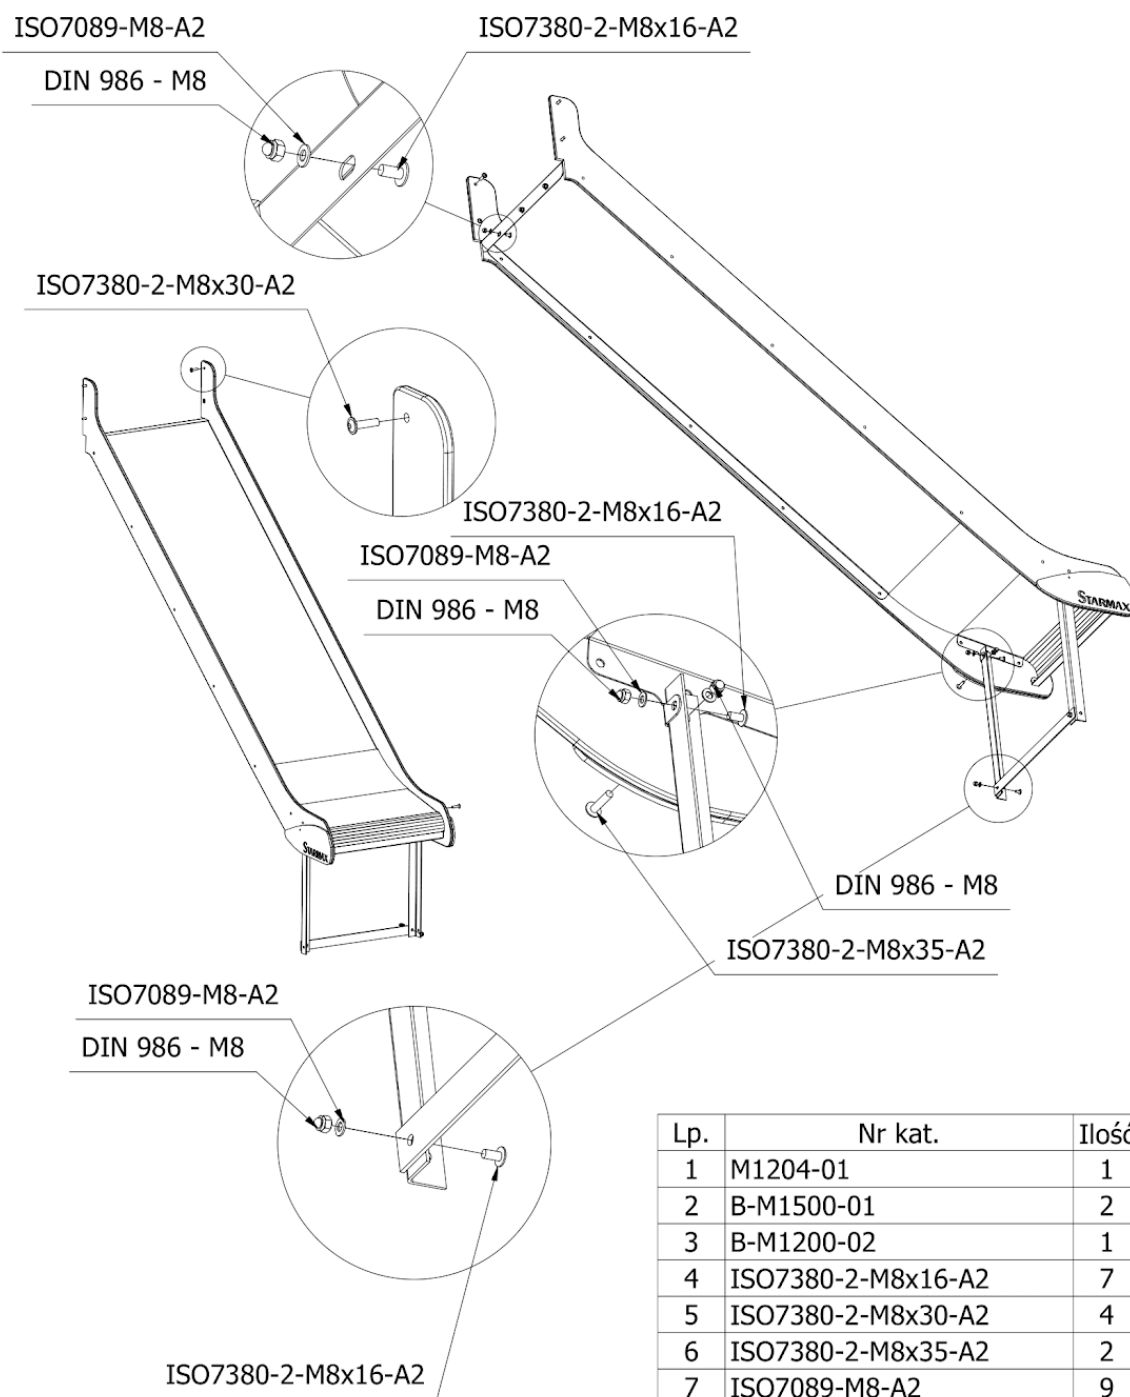M1201 / M1202 / M1203 / M1204




M1338

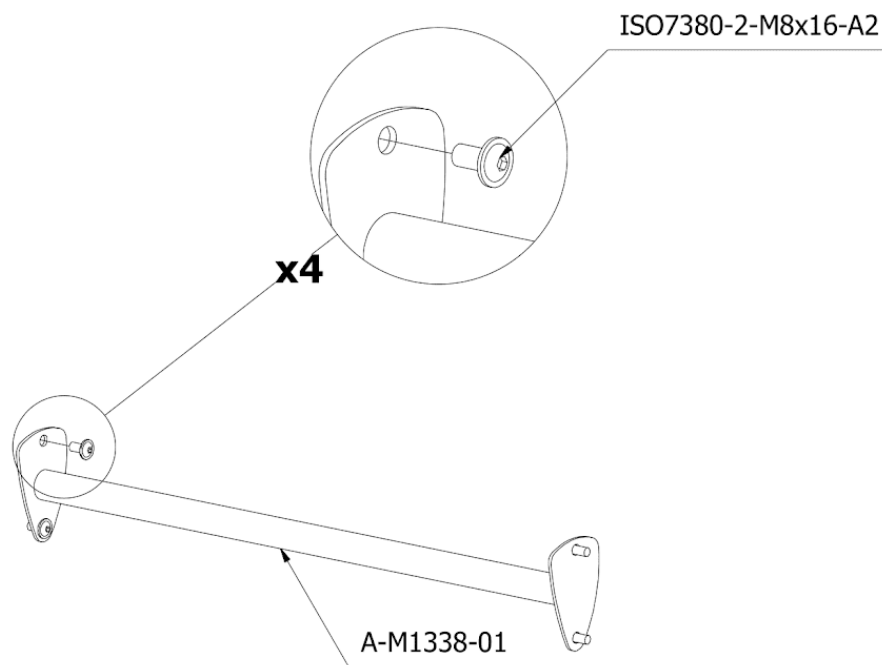


Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	A-M1338-01	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	4

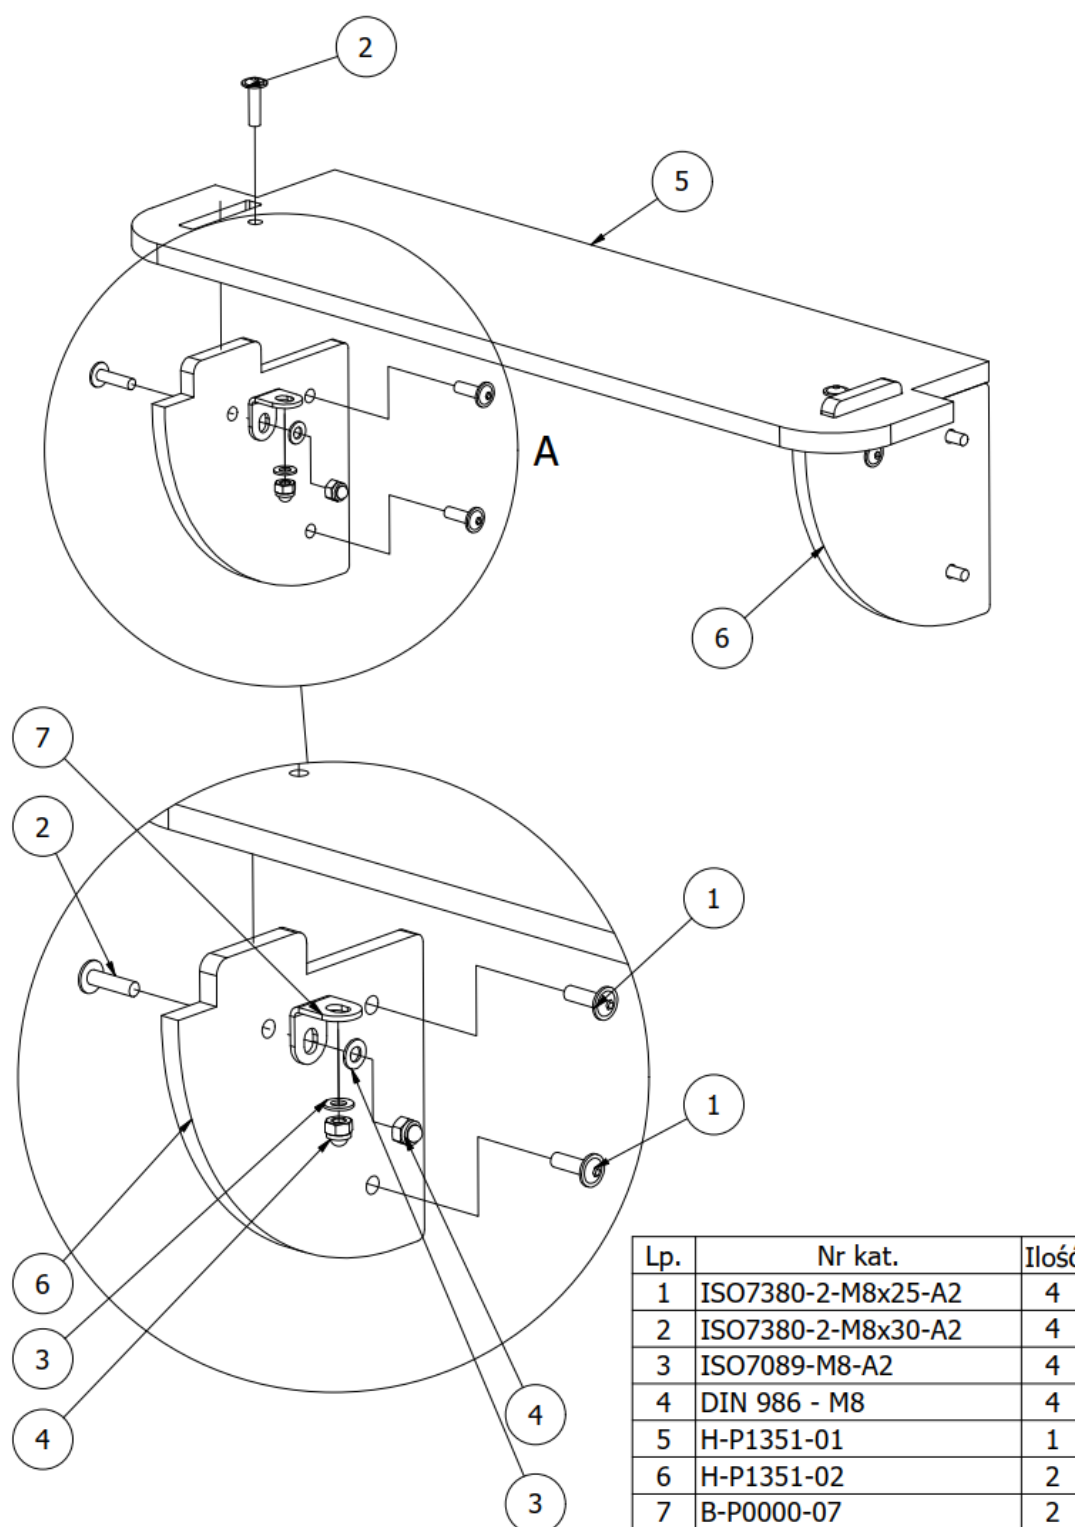M1351




M1354

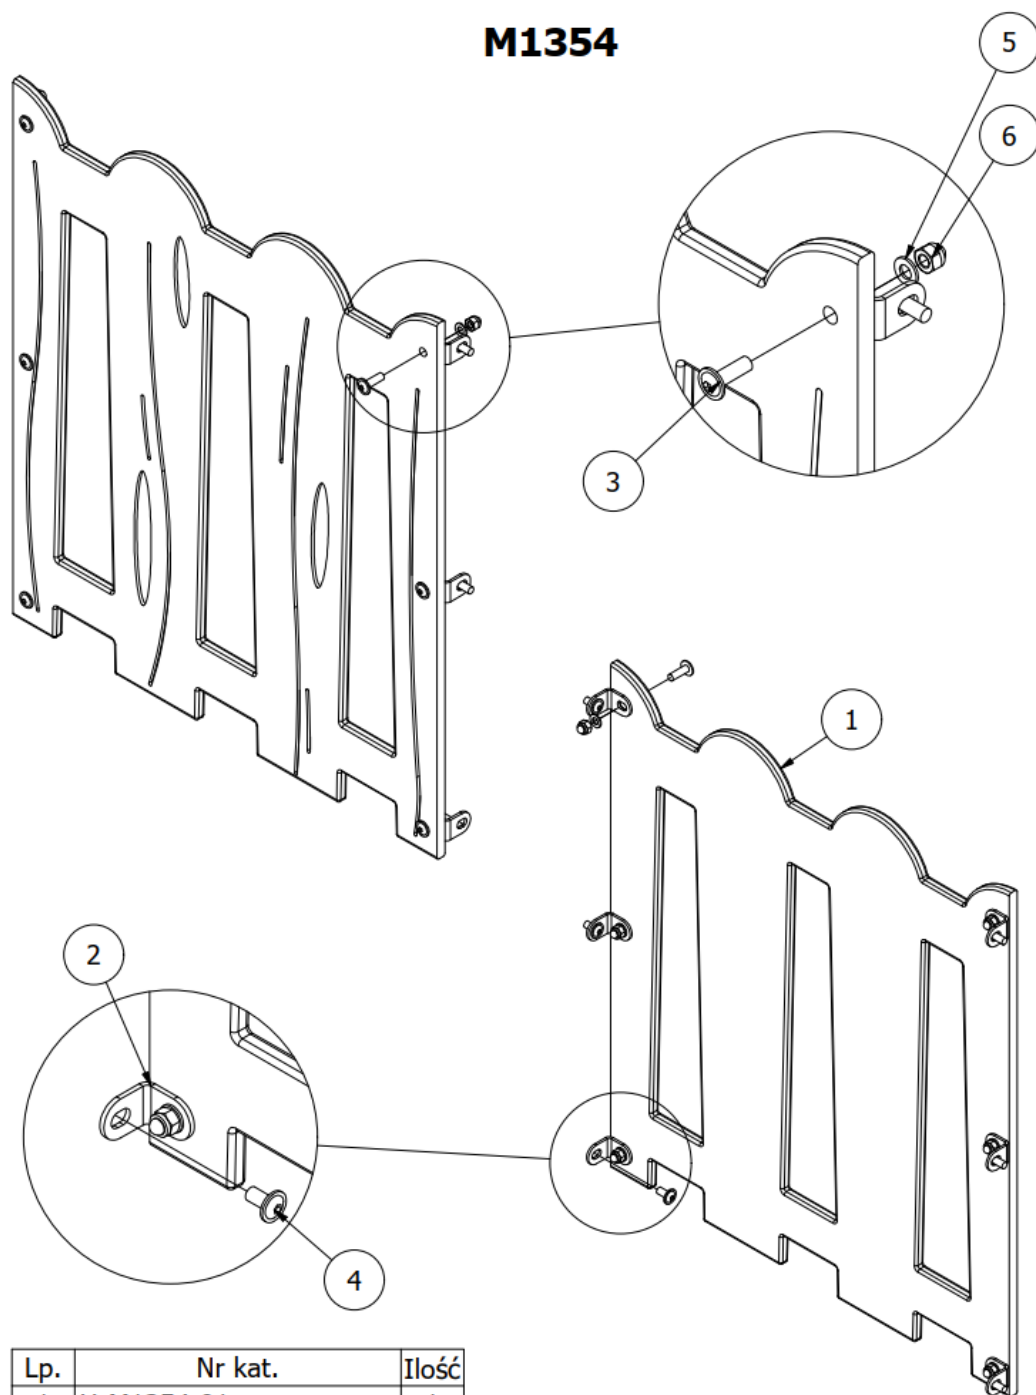


Lp.	Nr kat.	Ilość
1	H-M1354-01	1
2	B-P0000-07	6
3	ISO7380-2-M8x25-A2	6
4	ISO7380-2-M8x16-A2	6
5	ISO7089-M8-A2	6
6	DIN 986 - M8	6

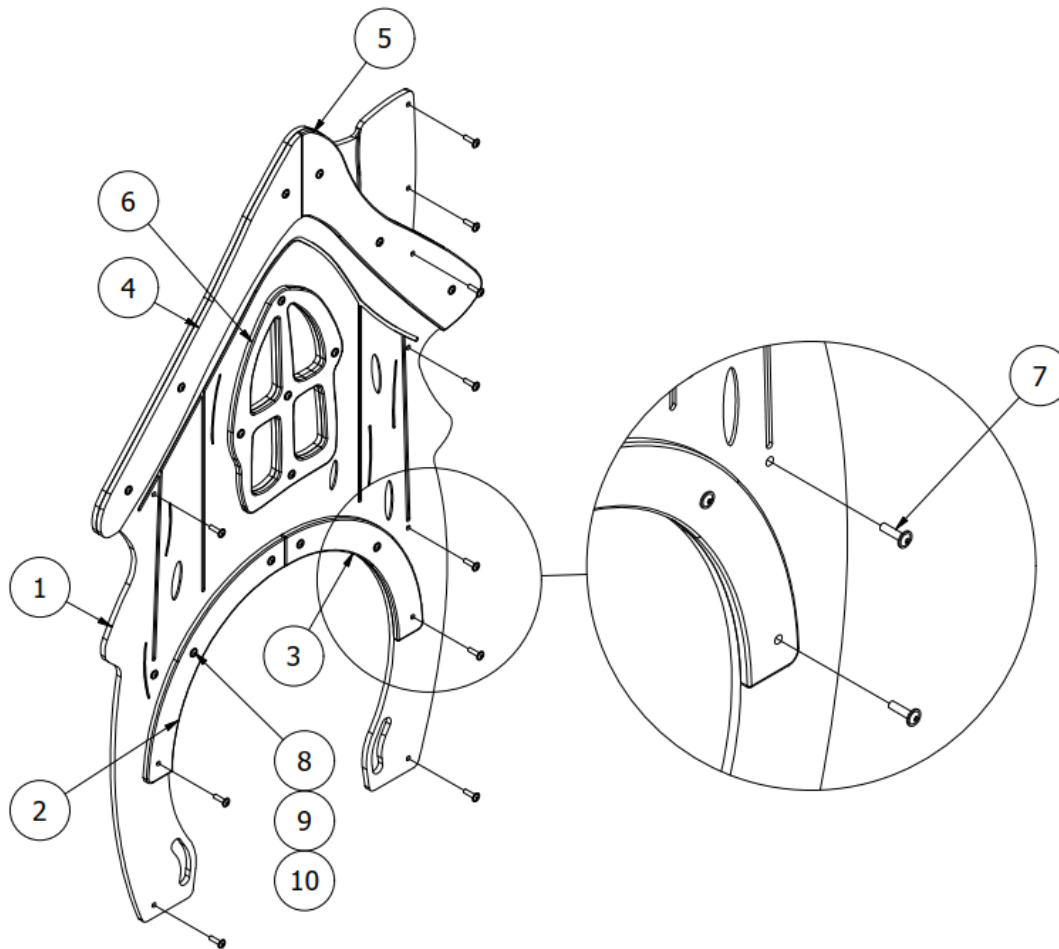M1361




Lp.	Nr kat.	Ilość
1	H-P1500-01	1
2	H-P1500-02	1
3	H-P1500-03	1
4	H-P1500-04	1
5	H-P1500-05	1
6	H-P1500-06	1
7	ISO7380-2-M8x30-A2	11
8	ISO7380-2-M8x35-A2	15
9	ISO7089-M8-A2	13
10	DIN 986 - M8	13

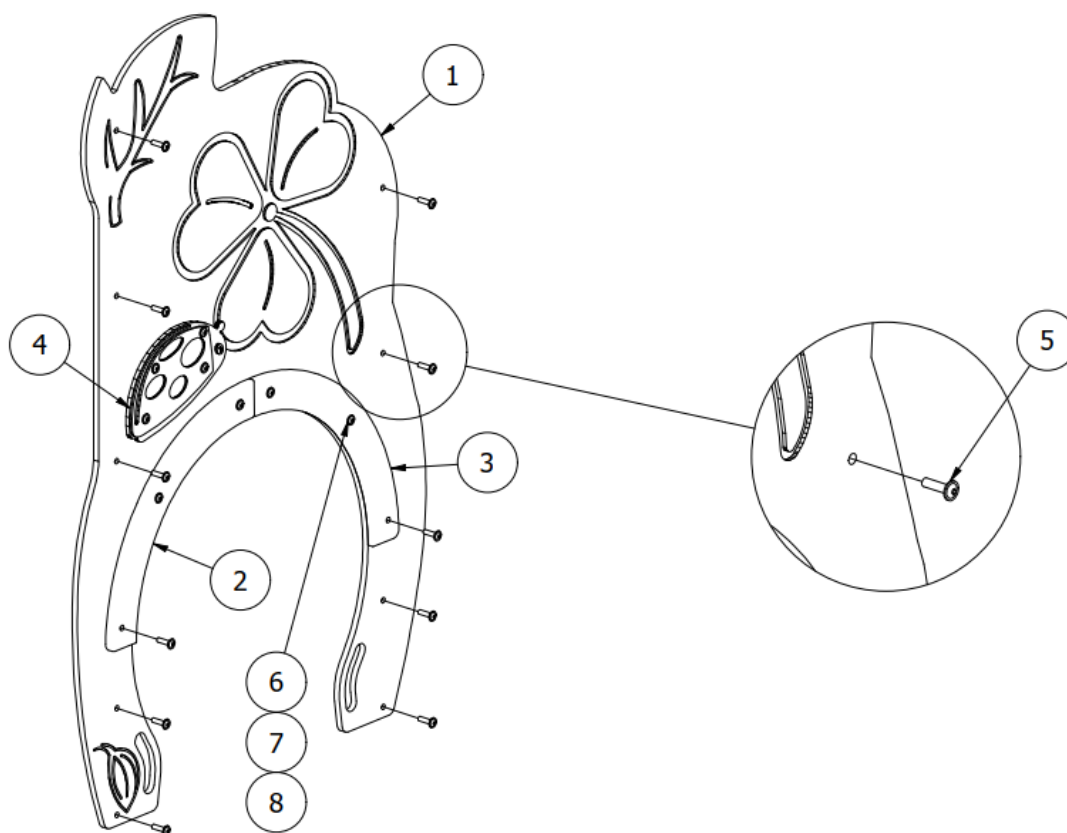M1362




Lp.	Nr kat.	Ilość
1	H-P1500-09	1
2	H-P1500-02	1
3	H-P1500-03	1
4	H-P1500-10	1
5	ISO7380-2-M8x30-A2	11
6	ISO7380-2-M8x35-A2	8
7	ISO7089-M8-A2	8
8	DIN 986 - M8	8

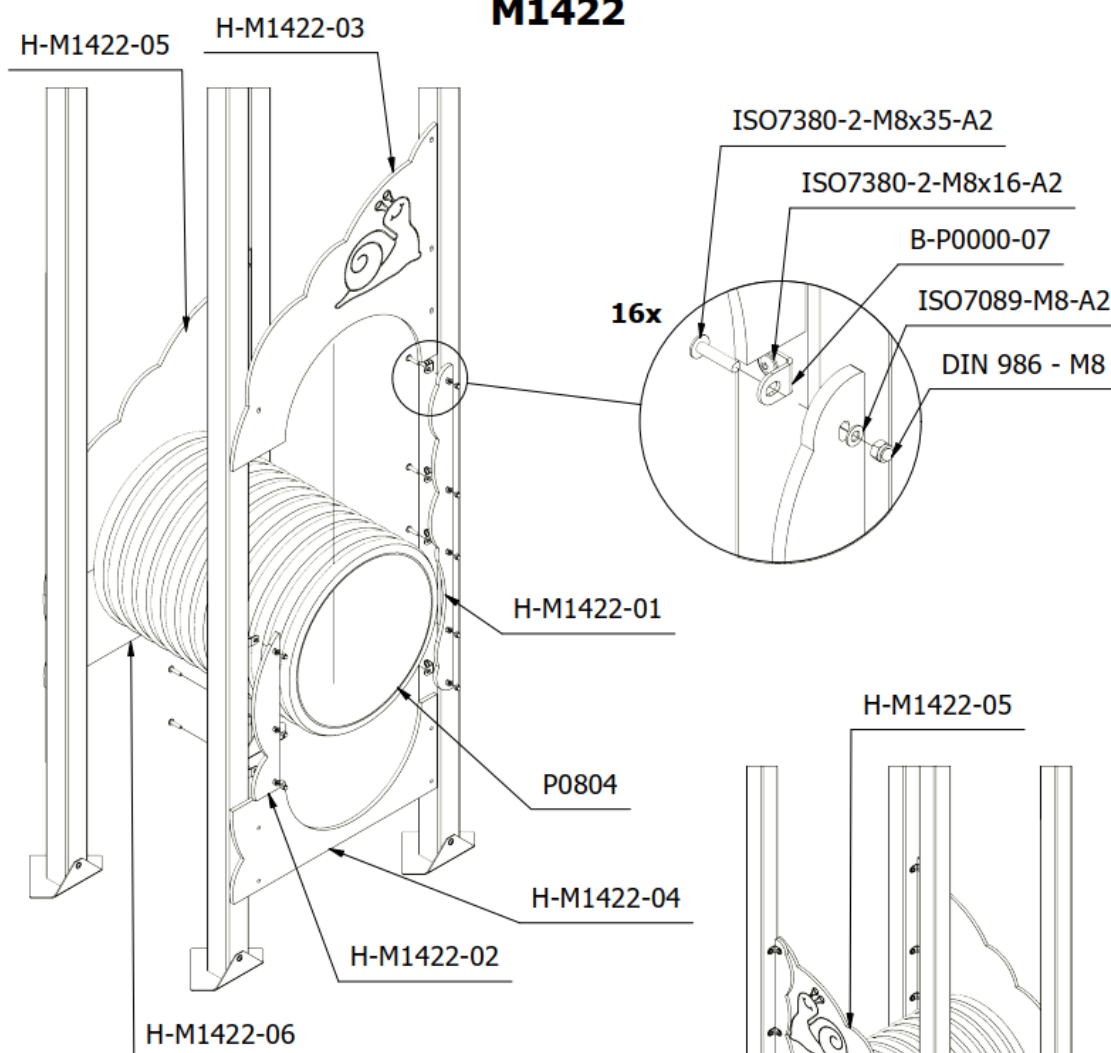
M1422



Lp./ No	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	H-M1422-01	2
2	H-M1422-02	2
3	H-M1422-03	1
4	H-M1422-04	1
5	H-M1422-05	1
6	H-M1422-06	1
7	B-P0000-07	16
8	P0804	1
9	ISO7380-2-M8x16-A2	16
10	ISO7380-2-M8x35-A2	16
11	DIN 986 - M8	16
12	ISO7089-M8-A2	16

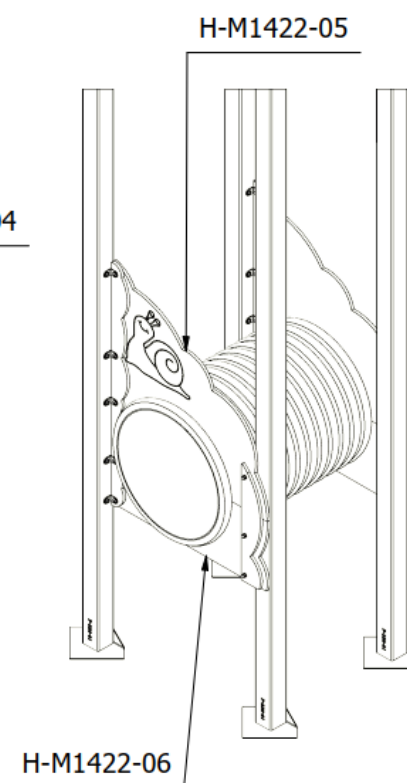


M1441

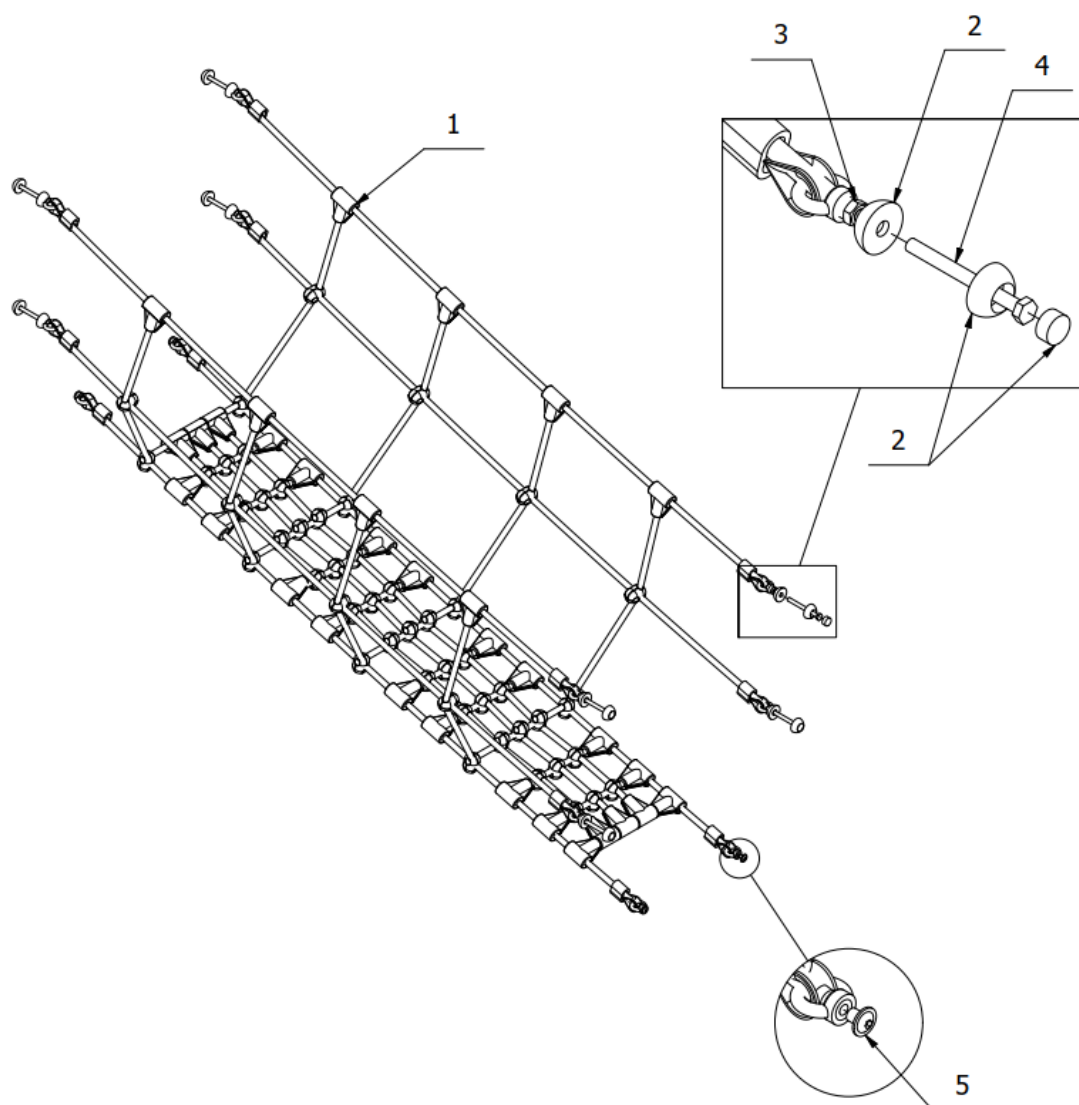


Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1441_01	1
2	K02	16
3	DIN 934 - M10	8
4	DIN933-M10x110-A2	8
5	ISO7380-M10x12-A2	4

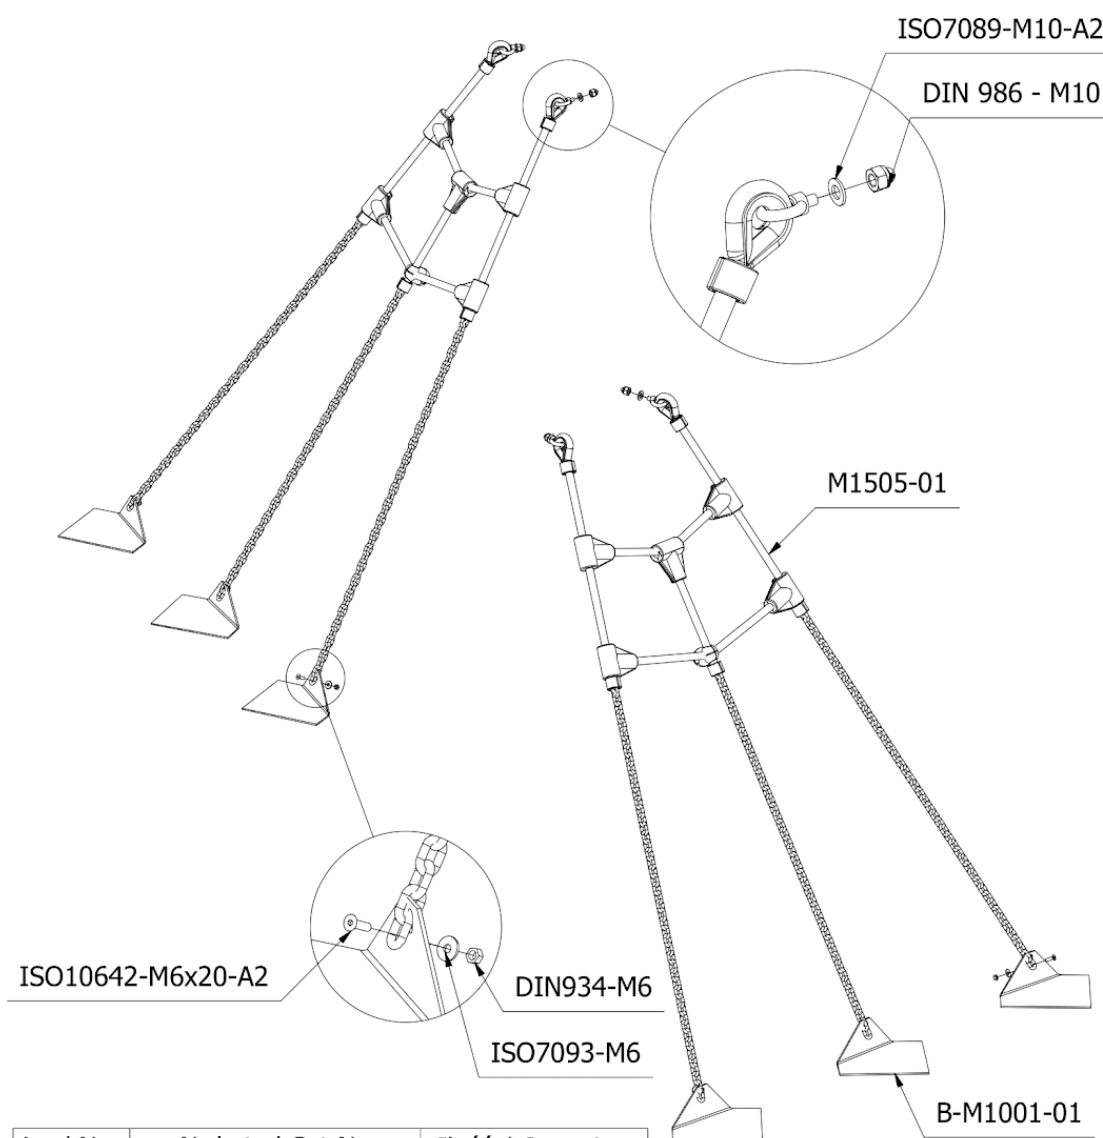M1505/M1506/M1507/M1508




Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1505-01	1
2	DIN 986 - M10	2
3	ISO7089-M10-A2	2
4	DIN934-M6	3
5	ISO10642-M6x20-A2	3
6	ISO7093-M6	3
7	B-M1001-01	3

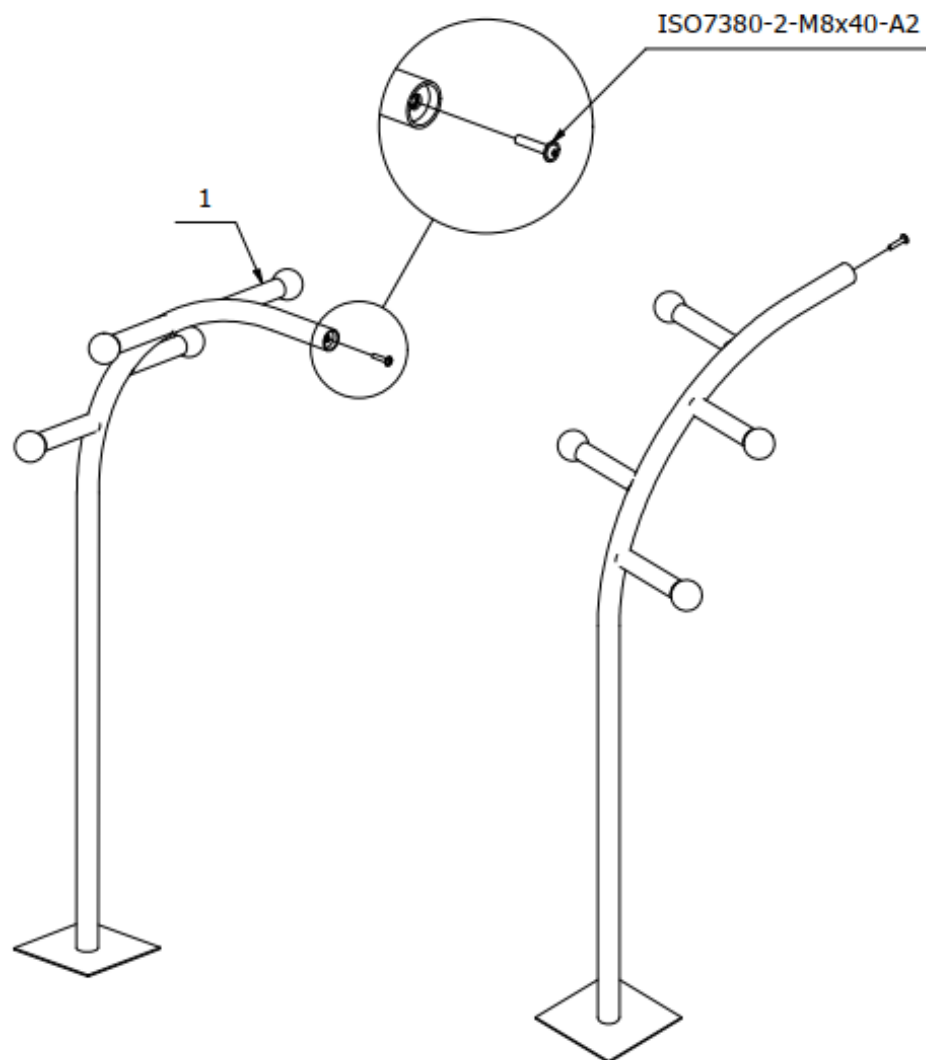M1532/M1533/M1534/M1535




Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	A-M1532-01 / A-M1533-01 / A-M1534-01 / A-M1535-01	1
2	ISO7380-2-M8x40-A2	1

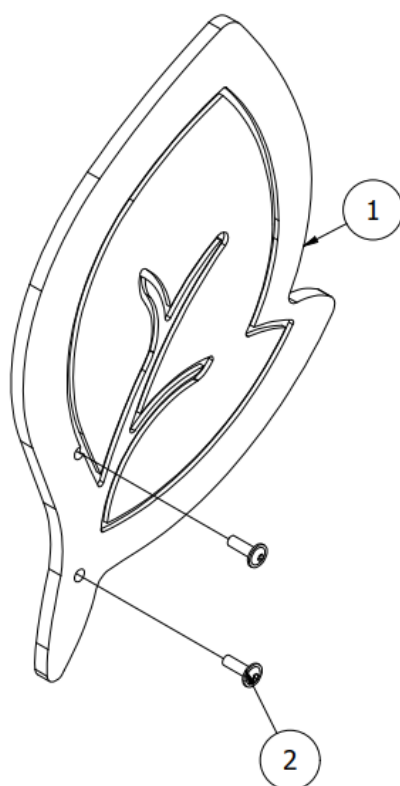M1710




Lp.	Nr kat.	Ilość
1	H-M1710-01	1
2	ISO7380-2-M8x25-A2	2

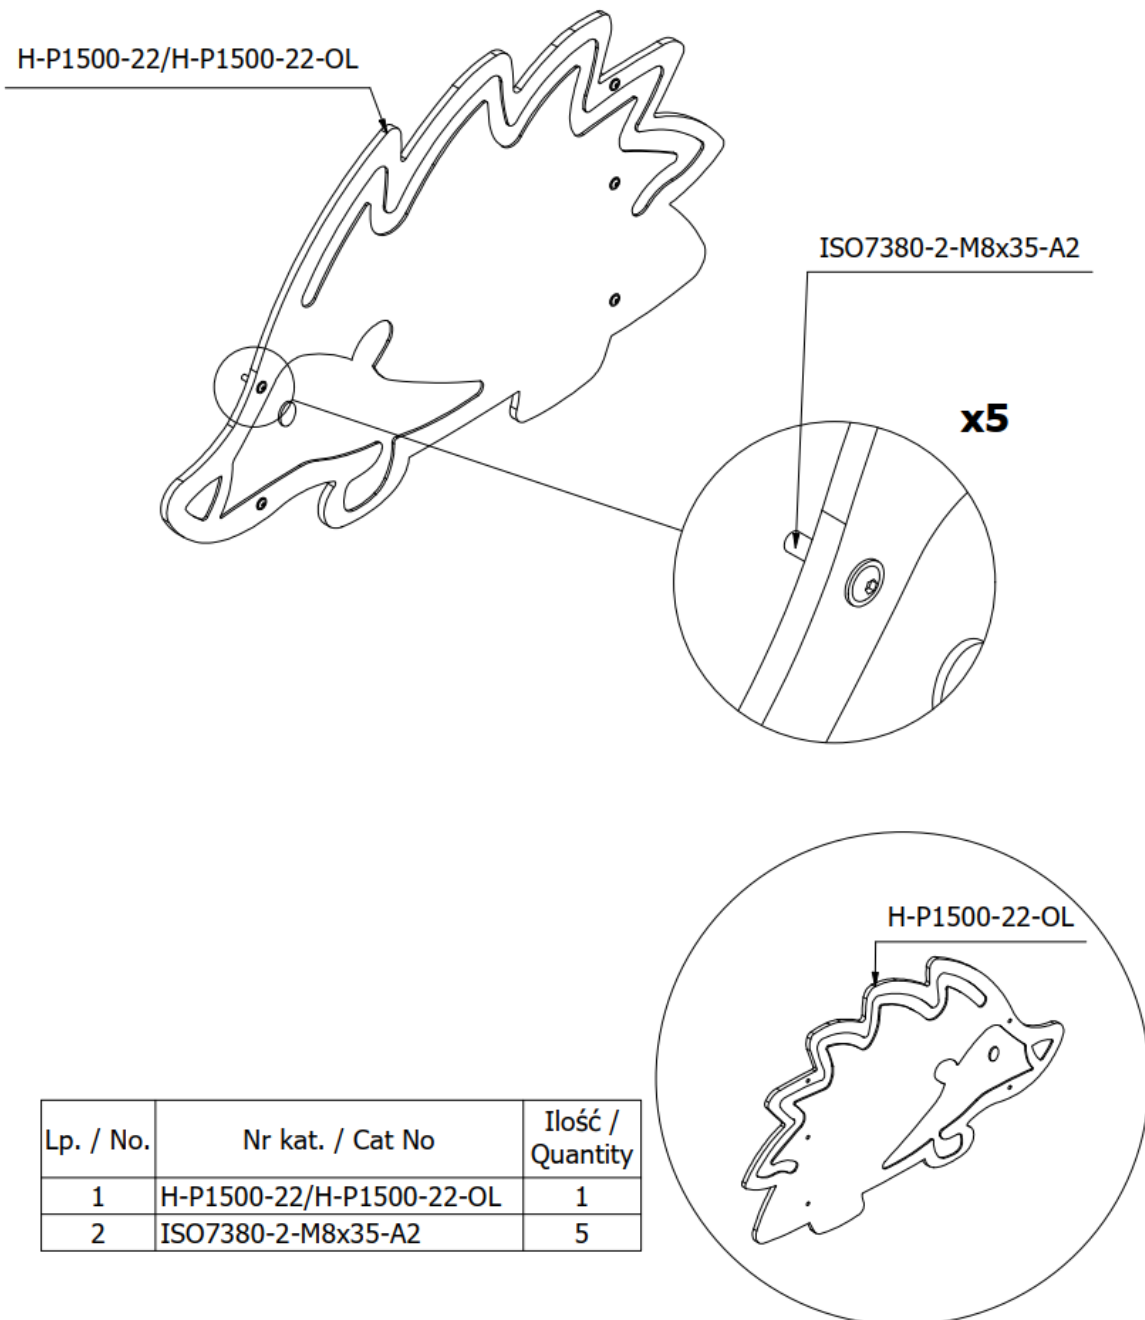M1711/M1711-OL



P11**/*

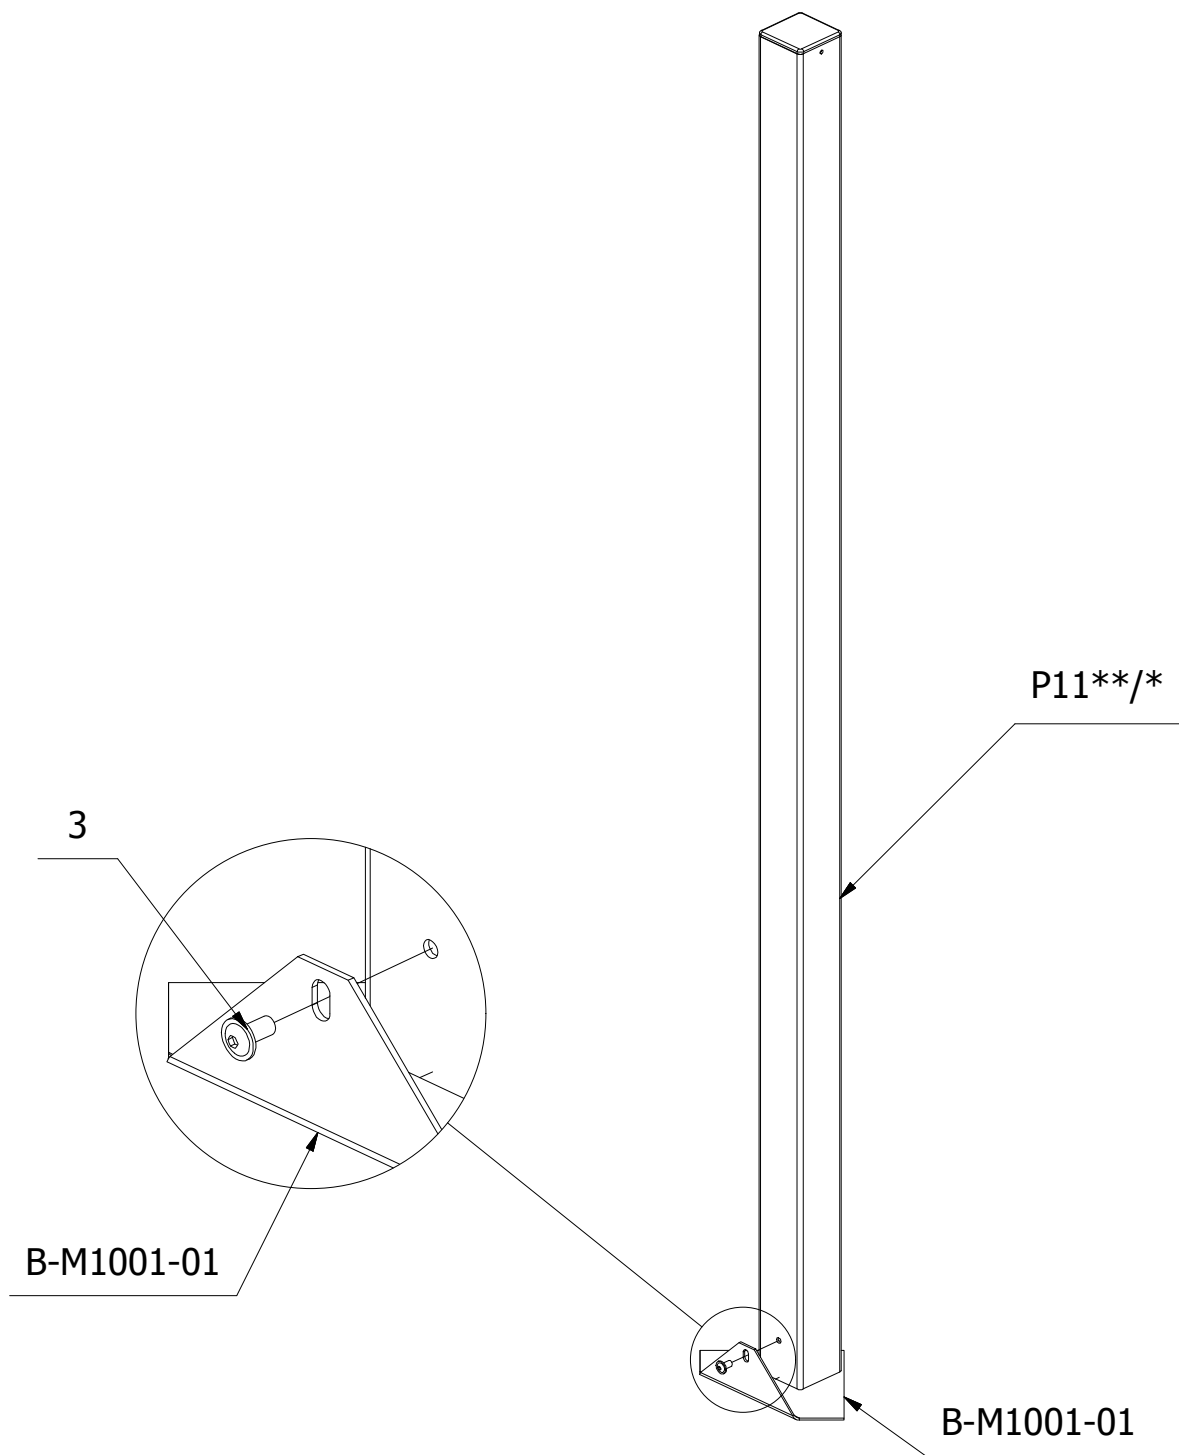

Lp./ No	Nr kat. / Cat No	Ilość / Q
1	P11**/*	1
2	B-M1001-01	1
3	ISO7380-2-M8x16-A2	1