



Instrukcja montażu

2023-09-08

P1105

Norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Rozmiar: 3,55 x 2,47 m

Wielkość strefy bezpieczeństwa: 6,55 x 5,47 m

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 27,42 m²

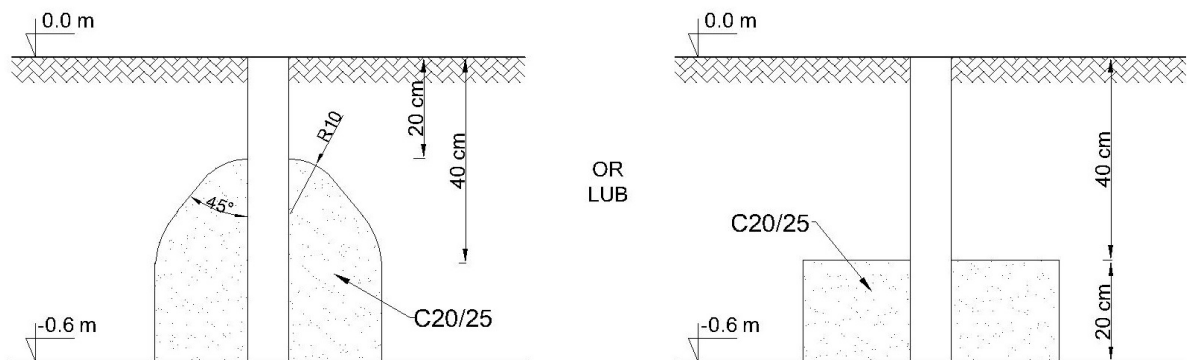
Wysokość: 2,7 m

Wysokość upadku: 0,6 m


Wiek: 3+

















Fundamentowanie





Rzut boczny


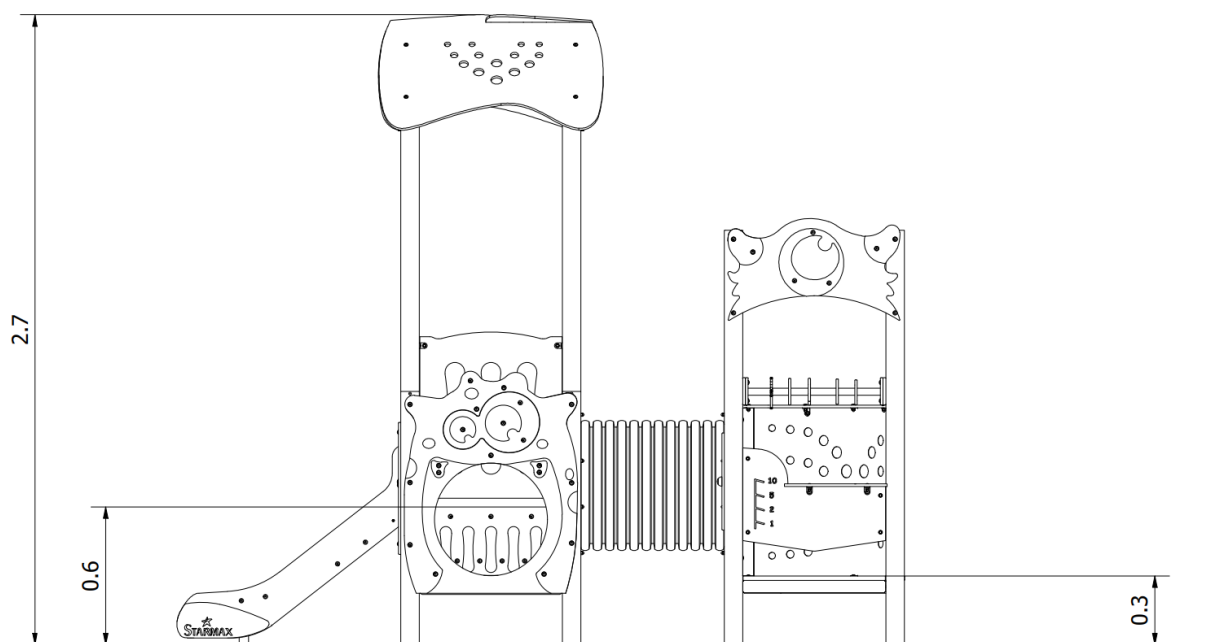








Moduł	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
M1101	Podest kwadratowy - bez mocowań		1
M1102	Podest kwadratowy - 1 mocowanie		1
M1103	Podest kwadratowy - 2 mocowania		1
M1108	Podest Balkon		1
M1201	Zjeżdżalnia 60 kompletna		1
M1301	Zabezpieczenie pełne		1
M1302	Zabezpieczenie ażurowe		1
M1305	Zabezpieczenie spin		1
M1310	Zabezpieczenie Okno		1
M1322	Zabezpieczenie Fioletowy potwór		1







M1338	Oslona - Drażek		1
M1340	Zabezpieczenie Balkon ażurowe		1
M1360	Sklepik		1
M1369	Wypełnienie ażurowe 300		1
M1370	Jednooki potwór - połowa		1
M1427	Tunel 700		1
M1601	Dach fala z otworami		1
M1701	Liczydło		1
P1105-01-11			1





Moduł	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
ISO7380-2-M8x16-A2	Śruba M8x16 z łbem podkładkowym A2		106

ISO7089-M8-A2	Podkładka okrągła płaska M8 A2		69
ISO7380-2-M8x30-A2	Śruba M8x30 z łbem podkładkowym A2		15
ISO7380-2-M8x35-A2	Śruba M8x35 z łbem podkładkowym A2		16
B-P0000-07	Kątownik montażowy paneli		42
ISO7380-2-M8x25-A2	Śruba M8x25 z łbem podkładkowym A2		41
DIN986-M8-A2	Nakrętka kołpakowa M8 A2		44
ISO7380-2-M8x20-A2	Śruba M8x20 z łbem podkładkowym A2		4
DIN 986 - M8	Nakrętka kołpakowa M8 A2		16

Podzespół	Nazwa	Wizualizacja	Ilość
M1101-01	Podest kwadratowy - bez mocowań		1
M1102-01	Podest kwadratowy - 1 mocowanie		1


M1103-01	Podest kwadratowy - 2 mocowania		1
M1108-01	Podest Balkon		1
M1201-01	Zjeżdżalnia 90		1
B-M1500-01	Kątownik schodów		2
B-M1200-02	Płaskownik zjeżdżalni		1
H-M1301-01	Zabezpieczenie pełne - Panel		1
H-M1302-01	Zabezpieczenie ażurowe - Panel		1
M1305-01	Zabezpieczenie spin skręcane		1
M1310-01	Zabezpieczenie Okno - Panel		1
M1322-01	Zabezpieczenie potwór - skręcane		1
H-M1500-06	Element usztywniający		1

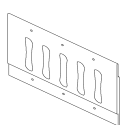M1138-01	Drążek		1
B-M1340-01	Blacha balkonu		1
H-M1340-01	Półka balkonu		1
H-M1360-04	Lada sklepiu		1
H-M1360-03	Ścianka sklepiu		1
M1369-01	Wypełnienie ażurowe 300		1
H-M1428-01	Lista dystansowa tunelu - lewa		2
H-M1428-02	Listwa dystansowa tunelu - prawa		2
H-M1428-03	Panel Stały Tunel		2
H-M1428-04	Panel Przesuwny Tunel		2
P0803	Rura 700		1


M1601-01	Dach fala z otworami - skręcony		1
H-M1701-01	HDPE Koło		1
H-M1701-02	HDPE Trójkąt		1
H-M1701-03	HDPE Gwiazda		1
H-M1701-04	HDPE Kwadrat		1
H-M1701-05	HDPE Starmax		1
H-M1701-06	HDPE liczydła		4
R-M1701-03-SN	Rura 30x2x618		1
P1105-01-11	Słupy do zestawu P1105		11

Kolejność montażu

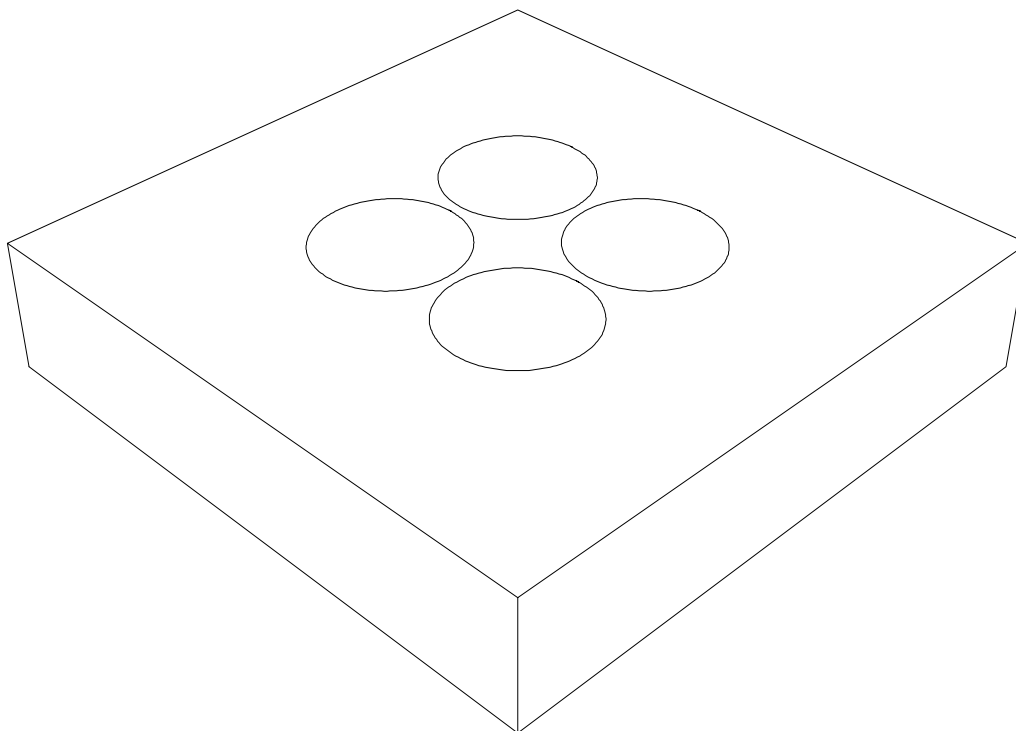
Krok 1 - Wykopać otwory pod słupy
(wymiary i głębokość podane na str. 2).




Krok 2 - Skręcić słupy zestawu z podestem
i umieścić go we wcześniej wykopanych otworach.

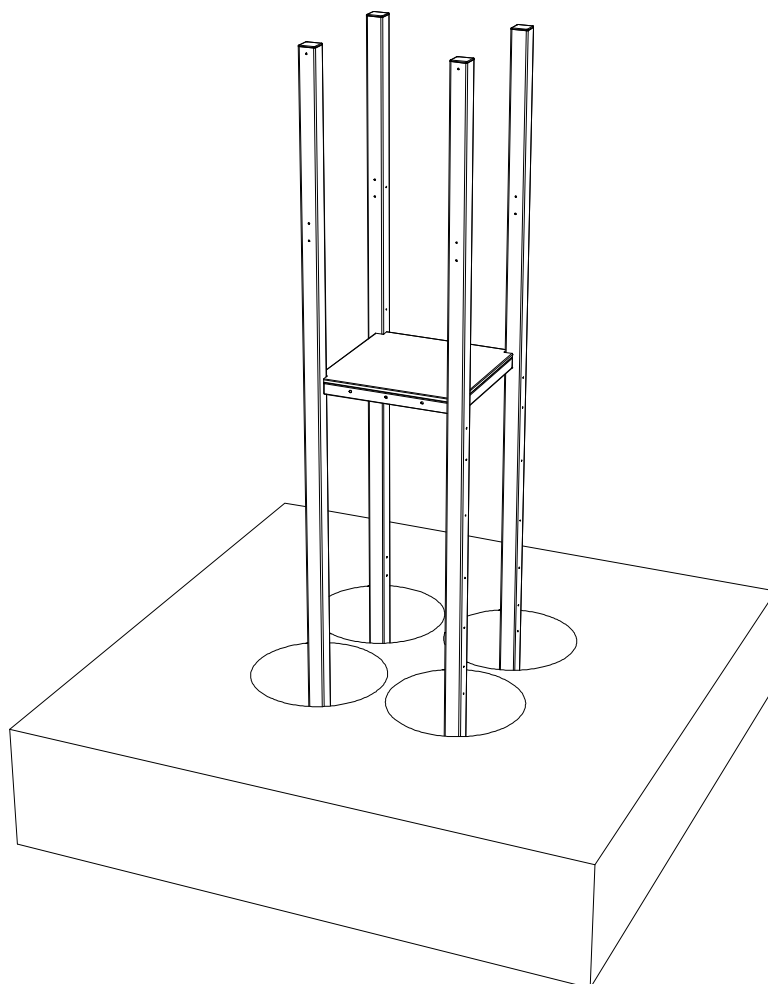


Krok 3 - Wstępnie skręcić wszystkie elementy składowe zestawu.

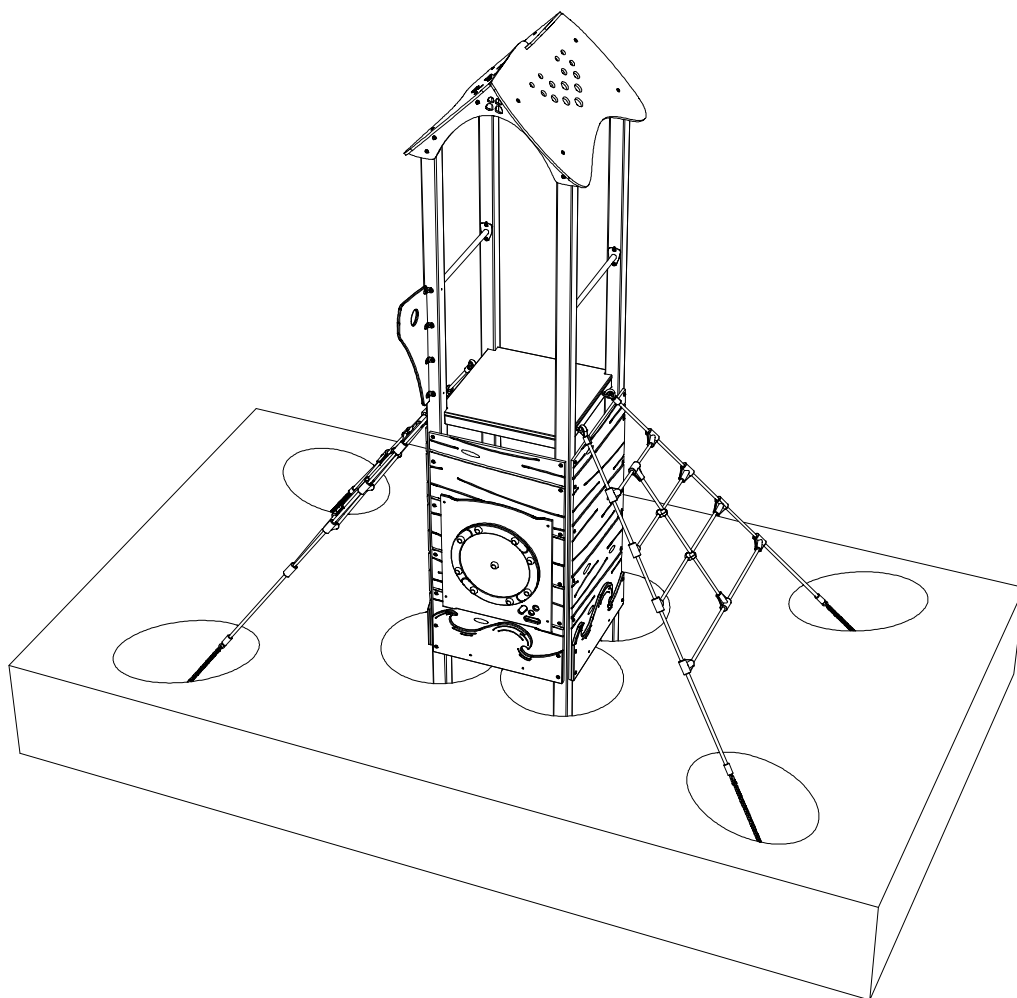


Krok 4 - Zalać wykopy betonem zgodnie ze specyfikacją podaną na str. 2.


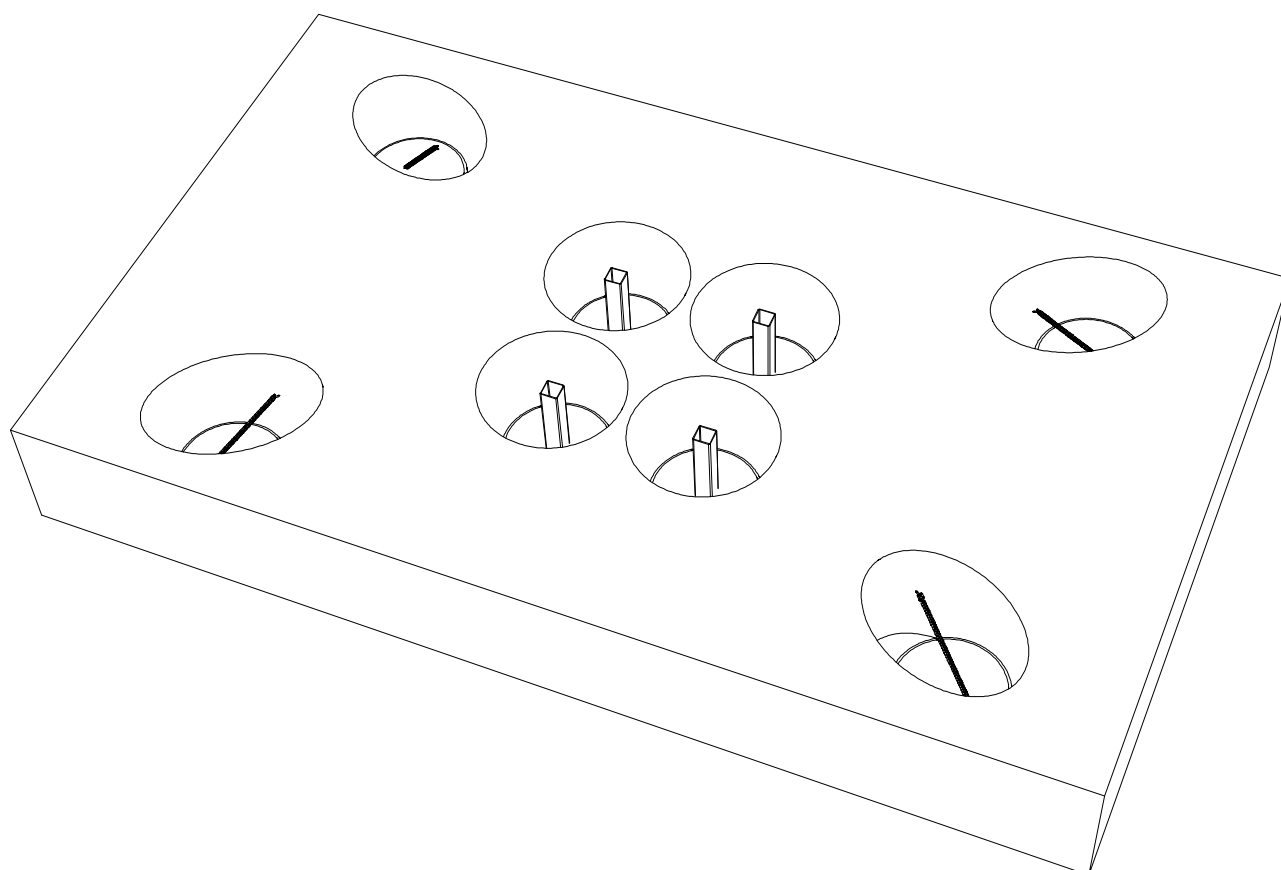


Krok 5 - Po odczekaniu do momentu zaschnięcia betonu dokręcić dokładnie wszystkie elementy składowe zestawu i zasypać wykopy. Przygotować odpowiednią nawierzchnię według projektu.

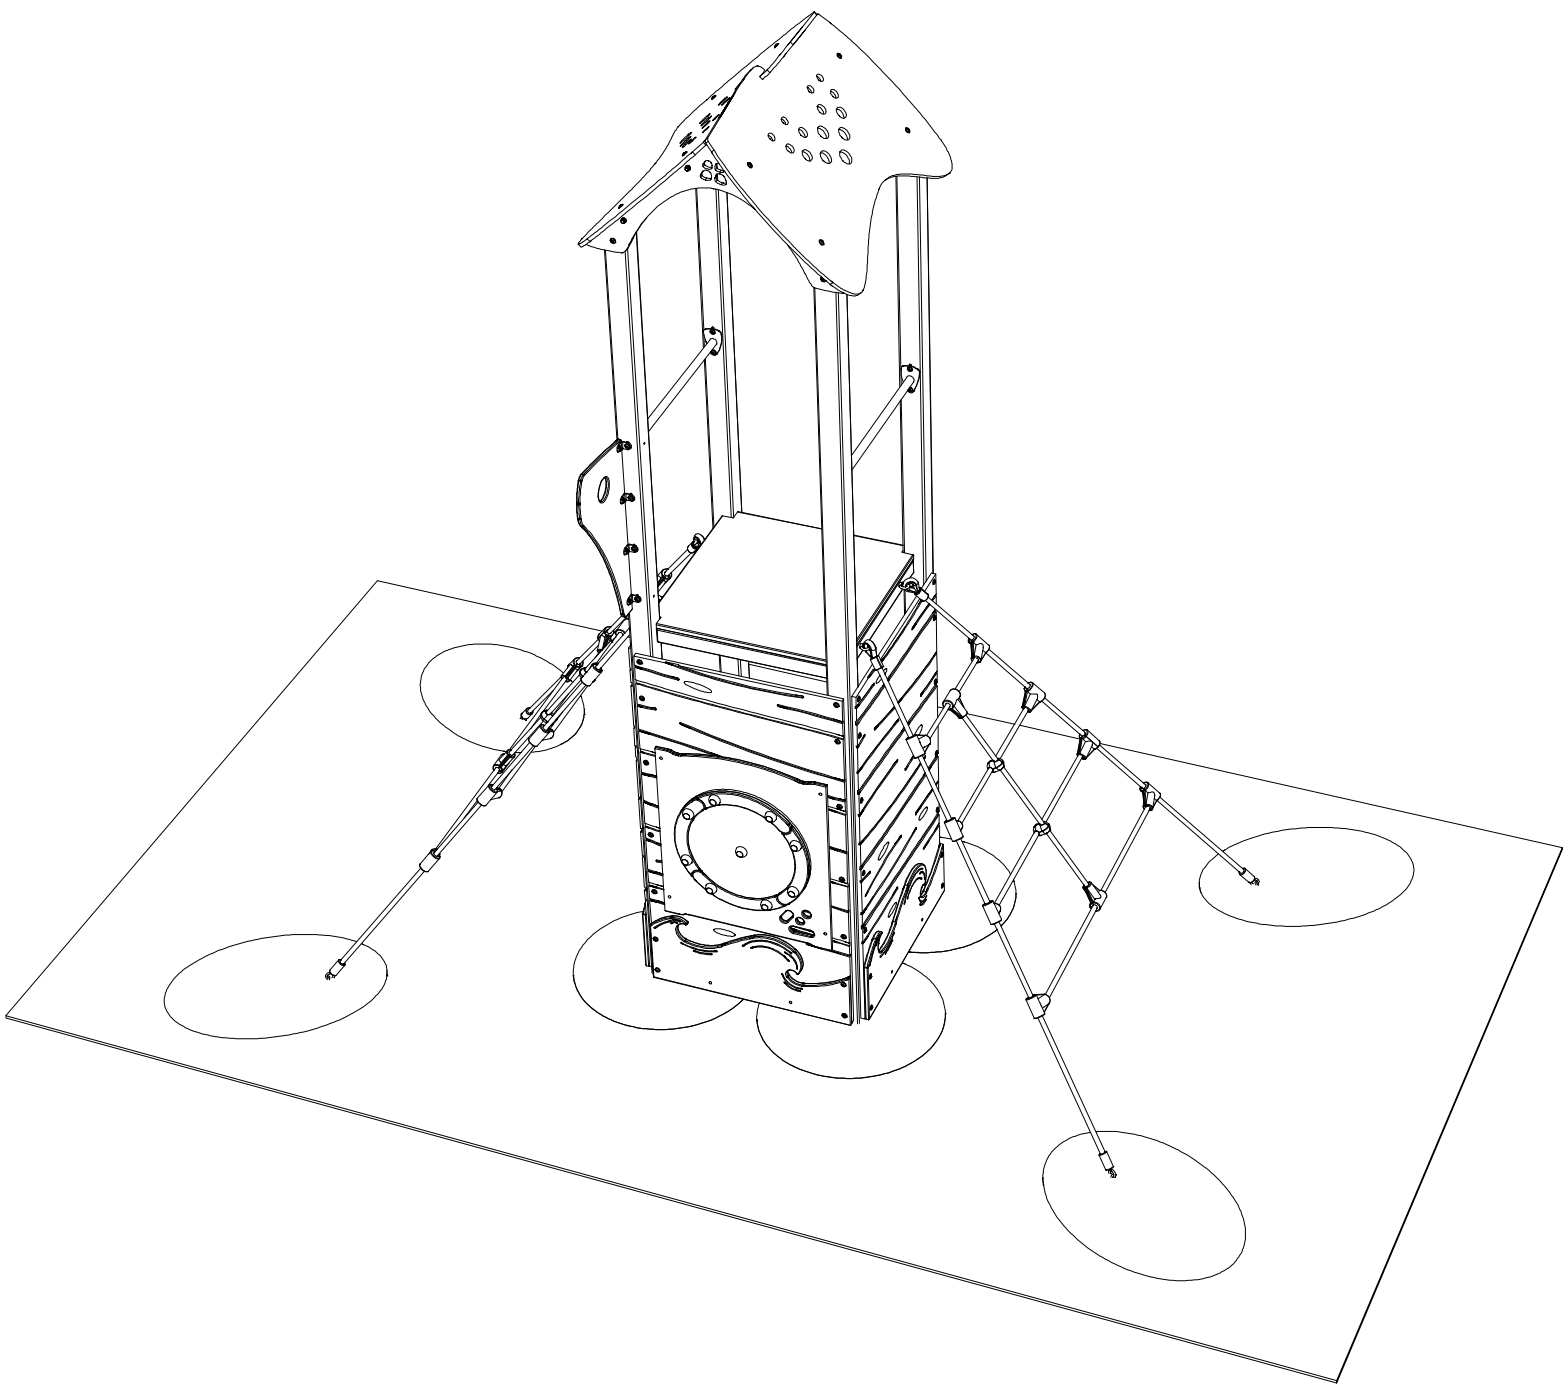


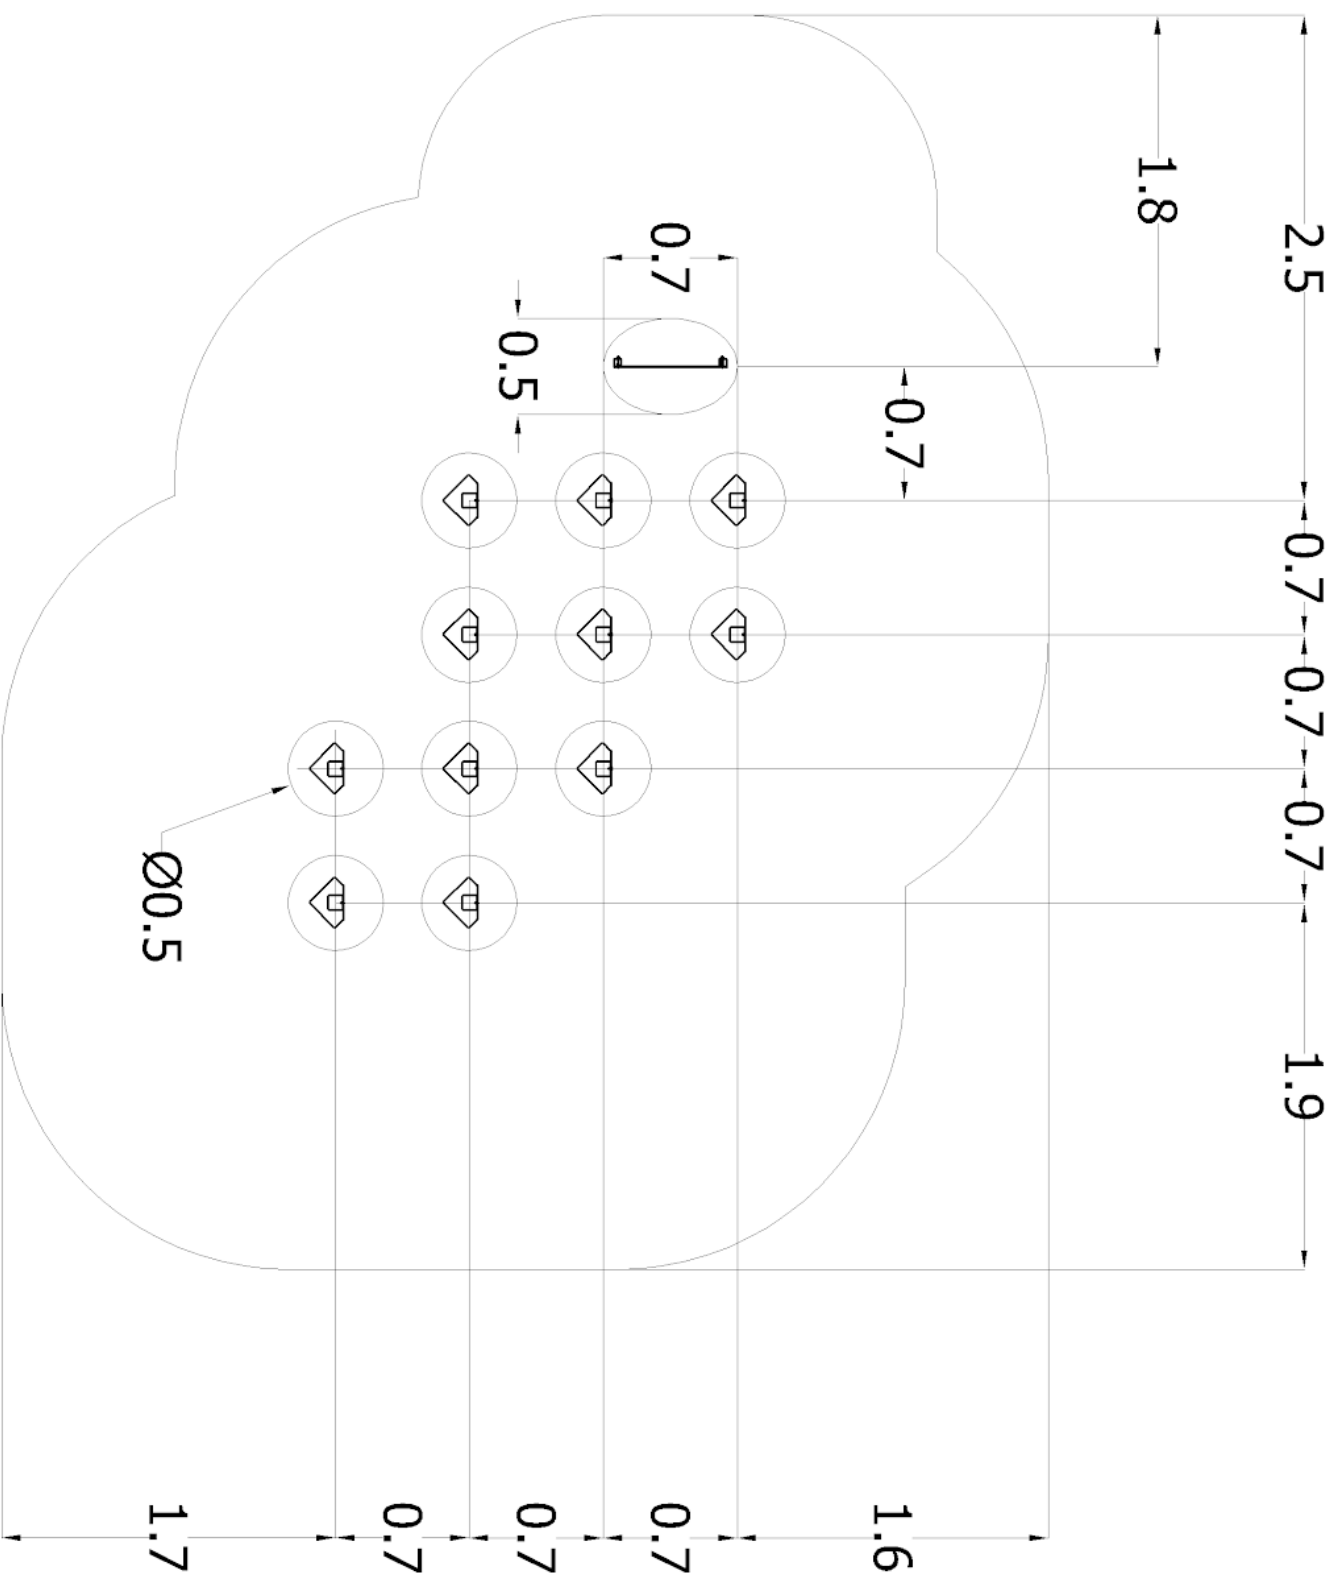

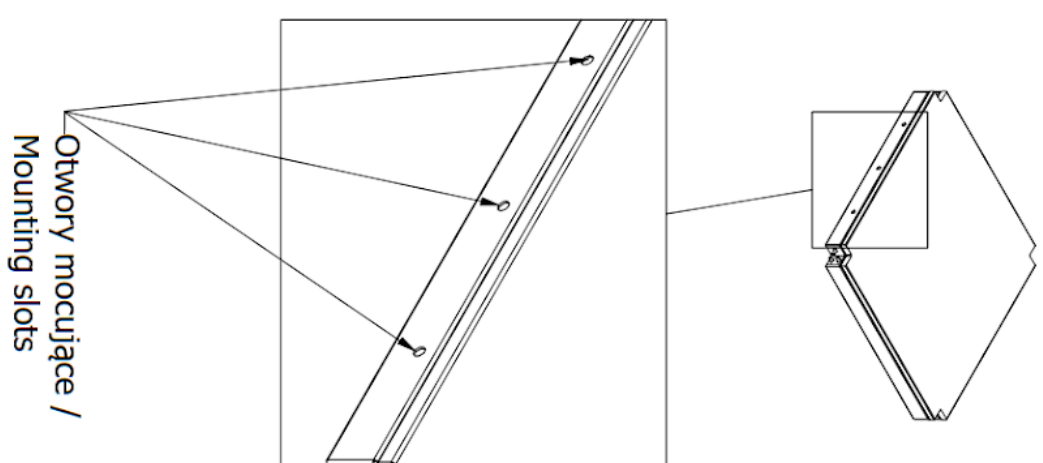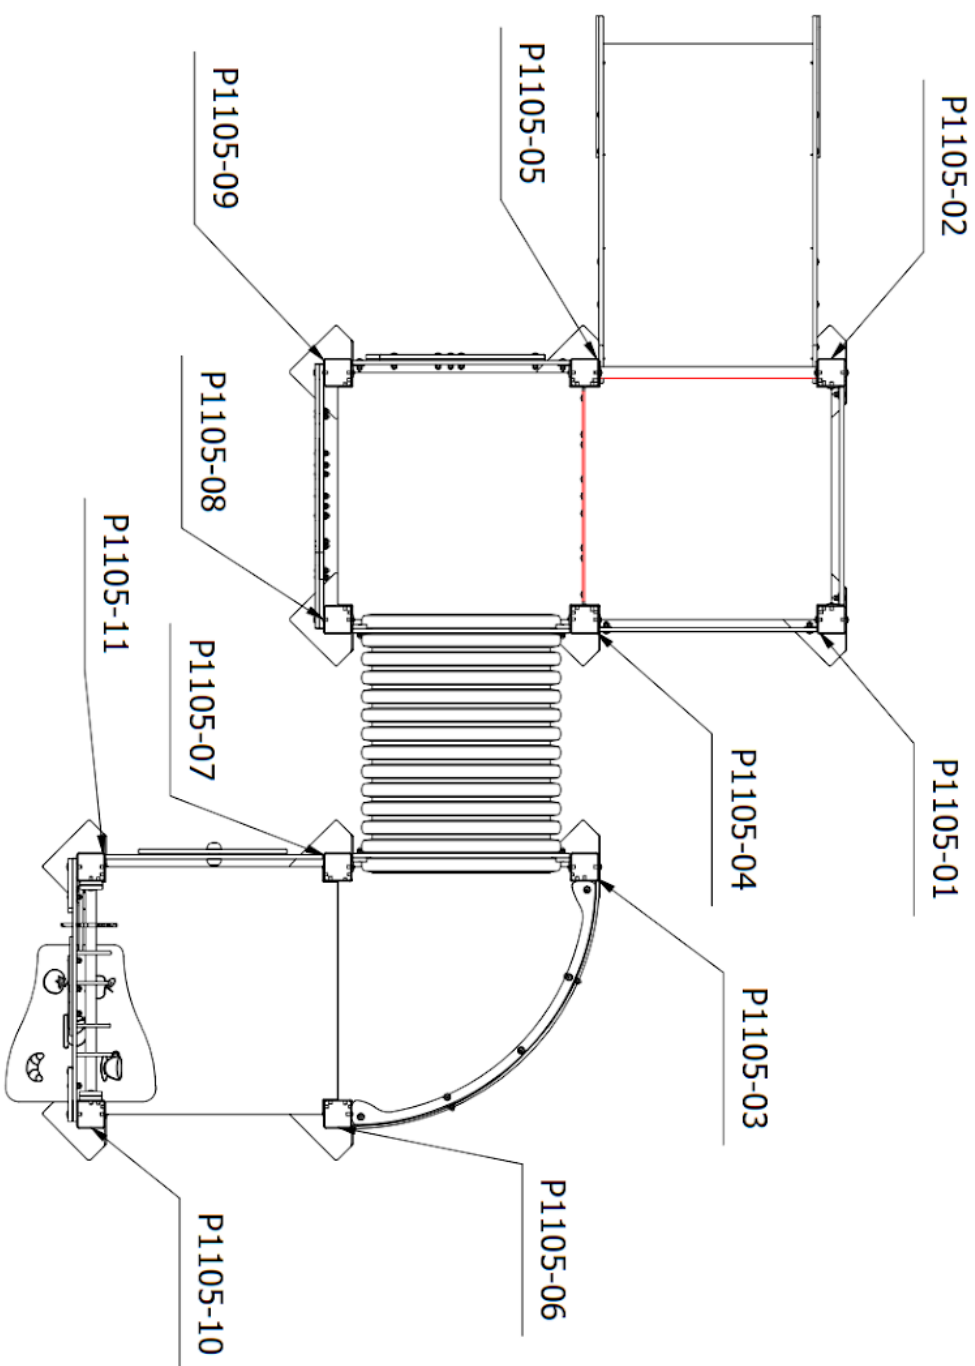
Na czerwono zaznaczono miejsca otworów mocujących w podeście /
In red is the placement of platform's mounting slots



Lp. / No.	Nr kat. / ID	Ilość / Quantity	Lp. / No.	Nr kat. / ID	Ilość / Quantity
1	M1101	1	11	M1338	1
2	M1102	1	12	M1340	1
3	M1103	1	13	M1360	1
4	M1108	1	14	M1369	1
5	M1201	1	15	M1370	1
6	M1301	1	16	M1427	1
7	M1302	1	17	M1601	1
8	M1305	1	18	M1701	1
9	M1310	1			
10	M1322	1			

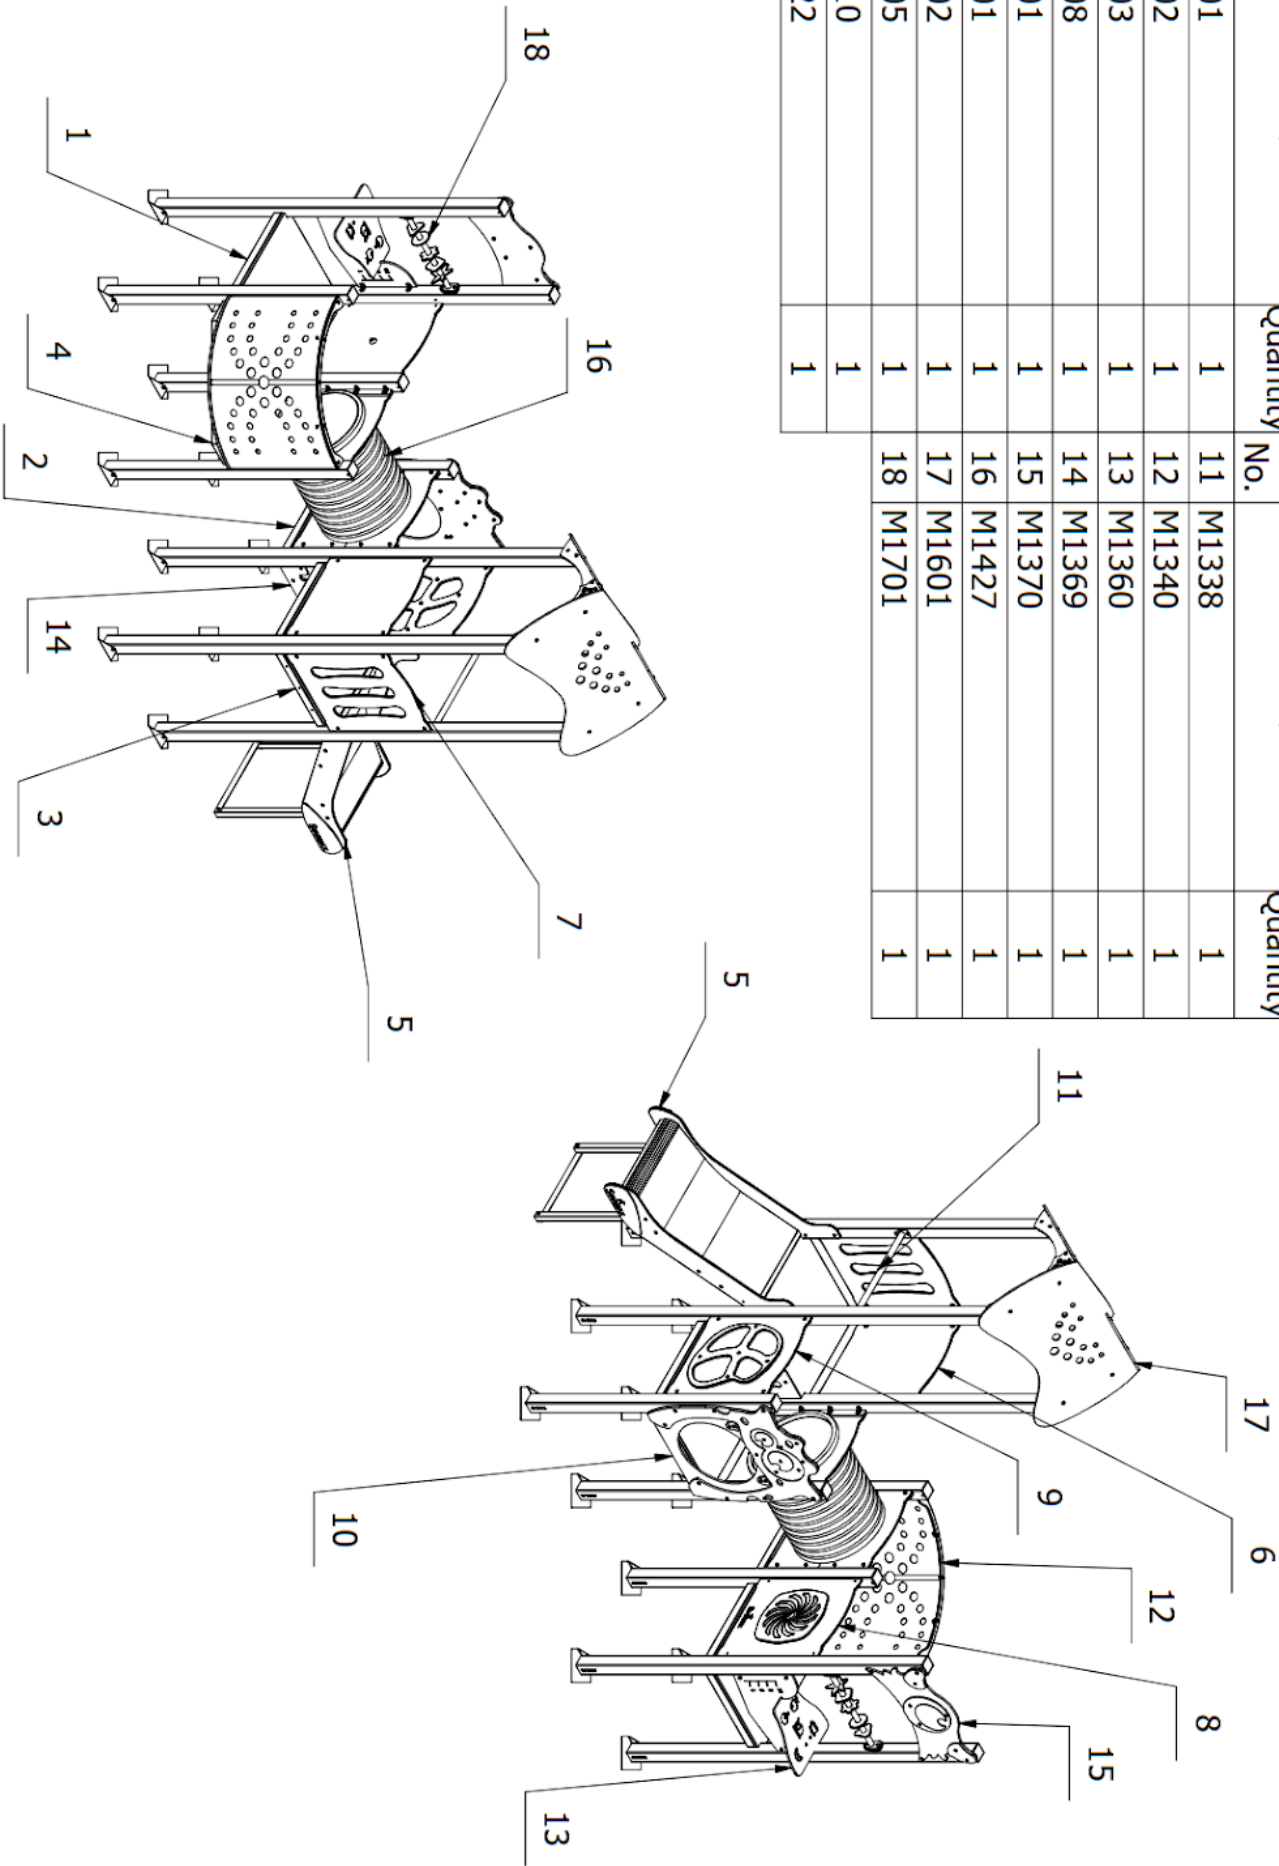


M1101 / M1102 / M1103 / M1104

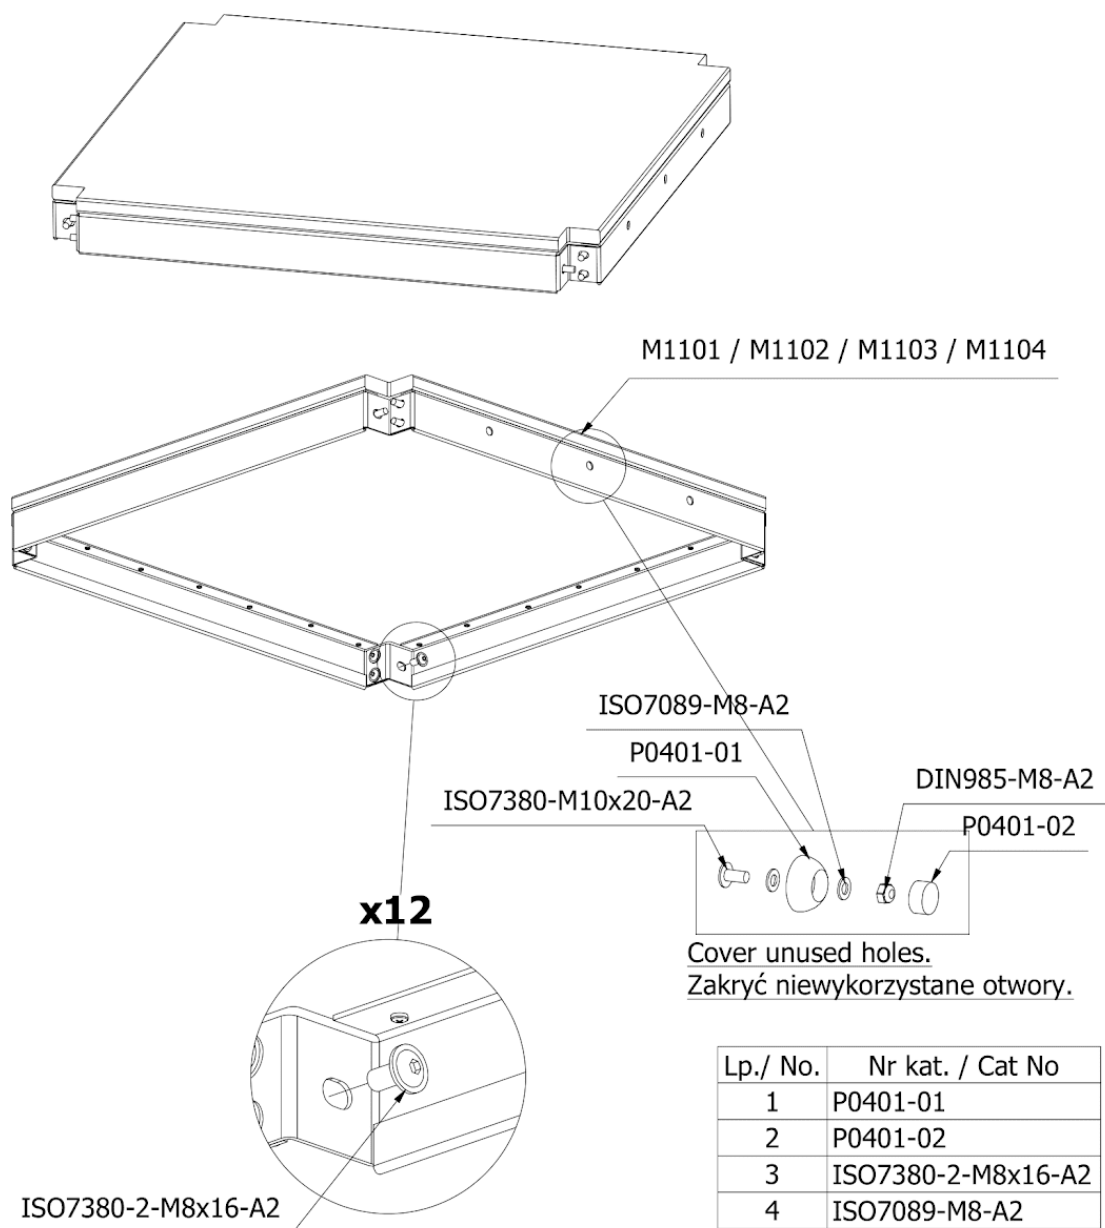

Lp./ No.	Nr kat. / Cat No
1	P0401-01
2	P0401-02
3	ISO7380-2-M8x16-A2
4	ISO7089-M8-A2
5	DIN985-M8-A2


Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1101 / M1102 / M1103 / M1104	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	12

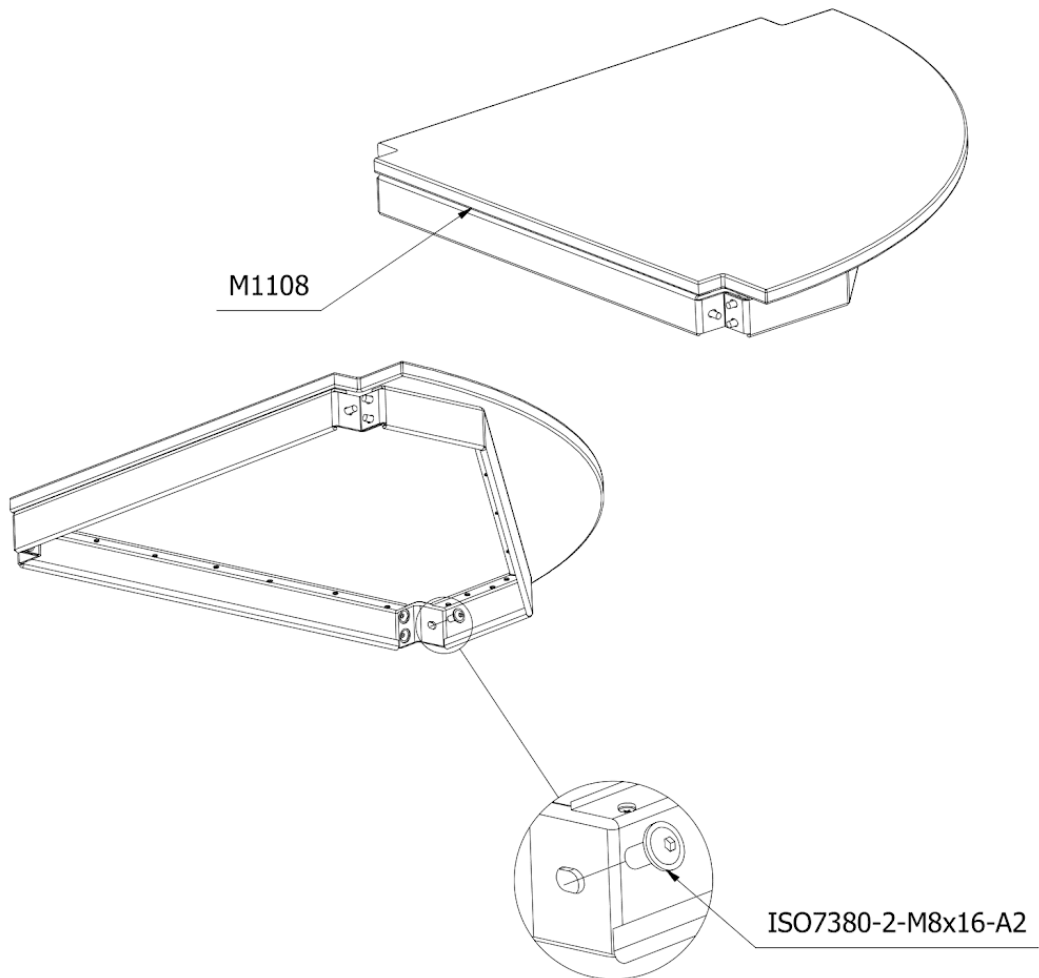M1108




Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1108	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	9

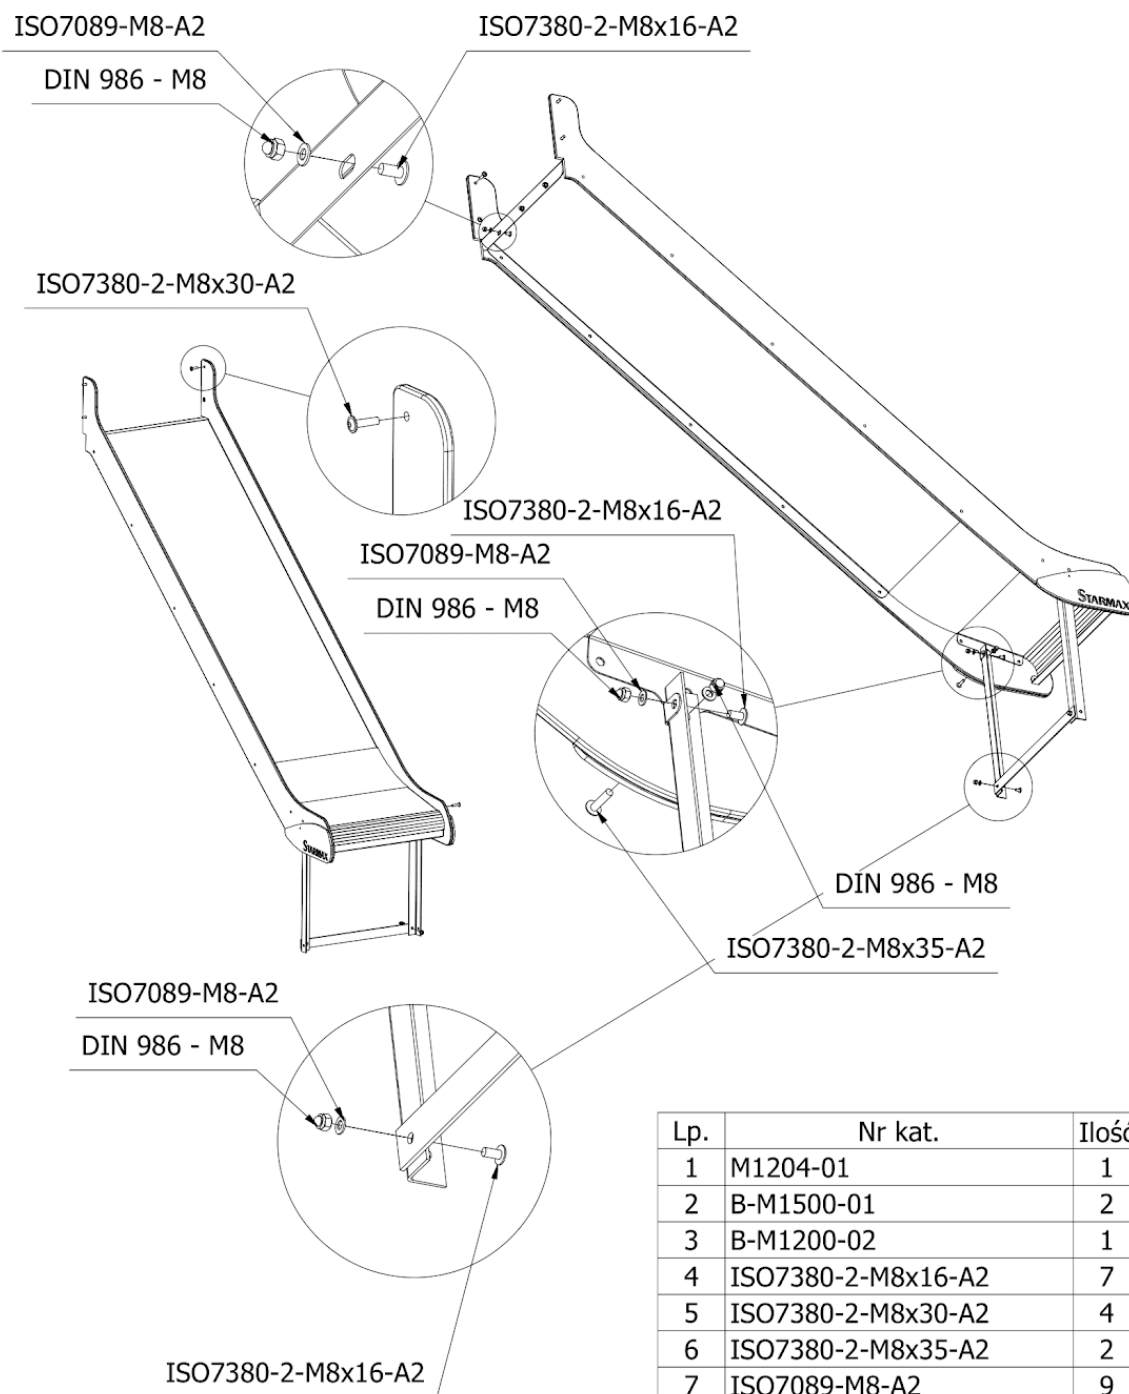M1201 / M1202 / M1203 / M1204




Lp.	Nr kat.	Ilość
1	M1204-01	1
2	B-M1500-01	2
3	B-M1200-02	1
4	ISO7380-2-M8x16-A2	7
5	ISO7380-2-M8x30-A2	4
6	ISO7380-2-M8x35-A2	2
7	ISO7089-M8-A2	9
8	DIN 986 - M8	9

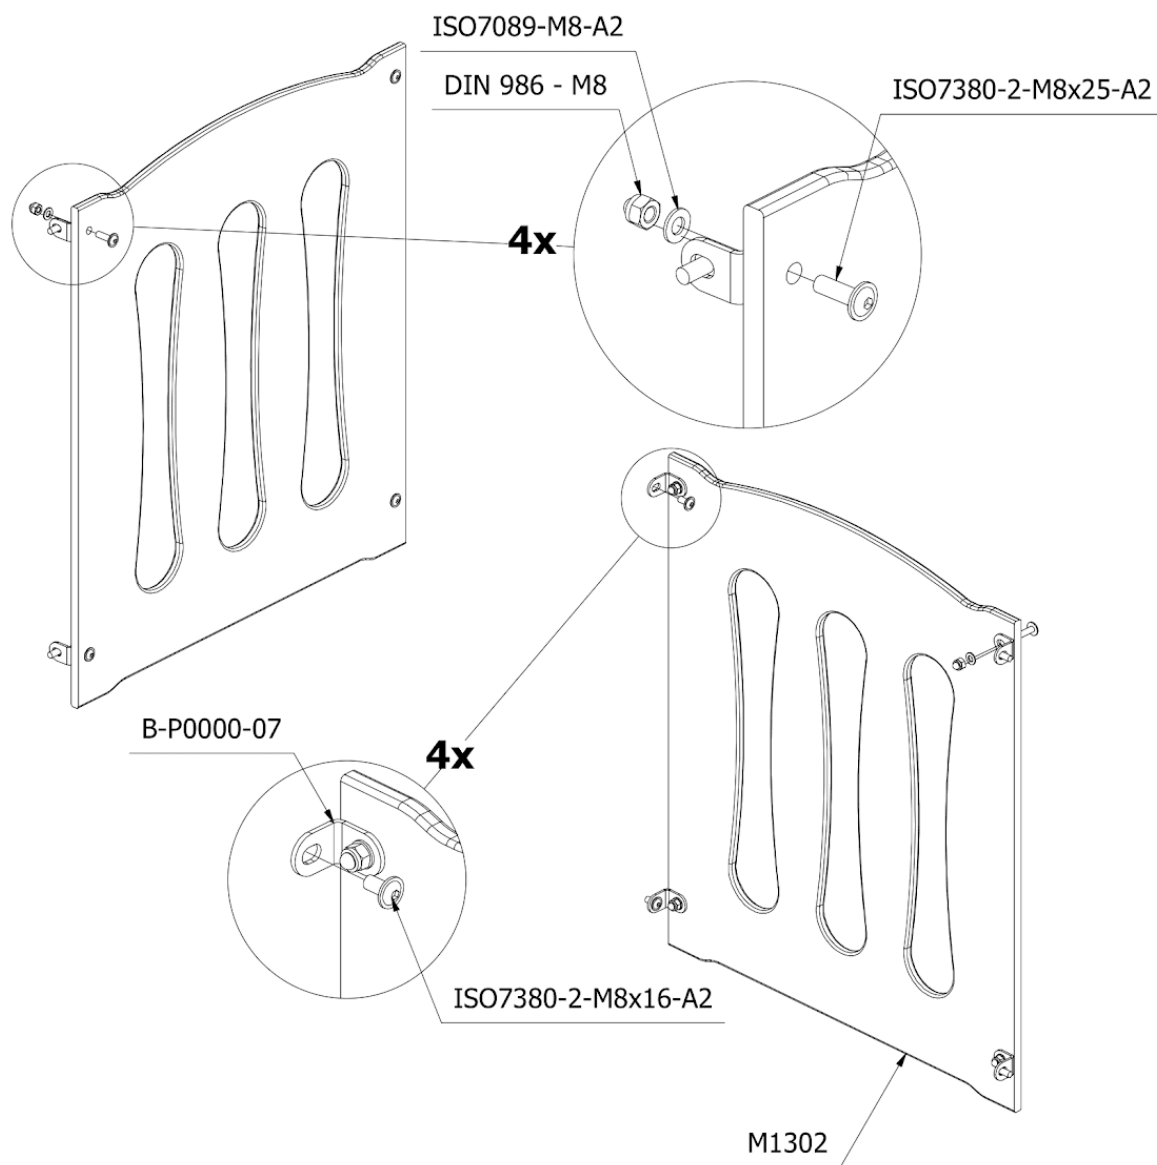M1301 / M1302




Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1301 / M1302	1
2	B-P0000-07	4
3	ISO7380-2-M8x25-A2	4
4	ISO7089-M8-A2	4
5	DIN 986 - M8	4
6	ISO7380-2-M8x16-A2	4

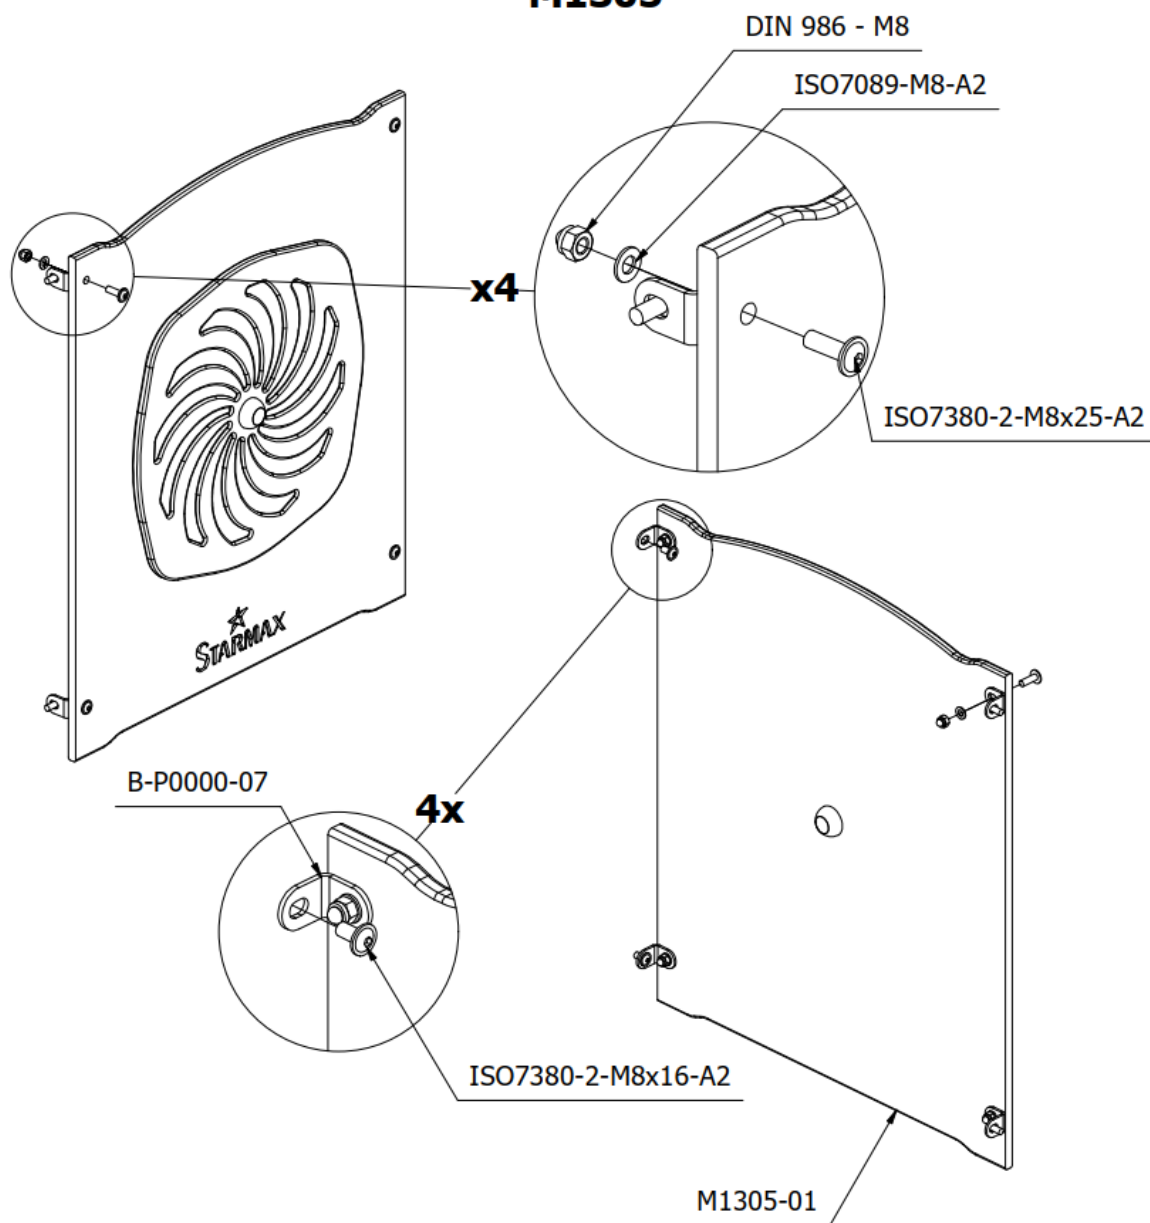M1305




Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1305-01	1
2	B-P0000-07	4
3	ISO7089-M8-A2	4
4	ISO7380-2-M8x25-A2	4
5	ISO7380-2-M8x16-A2	4
6	DIN 986 - M8	4

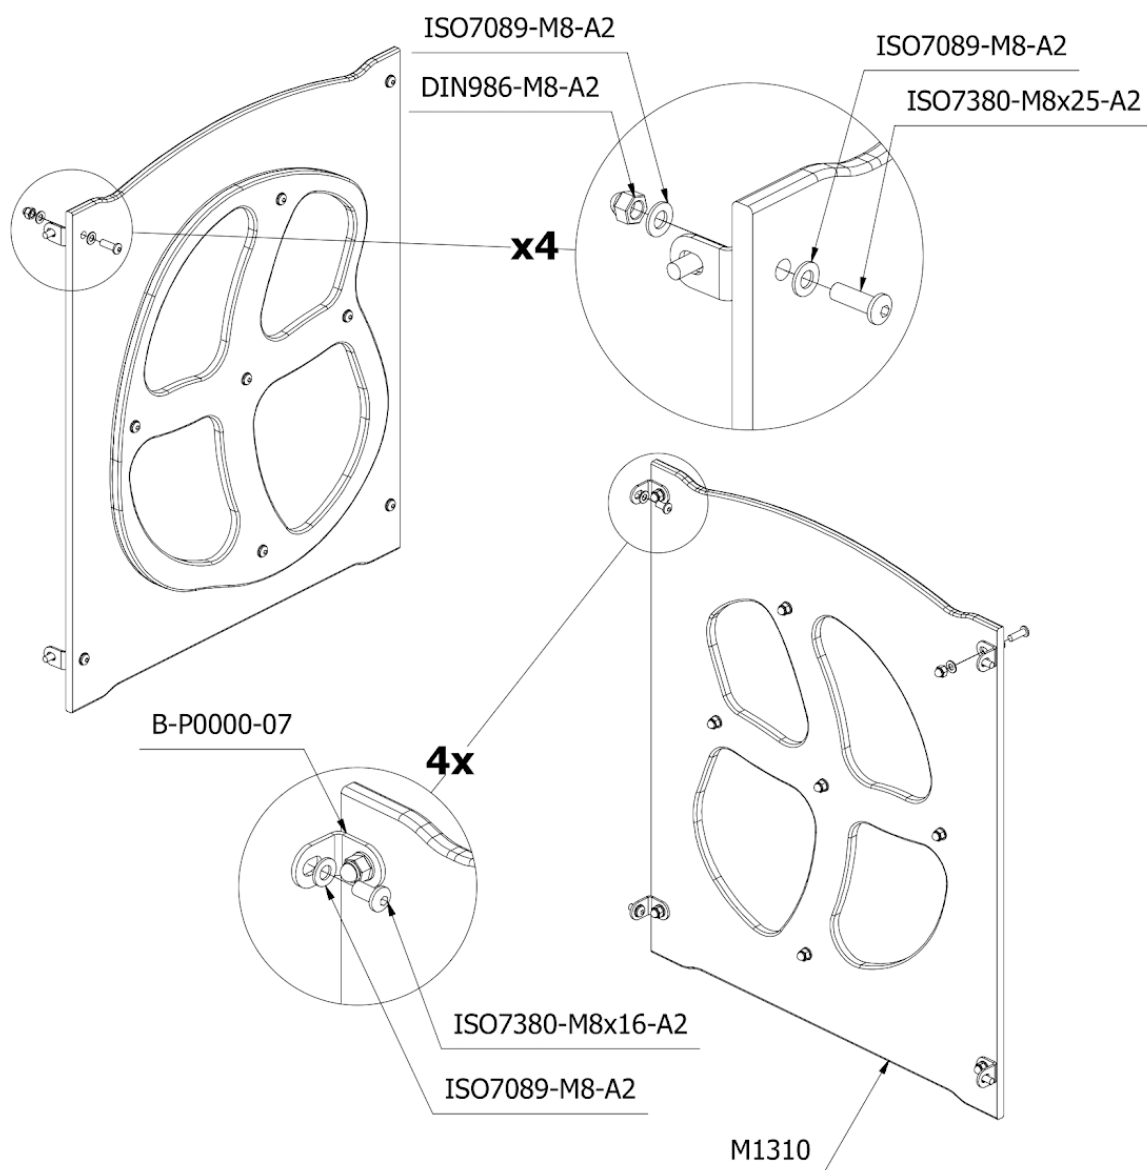M1310




Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1310	1
2	B-P0000-07	4
3	ISO7089-M8-A2	12
4	ISO7380-M8x25-A2	4
5	DIN986-M8-A2	4
6	ISO7380-M8x16-A2	4

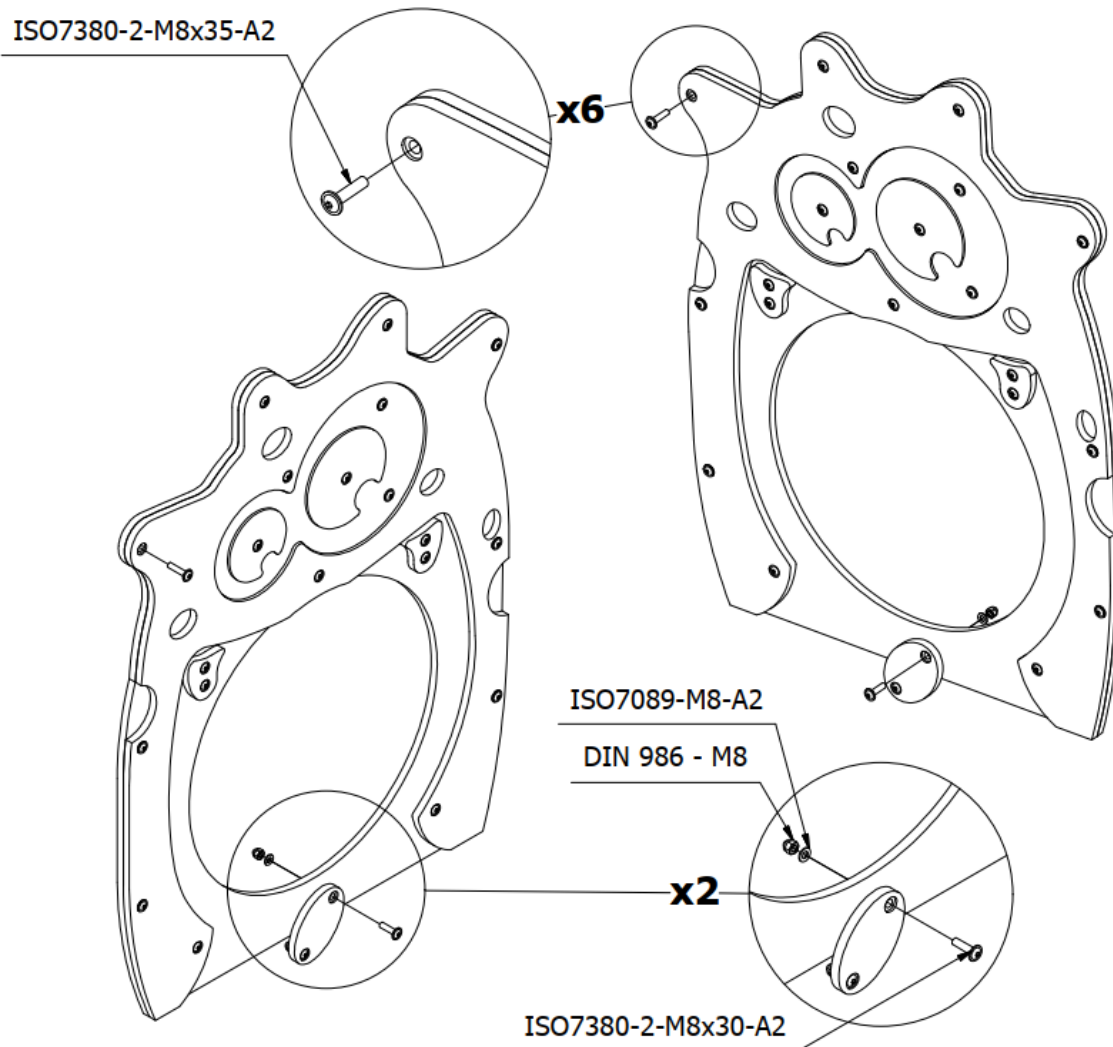M1322




Lp.	Nr kat.	Ilość
1	ISO7380-2-M8x35-A2	6
2	ISO7380-2-M8x30-A2	2
3	ISO7089-M8-A2	2
4	DIN 986 - M8	2

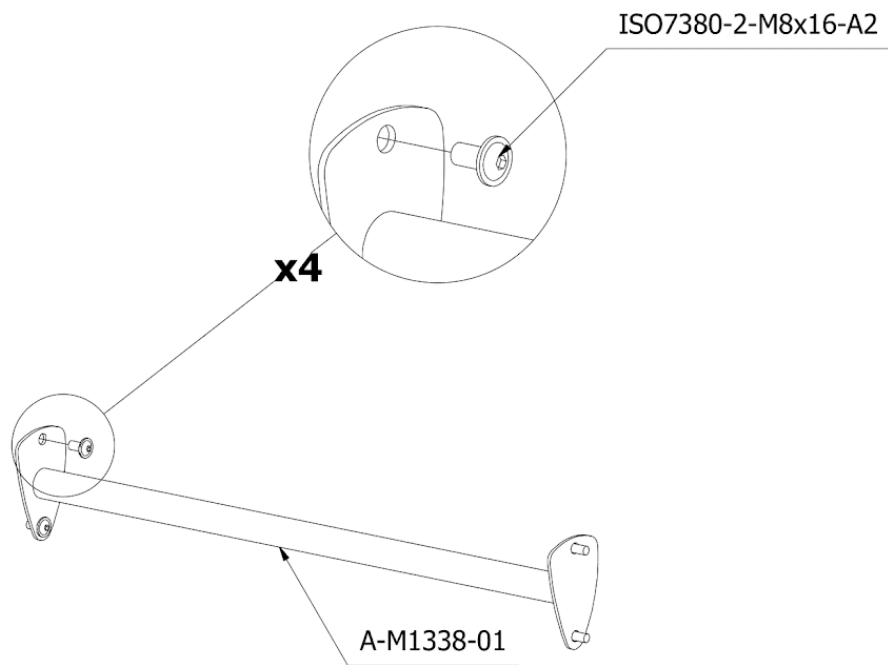M1338




Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	A-M1338-01	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	4

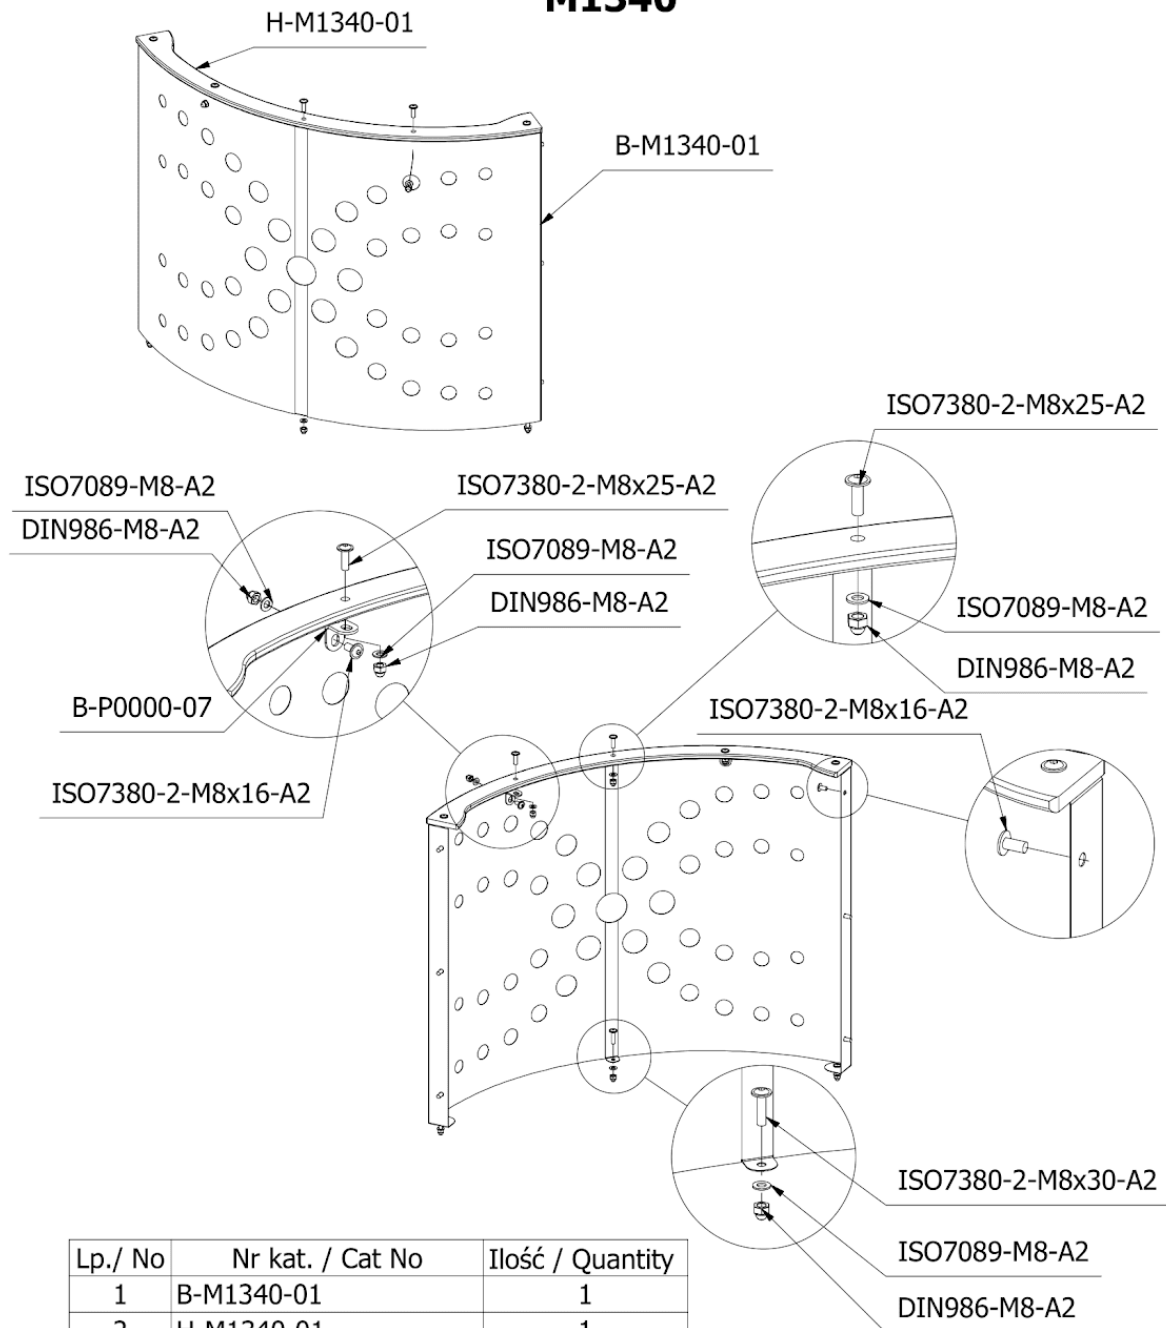M1340




Lp./ No	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	B-M1340-01	1
2	H-M1340-01	1
3	ISO7089-M8-A2	10
4	DIN986-M8-A2	10
5	ISO7380-2-M8x30-A2	3
6	B-P0000-07	2
7	ISO7380-2-M8x25-A2	5
8	ISO7380-2-M8x16-A2	8

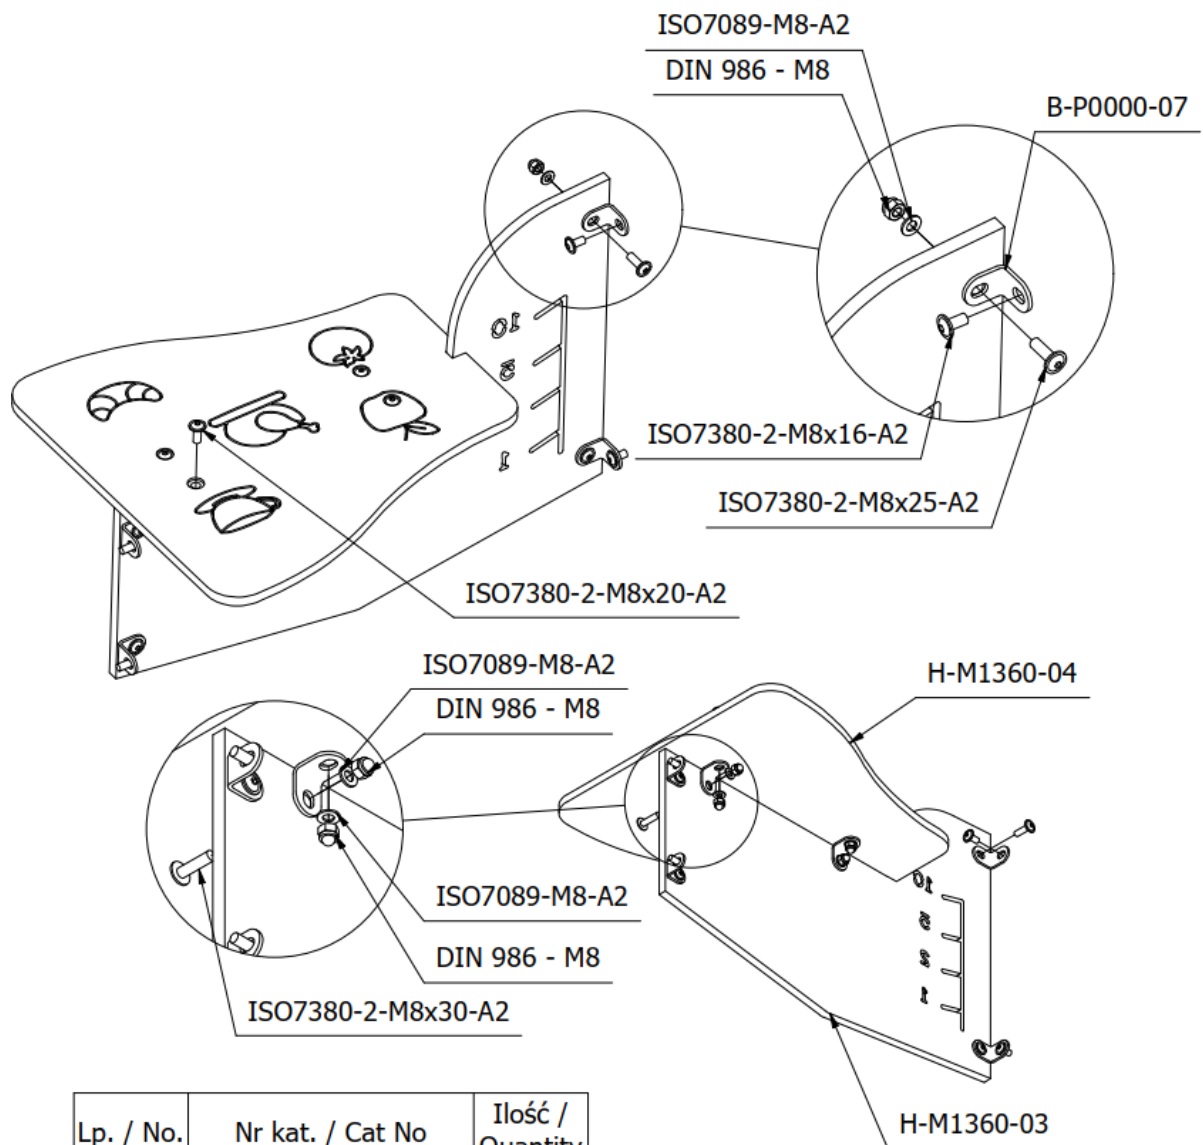M1360




Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	B-P0000-07	8
2	ISO7380-2-M8x20-A2	4
3	ISO7089-M8-A2	10
4	DIN 986 - M8	10
5	ISO7380-2-M8x30-A2	2
6	ISO7380-2-M8x25-A2	4
7	ISO7380-2-M8x16-A2	4
8	H-M1360-04	1
9	H-M1360-03	1

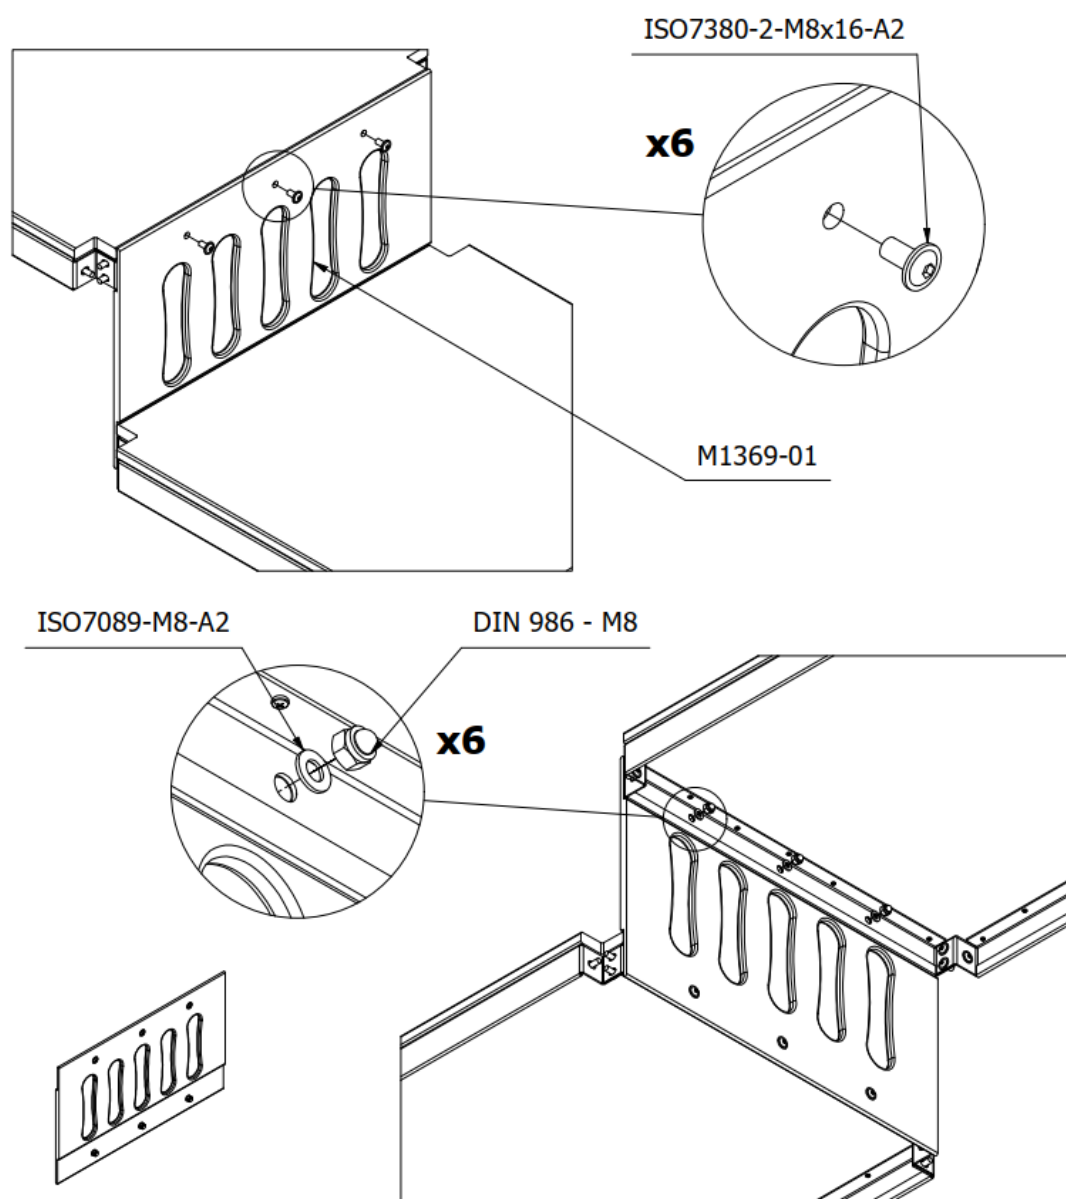M1369




Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1369-01	1
2	ISO7380-2-M8x16-A2	6
3	ISO7089-M8-A2	6
4	DIN 986 - M8	6

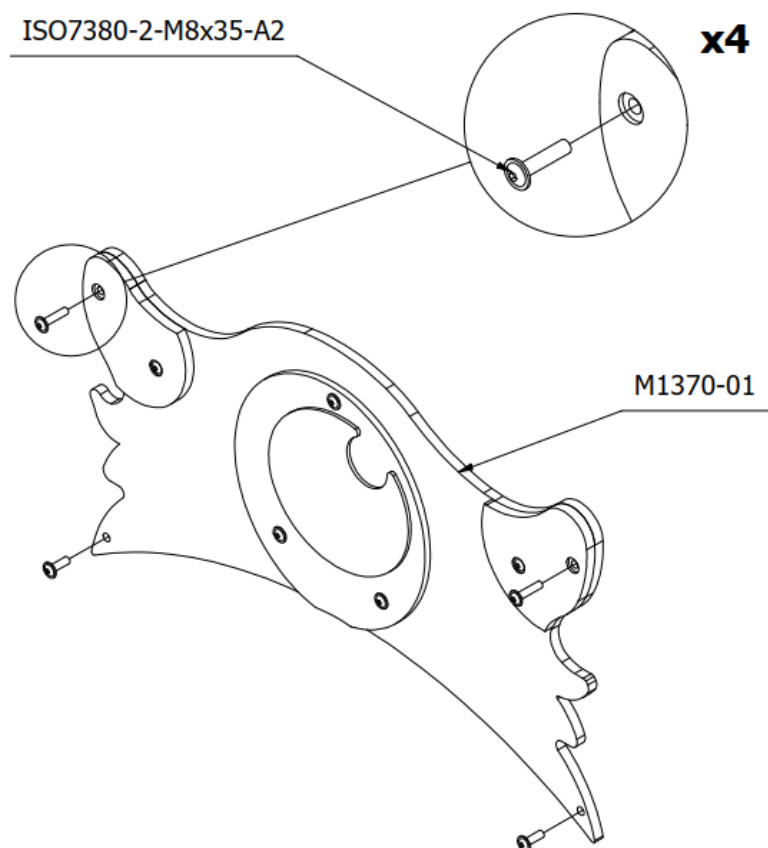M1370




Lp. / No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1370-01	1
2	ISO7380-2-M8x35-A2	4

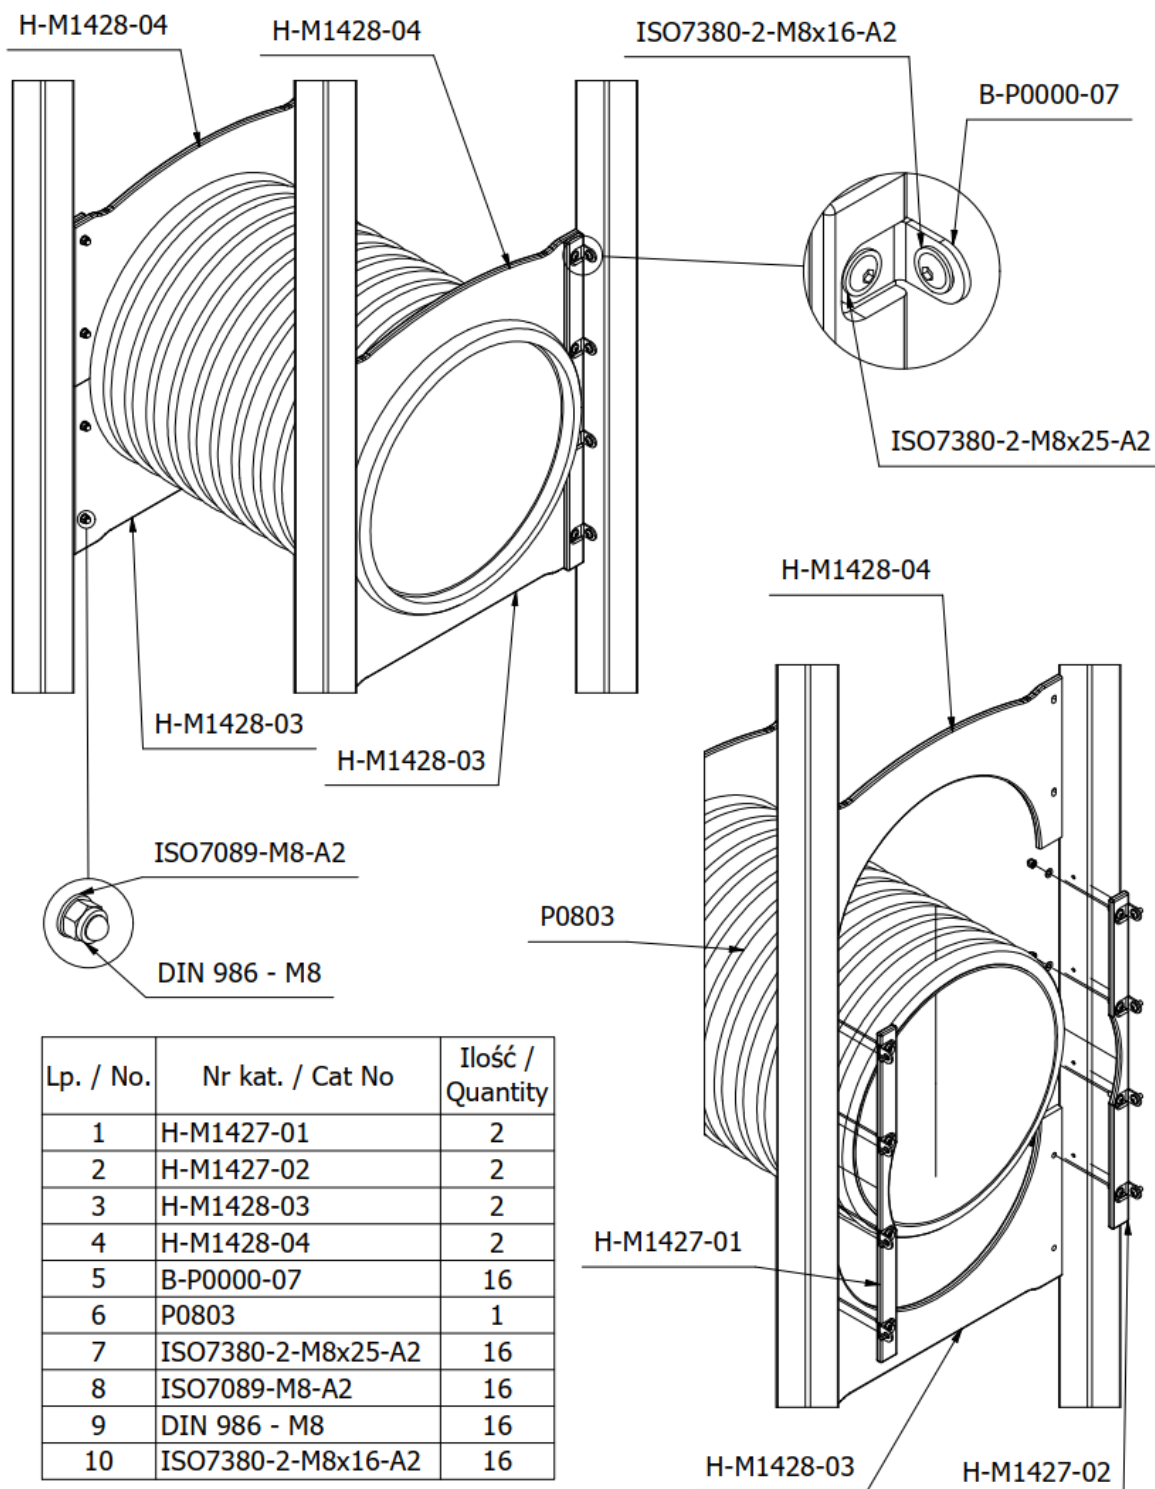M1427




M1601

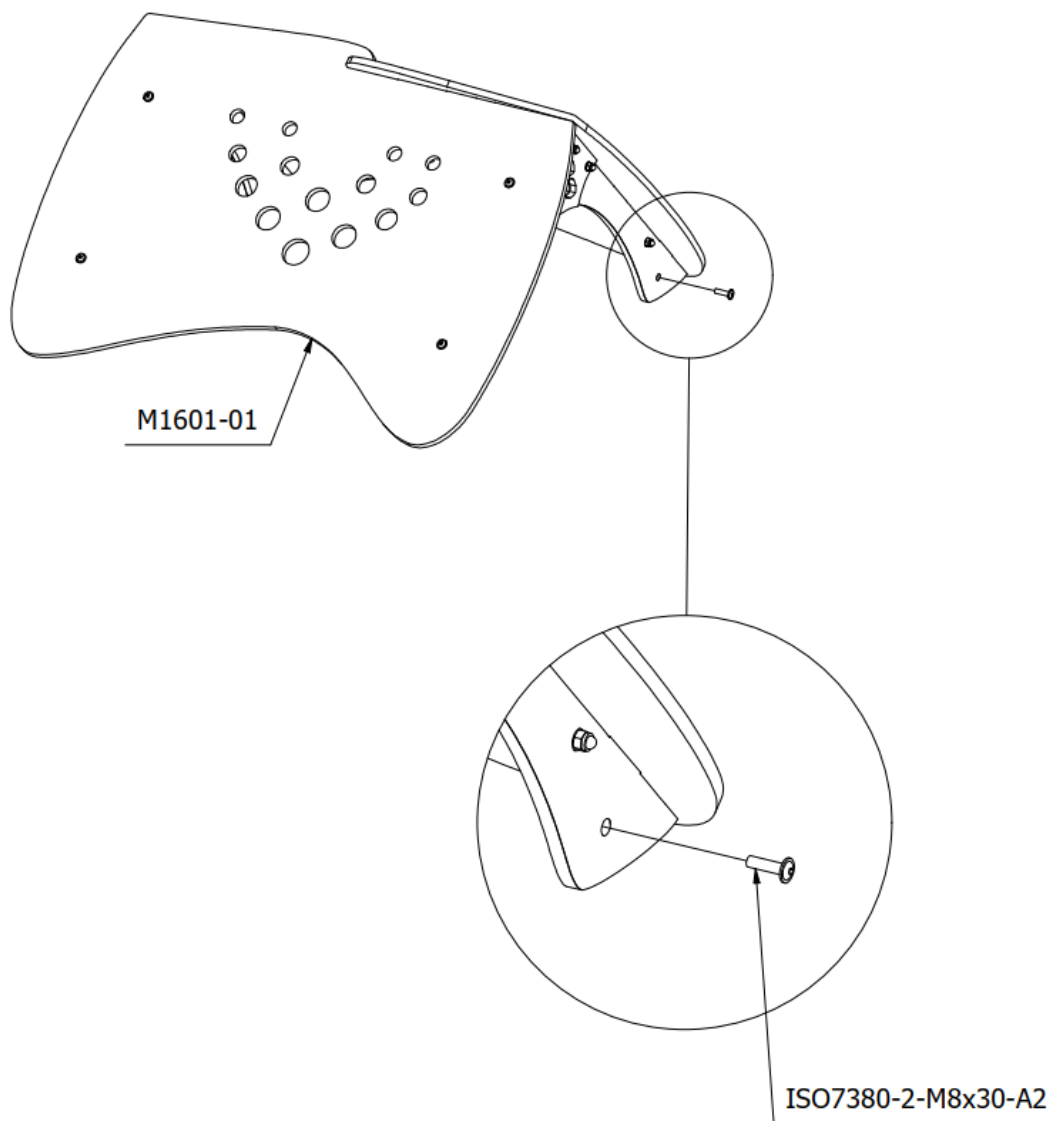

Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	M1601-01	1
2	ISO7380-2-M8x30-A2	4

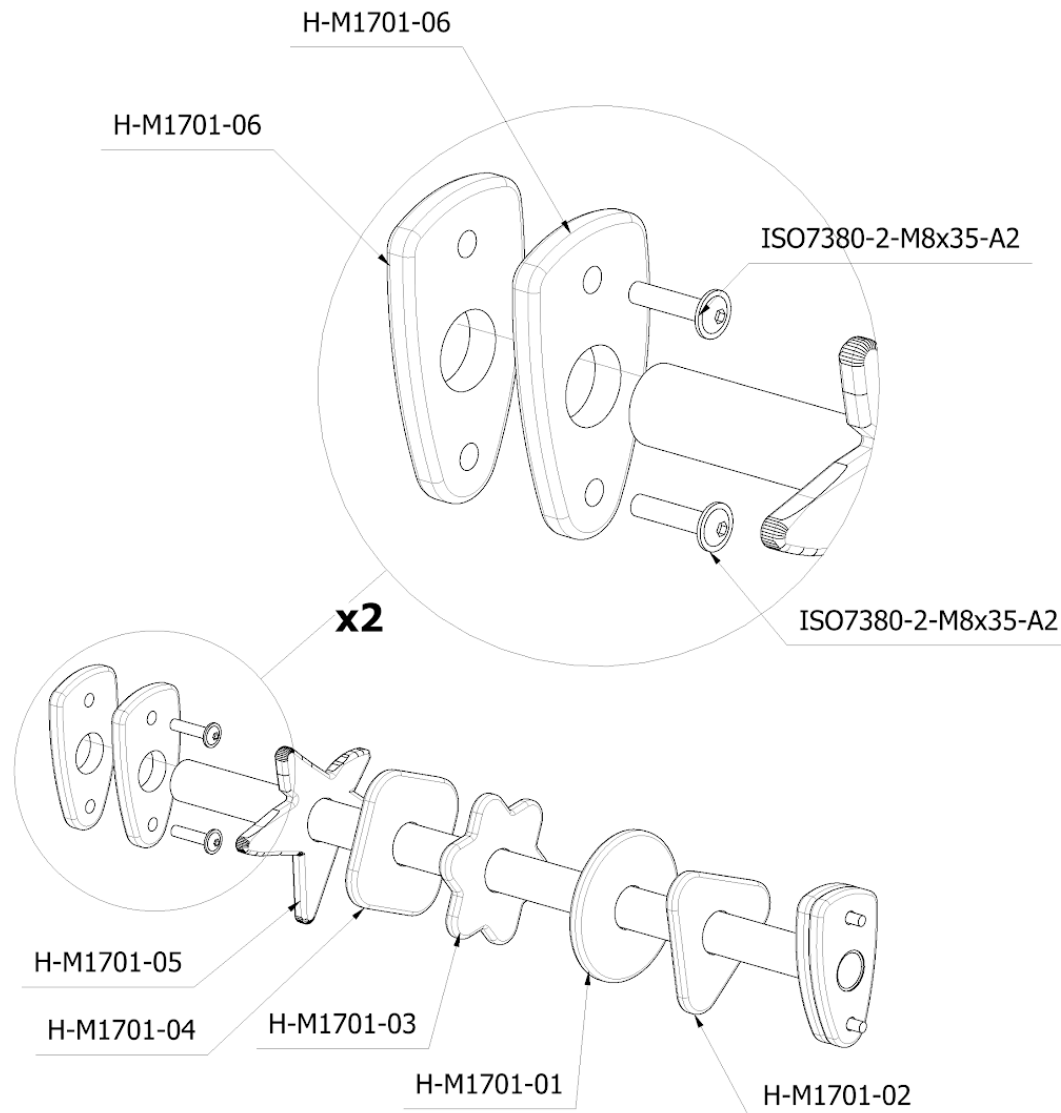M1701



Lp./ No.	Nr kat. / Cat No	Ilość / Quantity
1	H-M1701-01	1
2	H-M1701-02	1
3	H-M1701-03	1
4	H-M1701-04	1
5	H-M1701-05	1
6	H-M1701-06	4
7	R-M1701-03-SN	1
8	ISO7380-2-M8x35-A2	4